

PHILIPS

Ultra Wide-Color
מקומר עם LCD צג

סדרה E

(אלכסון 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

248E9QHSB



צבעים מהממים, חוויה כלל חושית מושלמת

בגודל 24 אינץ' מספק חווייה כלל חושית E חוויה כלל חושית אמיתית עם הצגים המעוקלים של פיליפס. הצג המעוקל מסדרה מספקת איכות תמונה שמעירה את התמונות Ultra wide-color טכנולוגיית Full HD. אמיתית עם איכות תמונה מהממת ברזולוצית לחיים!

תכונות שתוכננו עבורך

- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI
- (ללא בהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב
- שוליים דקים למראה חלק

עיצוב מעוקל ששואב השראה מהעולם סביבנו

- צג בעיצוב מקומר לקבלת חוויה כלל-חושית

ירוק יותר בכל יום


- צריכת חשמל נמוכה מקטינה את חשבונות החשמל
- חומרים ידידותיים לסביבה שעומדים בתקנים בינלאומיים מרכזיים

איכות נפלאה של תמונה

- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- מספקת תמונות נפלאות עם זוויות צפייה רחבות VA תצוגת
- מרחיבה את טווח הצבעים לקבלת תמונה חיה Ultra Wide-Color
- AMD של FreeSync™ משחק חלק ללא מאמץ עם טכנולוגיית


Highlights

צג בעיצוב מקומר

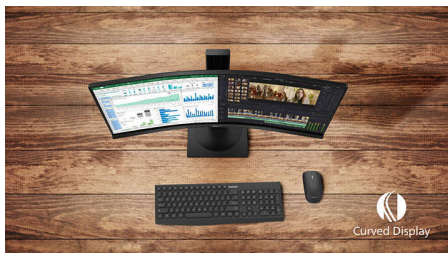


צגים לשולחן העבודה מציעים חווית משתמש אישית, המתאימה מאד לעיצוב מקומר. מסך מקומר מציע חוויה כלל-חושית נעימה אך מעודנת, המתמקדת בך, במרכז שולחן העבודה.

Ultra Wide-Color טכנולוגיית

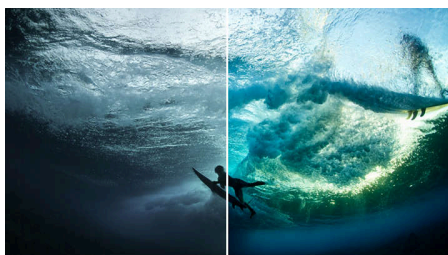

מספקת טווח רחב של Ultra Wide-Color טכנולוגיית מרחיבה Ultra Wide-Color. צבעים לתמונה בהירה יותר, את "מרחב הצבעים" ומפיקה ירוק טבעי יותר, אדום חי וכחול עמוק יותר. החייה מדיה בידורית, תמונות ואפילו את הפרודוקטיביות והחדר להם צבעים חיים Ultra Wide-Color. בעזרת טכנולוגיית


תצוגת VA

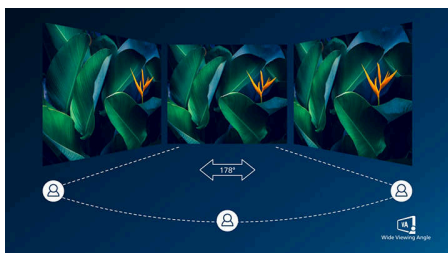

מבית פיליפס משתמשת בטכנולוגיה LED VA-תצוגת ה מתקדמת של יישור אנכי מרובה תחומים, המעניקה לך שיעורי ניגודיות סטטית גבוהים ביותר - לקבלת תמונות בהירות וחיות במיוחד. בשעה שישומים משרדיים רגילים מטופלים בקלות, הוא מתאים במיוחד לתמונות, לדפדוף באינטרנט, לסרטים, למשחקים וליישומי


גרפיקה תובעניים. טכנולוגיית ניהול הפיקסלים היעיל שלו מעניקה לך זווית צפייה רחבה במיוחד של 178/178. מעלות, והתוצאה היא תמונות חדות

Full HD16:9 תצוגת

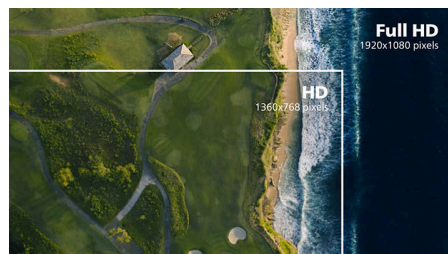


איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, 1,920 x 1,080, הודות ל 16:9, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

משחק חלק במיוחד

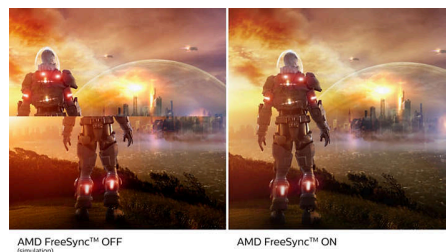

אינך צריך לבחור האם המשחק יהיה לא יציב או עם מסגרות שבורות. באמצעות הצג החדש מבית פיליפס זה לא צריך להיות המצב. באמצעות טכנולוגיית תקבל ביצועים זורמים ללא AMD של FreeSync™, ארטיפקט, למעשה בכל קצב מסגרות, רענון מהיר וחלק. זמן תגובה מהיר במיוחד.

UltraNarrow גבול

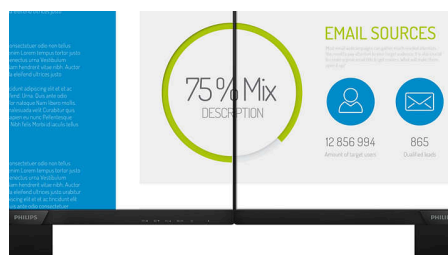

מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של. במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה

בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגת גבולות בצג אחד גדול.

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום הבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

LowBlue מצב



מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

Highlights

HDMI-מוקן ל



כולל את כל החומרה הדרושה HDMI-מכשיר המוקן ל ממשק מולטימדיה בהבחנה) HDMI לקליטת אותות מאפשר שידור אודיו ווידאו HDMI כבל. (גבוהה

דיגיטליים באיכות גבוהה, המשודרים כולם דרך כבל AV יחיד, ממחשב אישי או מכל מספר של מקורות (ומצלמות וידאו A/V מקלטי, DVD לרבות ממירים, נגני).

חומרים ידידותיים לסביבה

פיליפס מחויבת להשתמש בחומרים בני קיימא, ידידותיים לסביבה, בכל מגוון הצגים שלה. כל חלקי הגוף מפלסטיק, חלקי המתכת של התושבת וחומרי האריזה הם חומרים מתמחזרים ב-100%. בדגמים נבחרים, אנו משתמשים בעד 65% חומרי פלסטיק הגבלת) RoHS ממוחזרים. דבקות קפדנית בתקני מבטיחה הפחתה משמעותית ואף (חומרים מסוכנים ביטול של השימוש בחומרים רעילים, כגון עופרת

אחורית CCFL תכולת הכספית בצגים בעלי תאורת הופחתה באופן משמעותי ובוטלה לחלוטין בצגים בעלי אחורית LED תאורת.

צריכת חשמל נמוכה

צריכת חשמל נמוכה מקטינה את חשבונות החשמל



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.6 אינץ' / 59.9 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
VA LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
מ"מ 0.272 x מרווח בין פיקסלים: 0.272
250 cd/m² בהירות: 16.7 מיליון
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
יחס ניגודיות (טיפוס): NTSC 102%*, sRGB 121%*
יחס ניגודיות (טיפוס): 1:3000
SmartContrast: 20,000,000:1
*זמן תגובה (טיפוס): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)
זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
> 10 > ניגודיות
SmartImage שיפור תמונה: משחק
1080 ב-75 הרץ x רזולוציה מרבית: 1920
293.3 (אנכי) - x שדה צפייה יעיל: 521.4 (אופקי)
R* רבעקמומיות 1500
תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 50 - 76
הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 93
כן LowBlue מצב
דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3
כן AMD של FreeSync™ טכנולוגיית

קישוריות

VGA כניסת אות: כרטיס
Sync: Sync, נפרד Sync, בירוק Sync
HDMI שמע: יציאת שמע (כניסת/יציאת)

נוחות

תאימות הכנס-הפעל: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, בהירות
SmartImage כניסה, משחק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית
יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית
רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
VWVA (100 x) נוחות אחרת: מנעול קנדינגטון, תושבת
(מ"מ 100)

מעמד

הטיה: 5-20 מעלות

חשמל

הרץ 50-60 AC, אספקת חשמל: חיצוני, 100-240 וולט
ואט (טיפוס): 0.3 < מצב כבוי
במצב: 31.30 ואט (טיפוס)
ואט (טיפוס): 0.5 < מצב המתנה
פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED מחוון
F: תווית סיווג אנרגיה

מידות

190 מ"מ x 412 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 537
175 מ"מ x 481 מ"מ (ר'א'ג'ע) אריזה במ"מ
37 מ"מ x 325 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 537

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 4.87 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 3.07 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 2.80 ק"ג

תנאי הפעלה

יגובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40
50,000 שעות (תאורה): (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF
hour(s) (אחורית לא נכללה)
20%-לחות יחסית: 80
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

נטול, (הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה
WEEE, כספית
% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

תאימות ותקנים

CE, CU-EAC, אישורים תקינות: סימון
TUV/ISO9241-307, CECP, CB, CEL

ארון

צבע: שחור / כסף
גימור: חלק

מה יש בקופסה

כבל חשמל, HDIM כבלים: כבל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

