

PHILIPS

SoftBlue עם טכנולוגיית LCD צג

S סדרה

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD(1,920 x 1,080)

243S7EJMB



תכונות אמינות וחיוניות

שמשרות את היעילות העסקית

נהדר לפרודוקטיביות שאינה מעייפת את העיניים. הצג, SoftBlue רחב עם טכנולוגיית IPS שלנו עוזר ליעילות העסקית. צג S מסדרה
ללא מסגרת בעל יכולת כונון גבוהה מאפשר תצוגה מרובה לקבלת תצוגה רחבה

ביצועים מצוינים

- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- שוליים דקים למראה חלק

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך


- רמקולים סטריאו מובנים למוזיקה
- SmartConnect עם חיבורי DisplayPort, HDMI ו-VGA

תוכן לפרודוקטיביות נוחה

- גובה נמוך בין המסגרת לשולחן להבטחת נוחות קריאה מרבית
- מאפשר כונונים ארגונומיים ידיותיים לאדם SmartErgoBase
- לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- מפיגה את המתח מהעיניים ושומרת על הצבע SoftBlue טכנולוגיית
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית

Highlights

IPS טכנולוגיית

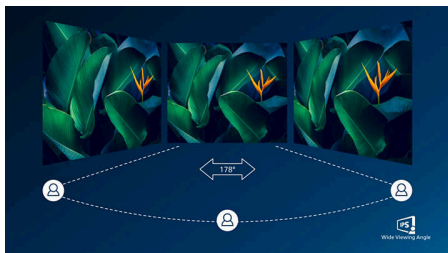

משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל TN זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

SmartImage




היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של SmartImage פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, ממטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

UltraNarrow גבול




מאופיינים בגבולות צרים Philips הצגים החדשים של במיוחד, עם הסחות דעת מינימליות וגודל צפייה מרבי. הצגים מותאמים במיוחד לתצוגה מרובה או לתצוגה בהטיה במשחקים, עיצוב גרפי ויישומים מקצועיים. נותנת תחושה של שימוש ultra-narrow תצוגת גבולות בצג אחד גדול.

SoftBlue טכנולוגיית

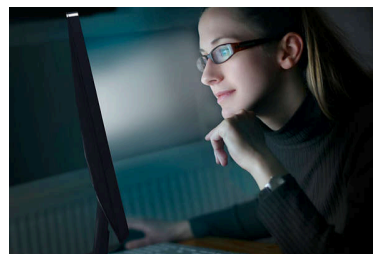

מנצלת טכנולוגיה חכמה כדי SoftBlue LED טכנולוגיית לצמצם את גלי האור הכחול המזיק, מבלי להשפיע על הצבעים או על התמונה שעל הצג. טכנולוגיית LED TUV הקיבלה אישור מאת ארגון הבטיחה הבינלאומי Rheinland, כמצמצמת של האור הכחול המזיק.

EasyRead מצב

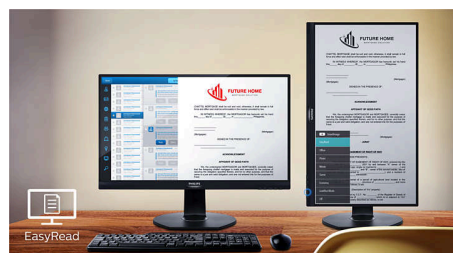


לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב

Flicker-Free טכנולוגיית



עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

SmartErgoBase

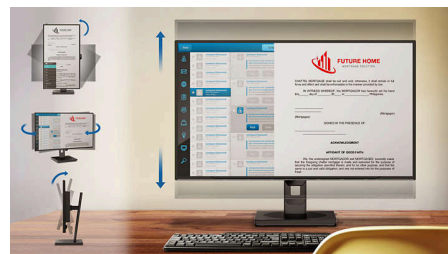

הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג SmartErgoBase ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוון מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.




Highlights

SmartConnect

עם מגוון עשיר של אפשרויות קישוריות, צגים אלה של VGA, Display Port, המאפשרים לך ליהנות HDMI מחבר, אוניברסאלי, מתוכן וידאו ושמע לא דחוס ברזולוציה גבוהה. חיבורי מבטיחים שתוכל להעביר נתונים במהירות גבוהה USB במיוחד ובמקביל לקבל קישוריות גלובלית. אין זה משנה מהו המקור שבו אתה משתמש, תוכל להיות בטוח שצג פיליפס זה יבטיח שהשקעתך לא תתיישן בזמן הקרוב!

Full HD 16:9 תצוגה

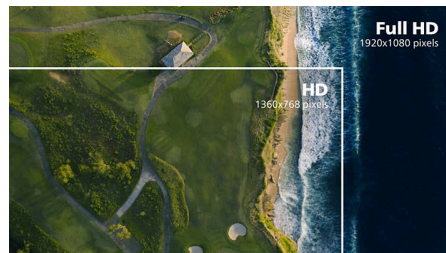

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

גובה נמוך בין המסגרת לשולחן



ניתן, SmartErgoBase, הודות לבסיס המתקדם שלו להנמיך את הצג מבית פיליפס עד גובה שולחן העבודה כמעט וכך מתקבלת זווית צפייה נוחה. גובה נמוך בין המסגרת לשולחן הוא הפתרון המושלם, אם כשאתה עובד במחשב, אתה מרכיב משקפיים עם עדשות דו-מוקדיות, תלת-מוקדיות או רב-מוקדיות. בנוסף, הוא מאפשר למשתמשים שגובהם שונה באופן משמעותי להשתמש בצג לפי הגדרות זווית וגובה מותאמות להם וכך להפחית עייפות ולחץ.



Wide Viewing Angle



SmartImage™



Ultra Narrow Bezel



SoftBlue Technology



EasyRead



Flicker-free

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ
 יחס רוחב-גובה: 16:9
 IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
 W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ 0.275 x מרווח בין פיקסלים: 0.275
 ב-60 הרץ 1,920 x רזולוציה אופטימלית: 1,080
 cd/m² בהירות: 250
 צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 NTSC 80%, sRGB 101% (מרחב צבעים (טיפוסי)
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1,000:1
 SmartContrast: 20,000,000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 >10 > ניגודיות
 SmartImage: שיפור תמונה
 296.5 (אנכי) X שדה צפייה יעיל: 527 (אופקי)
 תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 56 - 76
 הרץ (אנכי)
 sRGB: כן
 SoftBlue: כן
 (ללא הבהוב) Flicker-free: כן
 PPI צפיפות פיקסלים: 93
 EasyRead: כן

קישוריות

VGA (אנלוגי), HDMI 1.4, כניסת אות: כרטיס
 DisplayPort 1.2
 *USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0x2 (מטען מהיר)
 בירוק Sync, נפרד Sync: כניסת
 שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות

נחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט
 DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 SmartImage, נוחות המשתמש: עוצמת הקול,
 תפריט, הפעלה/ניתוק
 שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
 Dutch, German, ספרדית, Finnish, יוונית,
 יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית,
 רוסית, סינית מפושטת, ספרדית, Portuguese,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
 VWWSA (100 x נוחות אחרת: מנעול קניגזנטון, תושבת
 100 מ"מ)
 SmartControl: תוכנת בקרה

מעמד

כוונון גובה: 130 מ"מ
 ציר: 90 מעלות
 מעלות 175/+175: סיבוב
 מעלות 5/25: הטיה

חשמל

ואט (טיפוסי) 11 ECO מצב
 הרץ, 50-60 AC, אספקת חשמל: 100-240 וולט
 מובנה
 ואט (טיפוסי) <0.3 < מצב כבי
 שיטת הבדיקה) במצב: 12.84 ואט (טיפוסי)
 EnergyStar
 ואט (טיפוסי) <0.5 < מצב המתנה
 LED: מחוון (מהבהב) - לבן
 תונית סיווג אנרגיה: E

מידות

202 מ"מ x 483 מ"מ מוצר עם מעמד (מ"מ): 540
 199 מ"מ x 457 מ"מ x 602 (ר"א'ג"ע) אריזה במ"מ
 45 מ"מ x 325 מ"מ מוצר ללא מעמד (מ"מ): 540

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 7.40 ק"ג
 מוצר עם מעמד (ק"ג): 5.10 ק"ג
 מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.20 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40° C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0°
 % 20- לחות יחסית: 80
 °C עד 60° C טווח טמפרטורות (אחסון): -20°
 MTBF (הוכיח): 70.000 שעות (לא כולל תאורה:
 אחורית)

קיימות

עם אישור, EPEAT*, EnergyStar 8.0, סביבה ואנרגיה
 (הגבלת חומרים מסוכנים) TCO, RoHS
 % חומר אריזה הניתן למיחזור: 100
 נטול כספית, BFR / PVC חומרים ספציפיים: בית נטול
 חומר ממוחזר: 25%

תאימות ותקנים

CE, FCC קבוצה B, SEMKO, אישורים תקינותיים: סימון
 cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, אוקראינית, ICES-003,
 TUV - TUV תעודת, PSB, CECP, TUV/ISO9241-307,
 האור הכחול

ארון

גימור: מרקם
 רגל: שחור
 לוח קדמי: שחור
 כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה

כבל אודיו, DP, כבל HDMI, כבל D-Sub: כבלים: כבל
 כבל חשמל
 צג עם מעמד: כן
 תיעוד למשתמש: כן

