

PHILIPS

מלאה HD LCD תצוגת

Monitor

סדרה 1000

(אלכסון 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ) 24

Full HD (1,920 x 1,080)

24E1N1300AE



שפר את הפרודוקטיביות עם USB-C קישוריות

עם אספקת חשמל, משתמשים USB-C 3.2 צג זה נועד להשאיר אותך מחובר. עם תכונות כמו יכולים לטעון את ההתקן המקושר שלהם ולעבוד בצורה חלקה, והכל עם כבל אחד. בנוסף, כבל יחיד הופך את מקום העבודה לנקי ומסודר יותר.

תכונות שתוכננו עבורך

- לגישה מהירה לתפריט על גבי המסך EasySelect מקש מעבר לתפריט
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- כוונן גובה להבטחת נוחות ארגונומיה טובה יותר
- ניהול כבלים מפחית את הבלגן בכבלים לקבלת מקום עבודה מסודר
- ללא הבהוב מקל על העיניים בצפייה LowBlue מצב

קל להתנסות

- יחיד USB-C יש לחבר את המחשב הנייד באמצעות כבל
- רמקולים סטריאו מובנים למולטימדיה
- לנוחיותך VESA תושבת
- מבטיח קישוריות דיגיטלית אוניברסלית HDMI

איכות נפלאה של תמונה

- לקבלת תמונות חלקות במיוחד 100Hz קצב רענון של
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת
- רחב – לדיוק התמונה והצבע LED לצפייה בצג IPS טכנולוגיית

Highlights

100Hz רענון של קצב



צג זה של פיליפס מרענן את תמונות המסך עד 100 פעמים בשנייה, מה שהופך את הצג למהיר הרבה יותר מתצוגה רגילה. עם קצב פריימים של 100 הרץ, השחקנים יכולים למצוא את התמונות הקריטיות על המסך שמראות את תנועת האויב בתנועה חלקה במיוחד, כך שניתן יהיה להגיע אליהן בקלות.

USB-C חיבור



עם אספקת USB Type-C צג זה של פיליפס כולל חיבור חשמל. בעזרת ניהול צריכת חשמל חכם וגמיש, אפשר לטעון את המכשיר התואם שלך בצורה ישירה. חיבור ה-USB-C וההפיך מאפשר חיבור קל בכבל יחיד USB-C. אפשר גם לצפות בווידאו ברזולוציה גבוהה ולהעביר נתונים במהירות גבוהה במיוחד, תוך כדי הפעלה וטעינה בו-זמנית של המכשיר התואם.


MPRT מגובה מהירה של 1 מילי-שניות



הוא דרך (זמן תגובה של תנועה בתמונה) MPRT אינטואיטיבית יותר לתיאור זמן התגובה, המתייחס באופן ישיר למשך הזמן שחולף מהרגע שבו רואים רעש


מטושטש עד לקבלת תמונה נקיה וחדה. צג המשחקים מבטל בפועל את MPRT של פיליפס עם 1 מילי-שניות המריחות והטשטוש במסך, ומספק תמונות חדות ומדויקות יותר לשיפור חוויית המשחק. הבחירה הטובה ביותר למשחק מלהיב ורגיש-לרעידות.

IPS טכנולוגיית

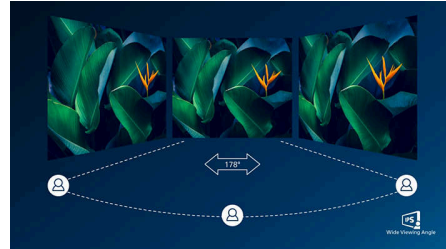

משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, המעניקה לך IPS צגי זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה כמעט מכל זווית. שלא מעניקות לך תמונות IPS רגילים, תצוגות TN כפלים חדות במיוחד, עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגת

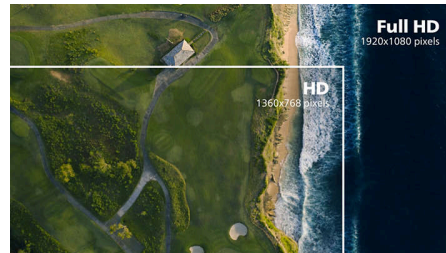

איכות התמונה חשובה. צגים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, מושפרת. הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה, top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

ללא הבהוב, LowBlue מצב



ללא הבהוב פותחה כדי LowBlue טכנולוגיית מצב להפחית את העומס על העיניים ואת תחושת העייפות השכיחה כעבור שעות מול המסך.

מצב EasyRead




לחויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



Highlights

עם גובה מתכוונן Ergo בסיס

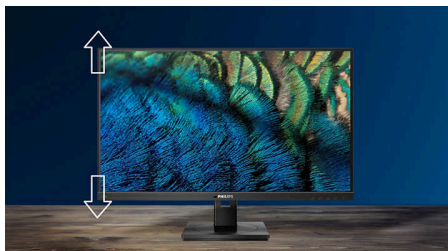

הוא בסיס הצג של Ergo הבסיס עם כווןון הגובה פיליפס "הידידותי לאנשים", שלא רק ניתן להטות, אלא גם ניתן לכוון את הגובה שלו, כך שכל משתמש יכול לכוון את הצג לפי העדפתו האישית, להבטחת נוחות צפייה ויעילות מרביות.

ניהול כבלים



ניהול כבלים הוא עיצוב מדוקדק ששומר על הסדר במקום העבודה על ידי ארגון הכבלים והחוטמים. הדורשים להפעלה של התקן תצוגה.

EasySelect מקש מעבר לתפריט



מאפשר לך EasySelect מקש המעבר הנסתר לתפריט לבצע התאמות מהירות ופשוטות בהגדרות הצג. בתפריט התצוגה על גבי המסך.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 23.8 אינץ' / 60.5 ס"מ

יחס רוחב-גובה: 16:9

IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה

W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת

0.2745 x מרווח בין פיקסלים: 0.2745 ואט

250 cd/m² בהירות:

צבעי התצוגה: 16.7 מיליון

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1300:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

*זמן תגובה (טיפוסי): 4 מילי-שניות (מאפור לאפור)

זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס

ניגודיות < 10

SmartImage שיפור תמונה: משחק

1080 Hz @ 100 x רזולוציה מרבית: 1920

(אנכי) x 296.46 שדה צפייה יעיל: 527.04 (אופקי)

30 KHz - 115 KHz (H) / 48 Hz - 100 Hz (V)

100 Hz (V)

sRGB: כן

Flicker-free (ללא הבהוב) כן

PPI צפיפות פיקסלים: 92.56

LowBlue: מצב כן

דיסטורשן 25%, H ציפוי מסך התצוגה: מונע ברק, 3

MPRT: 1 מילי-שניות

EasyRead: כן

סינכרון מותאם: כן

קישוריות

מצב) 1 x USB-C, 1 x HDMI 1.4 כניסת אות

(נתונים ואספקת חשמל, DisplayPort Alt)

נפרד Sync: Sync כניסת

שמע: יציאת אודיו (כניסת/יציאת)

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / USB-C)

מבומד הזרם USB-A, מדור ראשון USB 3.2 USB רכזת

1 B.C 1.2 עם טעינה מהירה) x2

אספקת חשמל

USB-C: אספקת חשמל מרבית: 5V/3A; עד 65 וואט

7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A;

20V/3.25A)

גרסה: USB PD 3.0 גרסה

נוחות

x2 רמקולים מובנים: 2 ואט

DDC/CI, Mac OS X, sRGB, תאימות הכנס-הפעל

Windows 11 / 10

נוחות המשתמש: הפעלה/ניתוק, תפריט, עוצמת הקול,

משחק SmartImage כניסה, משחק

שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית

יוונית, German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch

יפנית, קוריאנית, פולנית, Italian, הונגרית

Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, רוסית,

סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,

מנעול קנדינטון, תושבת VWWSA (100 x

100 מ"מ)

מעמד

כוונון גובה: 100 מ"מ

הטיה: 5\20- מעלות

חשמל

הרץ, פנימי 50-60, AC אספקת חשמל: 100-240 וולט

מצב כבוי: 0.3 ואט (טיפוסי)

(טיפוסי) W במצב: 18.3

מצב המתנה: 0.5 ואט (טיפוסי)

פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) LED: מחוון

E: תויות סיווג אנרגיה

מידות

מ"מ 730 x 391 x 141 (ר"א'ג"ע) אריזה במ"מ

מ"מ 542 x 316 x 45 מוצר ללא מעמד (מ"מ)

מ"מ 542 x 442 מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי)

מ"מ 187

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 6.97 ק"ג

מוצר עם מעמד (ק"ג): 4.68 ק"ג

מוצר ללא מעמד (ק"ג): 3.06 ק"ג

תנאי הפעלה

'גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 עד 40

50,000 שעות (תאורה: (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

hour(s) (אחורית לא נכללה)

% 20%-לחות יחסית: 80

°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 עד 60

קיימות

(הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS: סביבה ואנרגיה

% חומר אריזה הניתן למיחזור: 100

PVC / BFR חומרים ספציפיים: נטול כספית, בית נטול

תאימות ותקנים

CB, CE, TUV/ISO9241-307, סימון

TUV-BAUART, EAC, FCC, ICES-003, VCCI, PSE,

EnergyStar 8.0, EPA

ארון

צבע: שחור

גימור: בעל מרקם

מה יש בקופסה

כבל חשמל, USB-C ל-USB-C, כבל HDMI כבלים: כבל

צג עם מעמד: כן

תיעוד למשתמש: כן

* בלבד HDMI הרזולוציה המרבית תקפה לקלט.

* לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

* SmartResponse- ערך זמן תגובה שווה ל

* יכולה לגרום MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT

* להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא

משתמשים בפונקציית משחקים.

* על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך, USB-C, לשידור וידאו דרך

* USB-C DP Alt במצב

* על המחשב, USB-C לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך

* הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי

* יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או USB-C של

לפנות ליצרן לקבלת פרטים

* ופסנטים הקשורים לטכנולוגיות "IPS" המילה / הסימן המסחרי

* שייכים לבעליהם בהתאמה

* נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון MPRT

* מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, MPRT את הבהירות כאשר

* אחורית תרטוט בז-זמנית עם רענון המסך, יכולה LED תאורת

* לגרום לשינוי ניכר בבהירות

* המוצרים והאביזרים המפורטים בעלון זה עשויים להשתנות

* בהתאם למדינה ולאזור

* הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות

