

PHILIPS



4K телевизор з
Ambilight

QLED

Телевізор 126 см (50 дюймів) з
Ambilight

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

Dolby Atmos



50PUS8510

Інноваційний. Захоплюючий. Неймовірний.

Приготуйтеся до яскравості кольорів 4K QLED. Неймовірне підсвічування Ambilight. Dolby Atmos зі звуком 3D, як у кінотеатрі. Завдяки Titan OS, що дозволяє легко переглядати весь улюблений контент, цей телевізор не лише підсилює момент, а й забезпечує кращі враження від перегляду.

Відчуйте кожен момент завдяки телевізору 4K QLED з Ambilight

- Dolby Atmos створює звук, подібний до кінематографічного
- Наблизьтеся до деталей із точністю до піксела
- Є телевізор. А є телевізор з Ambilight
- 4K QLED для яскравого перегляду й якості кольорів на основі квантових точок

Красномовний дизайн

- Додайте чіткості кожному слову з функцією підсилення вокалу
- Європейське дизайнерське мислення
- Можливість підключення для ігор
- Розміри на вибір

Розумний. Витончений. Підключений.

- Легко під'єднуйтеся до мережі вашого розумного дому
- DTS:X для абсолютного 3D-звуку
- Тримайте контент ближче до себе з Titan OS


Основні особливості

Ambilight



Завдяки вбудованій світлодіодній підсвітці, яка реагує на кожну сцену, Ambilight занурює вас в ореол барвистого світла. Фільми, спортивні програми, музичні кліпи та ігри виходять за межі екрана, щоб занурити вас у момент. Спробувавши одного разу, ви ніколи не захочете мати інший телевізор без цієї функції.

4K QLED

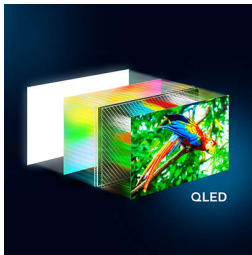

Яскраві кольори. Надзвичайно чіткі сцени. Досконалість зображення на найвищому рівні. Завдяки роздільній здатності 4K (UHD) телевізор з Ambilight адаптується до всіх ваших форматів HDR. У кожній неймовірній миті (незалежно від того, темна вона чи світла), яка відтворюється або транслюється, ви зможете насолоджуватися кожною деталлю, переглядаючи сцену за сценою.

Pixel Precise Ultra HD



Завдяки 8 мільйонам пікселів, які гармонійно працюють у тісному зв'язку один з одним, цей телевізор відтворює зображення у форматі 4K, як жоден інший. Найчіткіші зображення із більш деталізованими, реалістичними сценами – ніщо не передає момент правдивіше, ніж цей телевізор Philips з Ambilight.

Dolby Atmos



Приготуйтеся. Dolby Atmos створює саме такий звук, як задумав режисер. Кожна мить занурює вас ще глибше у сцену. Чи то фільми, серіали, спортивні змагання чи ігри – ви швидко зануритеся у момент.

Сумісність із DTS:X




DTS:X має вирішальне значення: звук настільки реальний, що здається, ніби ви там присутні. Технологія 3D-аудіо додає звуку ще один вимір, що незабаром перетворить вашу вітальню на глядацьку залу.

Підсилення вокалу


Чітко почуйте кожне слово. Функція підсилення вокалу дозволяє слухачеві збільшувати або зменшувати гучність діалогу без жодного впливу на фоновий звук. Таким чином, ви не пропустите жодного моменту, оскільки кожне вимовлене речення звучатиме чіткіше.

Philips Smart TV Titan OS

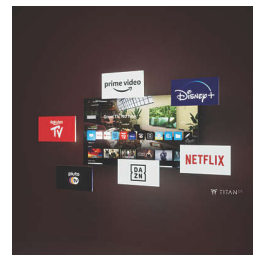

Платформа Philips Smart TV Titan OS дає змогу дивитися те, що ви любите, і швидко. Від сиквелів до серіалів, від документальних до драматичних фільмів – увесь улюблений контент доступний одним натисненням кнопки. Що б ви не захотіли подивитися, усі найкращі додатки для потокового мовлення у вас під рукою.

Безпроблемне керування

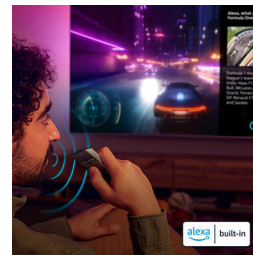

Сумісність із Matter Smart Home забезпечує безперешкодну інтеграцію з наявною мережею розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою додатка Matter Smart Home або сервісів голосового керування, просто натисніть кнопку на пульті ДК і промовляйте. Приглушіть світло. Відрегулюйте температуру в приміщенні. Навіть увімкніть телевізор Philips з Ambilight. Усе це можна зробити однією командою.

Основні особливості

Готовий до ігор


HDMI 2.1 і VRR допоможуть вам користуватися консоллю на максимум, прискоривши ігровий процес і згладивши графіку. Завдяки налаштуванню низької затримки введення, яке автоматично вмикається разом із консоллю, ви готові до нового рівня в іграх.

Сталий досвід

Приставна підставка, витончена тонка рамка, чудовий QLED-телевізор – це європейський дизайн у його найкращому прояві. Увімкніть Ambilight у режим розслаблюючого світла, щоб наповнити кімнату кольором, поки телевізор спить. Пульт дистанційного керування виготовлено з переробленого пластику, а упаковку – з картону з

сертифікатом FSC; навіть вкладиші ретельно продумані й надруковані на переробленому папері.

Різні розміри

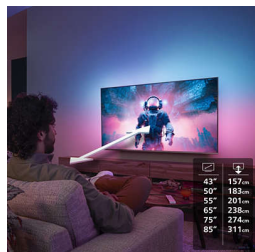

Невеликий 43-дюймовий екран. Вражаючий 85-дюймовий телевізор. І все, що їх пов'язує. Це все для того, щоб створити більший вибір,

щоб ваш телевізор чудово вписувався в інтер'єр. З-поміж шести різних розмірів ви обов'язково виберете ідеальний телевізор для свого дому.

Специфікації

Ambilight

Функції Ambilight: AmbiSleep, Анімація Ambilight FTI Animation, Музичний режим Ambilight, Режим гри, Режим Lounge Light, Будильник на світанку, Адаптація до кольору стіни

Версія Ambilight: 3-стороннє

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):

50 дюймів

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 126 см

Дисплей: 4K Ultra HD QLED

Роздільна здатність панелі: 3840x2160p

Природна частота оновлення: 60 Гц

Процесор зображення: Pixel Precise Ultra HD

Покращення зображення: Crystal Clear, ECO, Гра, Підтримка HDR10+, Домашній кінотеатр, Монітор, Фільм, Micro Dimming, Власний, Ultra Resolution

Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

Роздільна здатність – частота оновлення:

576p – 50 Гц, 640x480 – 60 Гц, 720p – 50 Гц,

60 Гц, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Гц,

2560x1440 – 60 Гц, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60 Гц

Тюнер/Приймач/Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Індикація потужності сигналу

Телетекст: Гіпертекст на 1000 сторінок

Підтримка HEVC

Smart TV

Застосунки SmartTV*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Додаток NFT*, Netflix*, YouTube

ОС: ОС TITAN

Об'єм пам'яті (флеш)*: 8 ГБ

Функції Smart TV

Інтерактивне телебачення: HbbTV

Голосовий помічник*: Вбудований помічник

Amazon Alexa, Працює з Google Home, Пульст

ДК з мікрофоном

Використання функцій розумного дому:

MATTER, Control4

Панель керування іграми: Gamebar 2.0

Мультимедійні застосунки

Формати відтворення відео: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Формати відтворення музики: MP3, WAV, AAC, FLAC

Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI,

SSA, SUB, ASS, TXT

Формати відтворення зображення: JPEG, GIF,

PNG, BMP, HEIF

Звук

Аудіо: 2.0-канальний

Вихідна потужність (RMS): 20 Вт

Конфігурація динаміків: Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

Кодек: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Покращення звуку: Режим AVL, Підсилення

низьких частот, Dolby Media Intelligence,

Розваги, Еквалайзер, Аудіопрофіль, Нічний режим, Калібрування кімнати, Власний, Підсилення вокалу

Характеристики навушників: Dolby Atmos для навушників

Звуковий процесор: IntelliSound

Основний гучномовець: Повнодіапазонний низькочастотний фазоінвертор (FR01A)

Під'єднання

Кількість роз'ємів HDMI: 3

Характеристики HDMI: 4K, Реверсивний звуковий канал

EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним

дотиком, Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи

Кількість USB-роз'ємів: 2

Бездротове з'єднання: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Так на всіх HDMI

HDMI ARC: Так на HDMI 1

Функції HDMI 2.1: eARC на HDMI 1, Підтримка eARC, VRR, ALLM

EasyLink 2.0: Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора, HDMI-CEC для Philips TB/саундбарів

Підтримувані функції відео HDMI

Ігри: ALLM, Змінна частота кадрів VRR з HDMI

HDR: HLG, HDR10, Підтримка HDR10+

Специфікації

Карта енергоспоживання ЄС

Реєстраційні номери EPREL: 2232899

Клас енергоспоживання для SDR: F

Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR: 58 кВт-год/1000 год

Клас енергоспоживання для HDR: G

Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR: 92 кВт-год/1000 год

Споживання енергії у режимі вимкнення: Не доступно

Мережевий режим очікування: 2.0 Вт

Технологія панелі, яка використовується:

QLED LCD

Потужність

Потужність, що споживається від

електромережі: Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц

Споживання електроенергії в режимі очікування: менше 0,5 Вт

Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Сенсор світла, Екорегим, Вимикання зображення (для радіо)

Аксесуари

Аксесуари в комплекті: 2 батареї AAA, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Дистанційне керування, Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник користувача

Конструкція

Кольори телевізора: Чорна матова рамка

Конструкція підставки: Чорна металева вигнута підставка

Розміри

Відстань між 2 підставками: 810 мм

Сумісність із настінним кронштейном: 200 x 100 мм

Телевізор без підставки (Ш x В x Г): 1111 x 649 x 88 мм

Телевізор із підставкою (Ш x В x Г): 1111 x 713 x 280 мм

Картонна упаковка (Ш x В x Г): 1240 x 780 x 133 мм

Вага телевізора без підставки: 8,78 кг

Вага телевізора з підставкою: 9,19 кг

Вага з упаковкою: 12,45 кг

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Доступність додатку Smart TV залежить від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv

* Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp

* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

* Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

* Amazon, Alexa та усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.

* Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.

* Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.

* Обсяг сервісів голосового керування через телевізор залежить від країни та мови. Для отримання найновішої інформації звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

* Apple, AirPlay і Apple Home є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах.

