

PHILIPS

LCD צג

סדרה B

27" (68.6 ס"מ)

Full HD (1,920 x 1,080)

271B8QJKEB



תמונות ברורות, ביצועיים מקסימליים

לתפוקה מרבית

חדה וחיה מספקת לך את המרחב Full HD בצע את העבודה הטובה ביותר שלך בעזרת הצג בגודל 27 אינץ' של פיליפס. רזולוציית מקלים על העיניים בעבודה LowBlue והבהירות כדי שתוכל לבצע את העבודה. תכונות כמו כוונן גובה, ללא הבהובים ומצב

ביצועים מצוינים

- לייעול הגדרות תמונה בקלות, SmartImage הגדרות מראש של
- עם צבעים מלאים וזוויות צפייה רחבות IPS טכנולוגיית
- 16:9 לקבלת תמונות עם פרטים חדים Full HD תצוגת

תכונות המותאמות לצורת העבודה שלך

- רמקולים סטריאו מובנים למוזיקה
- מצלמת אינטרנט קופצת כשאתה צריך אותה; נכנסת באופן מאובטח כלפי מטה כשאינך זקוק לה
- מאפשר העברה מהירה של נתונים וטעינה מהירה של טלפונים חכמים USB 3.0.

תכנון סביבתי בר קיימא

- תוכנן לעמוד בתקנים הסביבתיים

תוכנן לפרודוקטיביות נוחה

- מאפשר כונונים ארגונומיים ידידותיים לאדם SmartErgoBase
- לחוויית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב
- (ללא הבהוב) Flicker-Free פחות עייפות לעיניים הודות לטכנולוגיית
- לפרודוקטיביות שמקלה על העיניים LowBlue מצב


Highlights

IPS טכנולוגיית



משתמשות בטכנולוגיה מתקדמת, IPS תצוגות המעניקה לך זוויות צפייה רחבות במיוחד של 178/178 מעלות ובכך היא מאפשרת צפייה בתצוגה מכמעט כל TN זווית, אפילו במצב ציר של 90 מעלות! שלא כפנלים, מעניקות לך תמונות חדות במיוחד IPS רגילים, תצוגות עם תמונות חיות; כך הן אידיאליות לא רק לתמונות, לסרטים ולעיון באינטרנט, אלא גם ליישומים מקצועיים המחייבים דיוק צבע ובהירות עקבית בכל עת.

Full HD16:9 תצוגה

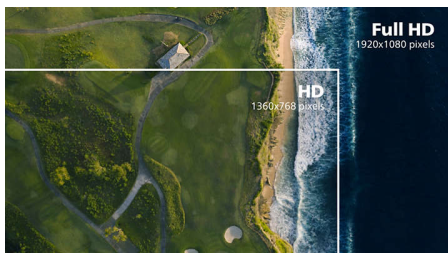


איכות התמונה חשובה. צנים רגילים מספקים איכות, אך Full HD אתה מצפה ליותר. צג זה מאופיין ברזולוציית Full HD, הודות ל 1,920 x 1,080, המאפשר קבלת פרטים חדים ביחד עם בהירות גבוהה, ניגודיות שלא תיאמן וצבעים אמינים, תוכל לצפות לתמונה כמו במציאות.

SmartImage



היא טכנולוגיה בלעדית משוכללת של פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג על המסך ומעניקה לך ביצועי תצוגה ממוטבים. ממשק זה, ידידותי למשתמש, מאפשר לך לבחור מצבים שונים, כגון תמונה, סרט, משחק, חיסכון וכד', שיתאים Office, מוטבת באופן דינמי, SmartImage. ליישום שבשימוש בהתאם לבחירה, את הניגודיות, את רווית הצבע ואת החדות של תמונות וסרטונים, לקבלת ביצועי תצוגה אולטימטיביים. מצב החיסכון מאפשר לך חיסכון משמעותי בחשמל. הכול בזמן אמת, תוך לחיצה על לחצן יחיד!

מצב LowBlue

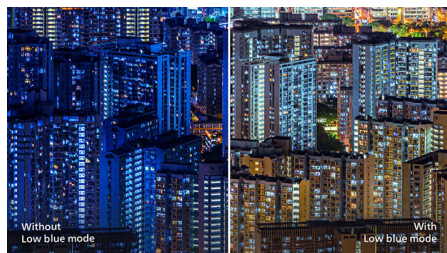


מחקרים הראו כי בדיוק כפי שקרניים אולטרה סגולות יכולות לגרום נזק לעיניים, קרני אור כחול באורך גל קצר יכולות לגרום נזק לעיניים ולהשפיע על LED מצגי של פיליפס LowBlue הראייה לאורך זמן. הגדרת מצב שפותחה לרווחתך, עושה שימוש בטכנולוגיית תוכנה חכמה כדי להפחית את הפגיעה של אור כחול באורך גל קצר.

Flicker-Free טכנולוגיית




עקב האופן שבו מבוקרת הבהירות במסכים בעלי אחורית, משתמשים אחדים חווים הבהובים LED תאורת במסכים שלהם והדבר גורם לעייפות בעיניים של פיליפס מיישמת פתרון Flicker-Free טכנולוגיית חדש לוויסות הבהירות ולצמצום ההבהוב וכך גורמת לצפייה נוחה יותר.

SmartErgoBase

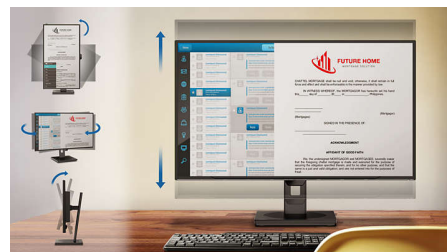

הוא בסיס צג המאפשר נוחות צג ארגונומית ומספק ניהול כבלים. הבסיס יכול להסתובב מצד לצד, לנסות ולהסתובב בזוויות שונות כדי להבטיח נוחות מרבית. המעמד בגובה מתכוונן מבטיח את רמת הצפייה האופטימלית, להפחתת המתחים הפיזיים של יום עבודה ארוך, בעוד שניהול הכבלים מפחית את מצב הכבלים המבולגנים ושומר על סביבת העבודה מסודרת ומקצועית.

מצב EasyRead

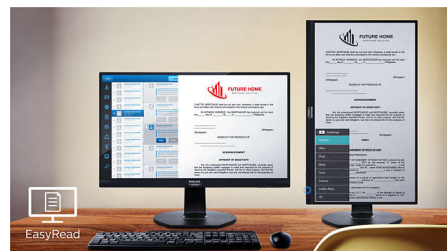

לחווית קריאה כמו מנייר EasyRead מצב



Highlights

רמקולים סטריאו מובנים



זוג רמקולי סטריאו באיכות גבוהה מובנים בתוך הצג. נראה front firing הרמקול יכול להיות מסוג down firing, בלתי נראה top firing, rear firing, וכד', בהתאם לדגם ולעיצוב.

מצלמת אינטרנט קופצת



מצלמות אינטרנט הן נהדרות לתקשורת עם אחרים ולשיתוף פעולה בפרויקטים חשובים. עם זאת, לעתים אינך מעוניין שמצלמת האינטרנט תביט מטה על השולחן שלך. מצלמת האינטרנט הקופצת החדשה שלנו בעיצוב גאוני קופצת כשמגיע הזמן לפגישות, ונכנסת באופן מאובטח פנימה כשאינך משתמש בה.

במהירות גבוהה ביותר USB 3.0

מאפשר העברה במהירות של Super Speed USB 3.0 5.0 גיגה-ביט, שהיא מהירה פי 10 מהמהירות של הרגיל; זמן העברת הנתונים מתקצר באופן 2.0 משמעותי, דבר החוסך לך זמן וכסף. בעזרת רוחב פס גדול יותר, מהירויות העברה גבוהות יותר, ניהול חשמל קובע את USB 3.0, טוב יותר וביצועים כוללים גבוהים הרף הגלובלי ומאפשר לך להשתמש בהתקני אחסון מבטיחה Sync-N-Go בעלי קיבולת גדולה. הטכנולוגיה שלא תצטרך להמתין עוד, עד שיתפנה רוחב פס. מוגנת הודות לתאימות USB 2.0 השקעתך בהתקני לאחר.



Specifications

תמונה/תצוגה

גודל הפנל: 27 אינץ' / 68.6 ס"מ
יחס רוחב-גובה: 16:9
IPS טכנולוגיית LCD-סוג פנל ה
W-LED סוג עם תאורה אחורית: מערכת
 מ"מ 0.311 x מרווח בין פיקסלים: 0.311
 ב-60 הרץ 1,920 x **רזולוציה אופטימלית:** 1,080
cd/m² בהירות: 250
צבעי התצוגה: 16.7 מיליון
 NTSC 78%, sRGB 100% (מרחב צבעים (טיפוסי)
 יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1
SmartContrast: 50,000,000:1
 *זמן תגובה (טיפוסי): 5 מילי-שניות (מאפור לאפור)
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי), כאשר יחס
 >10 > ניגודיות
SmartImage: שיפור תמונה
 (אנכי) X 336.31 **שדה צפייה יעיל:** 597.89 (אופקי)
תדירות הסריקה: 30 - 83 קילו-הרץ (אופקי) / 50 - 76
 הרץ (אנכי)
sRGB: כן
Flicker-free (ללא הבהוב) כן
PPI צפיפות פיקסלים: 82
LowBlue: מצב כן
 דיסטורשן 25%, **ציפוי מסך התצוגה:** מונע ברק, 3
EasyRead: כן
 סינכרון מותאם: כן

קישוריות

DVI-D כרטיס, (אנלוגי) **VGA** כניסת אות: כרטיס
 (HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 (דיגיטלי)
USB: USB 3.1x2 (עם טעינה מהירה) 1*, USB 2.0 x 3
 בירוק Sync, נפרד Sync **כניסת**
שמע: כניסת שמע במחשב, יציאת (כניסת/יציאת)
 אוזניות

נחות

x2 **רמקולים מובנים:** 2 ואט
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, **תאימות הכנס-הפעל**
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
SmartImage: נחות המשתמש
 תפריט, הפעלה/ניתוק
שפות התצוגה על המסך: פורטוגזית ברזיל, צ'כית,
 German, צרפתית, Finnish, ספרדית, Dutch,
 יוונית, Italian, פולנית, קוריאנית, הונגרית,
 יפנית,

Portuguese, סינית מפושטת, ספרדית, רוסית,
 סינית מסורתית, טורקית, אוקראינית, Swedish,
 (100 x **נחות אחרת:** מנעול קמזינגטון, תושבת
 100 מ"מ)
SmartControl: תוכנת בקרה
מצלמת אינטרנט מובנית: מצלמה קופצת 2.0
 עם מיקרופון ועם מחוון FHD מנגה-פיקסל ברזולוציית
 LED

מעמד

כוונון גובה: 150 מ"מ
ציר: +/- 90 מעלות
 מעלות 175/175-: **סיבוב**
 מעלות 30/5-: **הטיה**

חשמל

ואט (טיפוסי) **ECO:** 11.5 **מצב**
 AC, 50-60 **אספקת חשמל:** מובנה, 100-240 וולט
 הרץ
מצב כבוי: אפס ואט עם מתג אפס
 שיטת הבדיקה) **במצב:** 14.99 ואט (טיפוסי)
EnergyStar
 ואט (טיפוסי) <0.5 **מצב המתנה**
 פעולה - לבן, מצב המתנה - לבן (מהבהב) **LED:** מחוון
תווית סיווג אנרגיה D

מידות

242 מ"מ x 454 מ"מ x 699 (ר"א'ג'ע) **אריזה במ"מ**
 51 מ"מ x 370 מ"מ x מוצר ללא מעמד (מ"מ): 625
 625 x 552 מ"מ **מוצר עם מעמד (גובה מקסימלי):**
 224 מ"מ

משקל

מוצר עם אריזה (ק"ג): 9.89 ק"ג
מוצר עם מעמד (ק"ג): 6.91 ק"ג
מוצר ללא מעמד (ק"ג): 4.49 ק"ג

תנאי הפעלה

גובה: הפעלה: +3,658 מ'; ללא פעולה: +12,192 מ'
 °C עד 40 **טווח טמפרטורות (הפעלה):** 0°
 % 20- **לחות יחסית:** 80
 °C עד 60 **טווח טמפרטורות (אחסון):** 20°
 70.000 שעות (לא כולל תאורה: **היכוי:** MTBF)
 (אחרות)

קיימות

עם EnergyStar 8.0, EPEAT*, Edge **סביבה ואנרגיה**
 WEEE, (הגבלת חומרים מסוכנים) RoHS, אישור
 85% **חומר פלסטי ממוחזר לאחר שימוש**
 % **חומר אריזה הניתן למיחזור:** 100
 נטול כספית, PVC / BFR **חומרים ספציפיים:** בית נטול

תאימות ותקנים

CE, FCC קבוצה B, cETLus, **אישורים תקינותיים:** סימון
 CU-EAC, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, אוקראינית

ארון

גימור: מרקם
רגל: שחור
לוח קדמי: שחור
כיסוי אחורי: שחור

מה יש בקופסה?

USB, כבל DP, כבל HDMI, כבל D-Sub, **כבלים:** כבל
 כבל אודיו, כבל חשמל
צג עם מעמד: כן
תיעוד למשתמש: כן

