

PHILIPS



Полностью беспроводные
наушники

Компактные и недорогие
вкладыши

Естественный звук.
Динамичные басы

Компактный футляр для
зарядки

До 20 часов работы в режиме
воспроизведения



TAT2520BK

Музыка всегда с вами

Все самое лучшее просто. Возьмите с собой наушники, включите музыку и отправляйтесь навстречу приключениям! Отличный звук, динамичные басы и компактный футляр для зарядки — эти сверхкомпактные и комфортные TWS-вкладыши станут вашим напарником на весь день.

Превосходный звук и чистое звучание голоса

- Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

Удобство и комфорт

- Надежная и комфортная посадка
- Защита от брызг и пота IPX4
- Многоточечное подключение и сенсоры

Индивидуальная настройка

- Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим
- Всегда с вами. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки
- Быстрая зарядка за 15 минут для дополнительного часа работы


Основные особенности

Шумоподавление



Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Настройкой этой функции займется приложение Philips Headphones. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

Отличный звук. Динамические басы

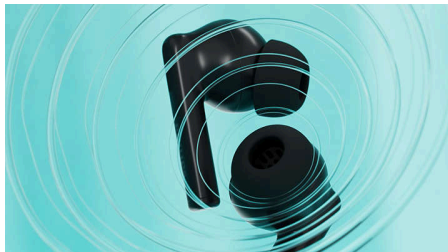

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить

динамические басы. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Чистое звучание голоса



Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. 2 микрофона с ИИ отвечают за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления. А форма корпуса позволяет легко снимать амбушюры и устанавливать их.

Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и моросящий дождь будет им нипочем!

Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.

Многоточечное подключение и сенсоры

Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам позволит подключать наушники сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS, Android). Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

Компактный футляр для зарядки

Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.

20 часов воспроизведения с футляром

Получите 6 часов воспроизведения и еще 14 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре (без шумоподавления). В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

Характеристики

Звук

Диаметр излучателя: 10 миллиметра
Тип излучателя: Динамический
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 107 дБ (1 кГц)
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Максимальная входная мощность: 8 мВт

Подключения

Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Длина: 30,00 см
ширина: 16,00 см
Вес брутто: 2,328 кг
Вес нетто: 1,45 кг
Вес упаковки: 0,878 кг
Высота: 20,00 см

Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWVS
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное
Google Fast Pair

Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов
Время воспроизведения музыки (с ANC): 4 + 10 часов
Время воспроизведения музыки (без ANC): 5,5 + 14 часов
Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
Емкость аккумулятора (вкладыш): 40 мА·ч
Емкость аккумулятора (футляра): 350 мА·ч
Вес аккумулятора (общий): 8,7 г
Тип батареи (футляр для зарядки): Литиево-полимерный (встроенный)
Тип батареи (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Высота: 11 см
ширина: 9,5 см
Глубина: 3,6 см
Вес брутто: 0,086 кг
Вес нетто: 0,061 кг
Вес упаковки: 0,025 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)

Дизайн

Цвет: Черный
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 AI mics

Возможности ANC

Технология ANC: FF
Режим восприятия внешних звуков
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор
Поддержка голосового ассистента

Размеры

Размер наушника (ШхГхВ): 3,20 x 2,08 x 2,30 см
Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6,39 x 2,79 x 5,05 см
Общий вес: 0,040 кг

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

