

PHILIPS



True wireless koptelefoon
(oordopjes)

Kleine oordopjes. Waar voor je
geld

Natuurlijk geluid. Dynamische bas

Oplaadetui in zakformaat

Tot 20 uur afspeeltijd



TAT2520BK

Zet de muziek aan

De beste dingen in het leven zijn eenvoudig. Pak uw hoofdtelefoon, neem uw muziek mee en ga op pad! Met geweldig geluid, dynamische bas en een oplaadetui op zakformaat zijn deze superkleine en comfortabele draadloze oordopjes klaar voor dag en nacht.

Geweldig geluid en duidelijke gesprekken

- Luister altijd naar muziek. Noise Canceling
- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Duidelijke gesprekken. U bent altijd goed te verstaan

Comfortabel en handig

- Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Multipoint-verbinding en aanraakbediening

Klaar voor u

- Altijd klaar. Oplaadetui in zakformaat en mono-modus
- Krijg tot 20 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Laad 15 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren


Kenmerken

Ruisonderdrukking



Ruisonderdrukking vermindert externe ruis, inclusief wind, zodat u zich kunt focussen op muziek of gesprekken. Laat de functie ingeschakeld of gebruik de Philips-app voor hoofdtelefoons om deze aan te passen. Wilt u meer horen over wat er om u heen gebeurt? Tik op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren.

Geweldig geluid. Dynamische bas

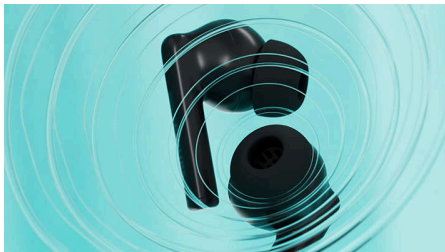

Deze True Wireless oordopjes produceren geweldig geluid. Het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 10 mm. Activeer de dynamische bas via het linkeroortje

en geniet van het volle vermogen van uw favoriete baslijnen, zelfs wanneer u op laag volume luistert.

Heldere telefoongesprekken



Uw stem komt duidelijk door wanneer u een telefoongesprek voert. Twee AI-microfoons pikken het geluid van uw stem op, terwijl een ruisonderdrukkingsalgoritme achtergrondgeluiden van de wereld om u heen onderdrukt.

Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

De zachte, verwisselbare siliconen oorcaps zorgen voor echt comfort. De oordopjes passen stevig in uw gehoorgang, waardoor een perfecte afdichting ontstaat die extern geluid helpt te verminderen. Bovendien maakt het uitsteekseltje de oortjes makkelijk in en uit te doen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak u niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus hebben ze geen last

van een beetje regen! Draagt u ze tijdens een work-out of op een bijzonder warme dag? Een beetje zweet vinden ze ook niet erg.

Multipoint- en aanraakbediening

Met de aanraakbediening op de oortjes is alles eenvoudig en met multipoint kunt u tegelijkertijd verbinding maken met een telefoon (iOS of Android) en een laptop. Met Google Fast Pair kunt u met één tik een compatibel Android-apparaat koppelen.

Oplaadetui in zakformaat

Ga naar buiten met het kleine oplaadetui in uw zak en u kunt de oordopjes altijd gebruiken. Ze blijven beschermd en worden opgeladen als u ze niet gebruikt. In de mono-modus kunt u één oordopje gebruiken terwijl het andere wordt opgeladen.

20 uur afspeeltijd met oplaadetui

U hebt 6 uur afspeeltijd na volledig opladen en nog eens 14 uur extra uit de case bij uitgeschakelde ruisonderdrukking. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 15 minuten opladen genoeg voor nog een uur. De case kan via USB-C worden opgeladen.

Specificaties

Geluid

Diameter van luidspreker: 10 mm
Type driver: Dynamisch
Impedantie: 32 ohm
Gevoeligheid: 107 dB (1k Hz)
Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Maximaal ingangsvermogen: 8 mW

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Lengte: 30,00 cm
Breedte: 16,00 cm
Brutogewicht: 2,328 kg
Nettogewicht: 1,45 kg
Gewicht van de verpakking: 0,878 kg
Hoogte: 20,00 cm

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact
Google Fast Pair

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Oplaadtijd: 2 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan):
4 + 10 uur
Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit):
5.5 + 14 uur
Korte oplaadtijd: 15 mins for 1 hr
Batterijcapaciteit (oordopje): 40 mAh
Batterijcapaciteit (etui): 350 mAh
Batterijgewicht (totaal): 8,7 g
Batterijtype (oplaadetui): Lithium-polymeer
(ingebouwd)
Batterijtype (oordopje): Lithium-polymeer
(ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

Verpakkingstype: Karton
Type schap: Ophanging
Aantal producten: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Hoogte: 11 cm
Breedte: 9,5 cm
Diepte: 3,6 cm
Brutogewicht: 0,086 kg
Nettogewicht: 0,061 kg
Gewicht van de verpakking: 0,025 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm
Oordopjes: 3 paar (S/M/L)

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 2 AI mics

ANC-functies

ANC-technologie: FF
Bewustzijnsmodus
Microfoon voor ANC: 2 mic
ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri,
Google Assistent
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

Afmetingen

Afmetingen oordopje (b x d x h): 3,20 x 2,08 x
2,30 cm
Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6,39 x 2,79 x
5,05 cm
Totaalgewicht: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

