

PHILIPS

sonicare



Genopladelig sonisk
tandbørste

7100

Op til 10 gange bedre
bekæmpelse af plak

4 indstillinger, 3 intensiteter

Synlig trykalarm

Philips Sonicare-app



HX7420/02

Perfekt rensning med op til 7 x sundere tandkød*

Op til 10 gange bedre bekæmpelse af plak**

Philips Sonicare 7100 er udstyret med næste generation af Sonicare-teknologi, 4 børstetilstande, 3 intensitetsniveauer, en synlig trykalarm og vores G3 Premium Gum Care-børstehoved.

Førsteklasses, skånsom rensning

- Op til 7 gange sundere tandkød på blot 2 uger*

Ubesværet børstning

- Gør din rutine endnu bedre med Philips Sonicare-appen
- Tilpas din rensning med 12 børsteindstillinger
- Beskyt dit tandkød med den synlige trykalarm
- Vær altid orienteret om, hvornår det er tid til at udskifte børstehovedet

Optimal rensning

- Den nyeste generation af Sonicare-teknologien

Tilpasset din livsstil

- Op til 3 ugers børstning med én fuld opladning
- Optimér din børstning med SmarTimer og BrushPacer
- Rejs ubesværet med vores førsteklasses rejsetaske til opladning
- Lasersvejs for styrke og holdbarhed


Vigtigste nyheder

G3 Premium Gum Care-børstehoved



Philips Sonicare 7100 hjælper dig med at opnå sundere tandkød for et sundere smil. Med G3 Premium Gum Care-børstehovedet arbejder børsterne hårdt for at fjerne plak langs tandkødslinjen og giver dig op til 7 gange sundere tandkød på kun 2 uger*. Takket være børstehovedets bløde, fleksible design tilpasser det sig konturerne af dine tænder og tandkød for en dyb rensning, mens det fjerner op til 10 gange mere plak sammenlignet med en manuel tandbørste**.

Nyeste generation af Sonicare-teknologien

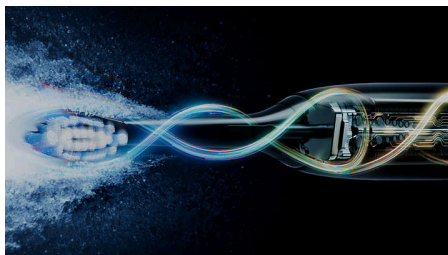


Nyd en dejlig børsteoplevelse og et nyt niveau af mundpleje med den nyeste generation af Sonicare-teknologien. Mens du børster, justerer tandbørstens innovative magnetiske system børstekraften under hver rensning, hvilket giver optimal ydeevne med præcis 62.000 børstebevægelser i minuttet, selv i svært tilgængelige områder. Samtidig understøtter dynamisk væskehandling børstehovedets renseevne ved forsigtigt at skylle langs tandkødslinjen og mellem hver tand, hvilket hjælper dig med at opnå en komplet rensning, hver gang du børster.

12 børsteindstillinger




Din foretrukne børstning ligger i dine hænder med Philips Sonicare 7100. 4 børsteindstillinger hjælper dig med at varetage tandkødets sundhed, blegning, følsomhed og daglig rensning. Gum Health-tilstanden understøtter sundt tandkød ved forsigtigt at massere langs tandkødet. Blegnings-tilstanden fjerner overfladepletter og polerer tænderne for et hvidere smil. Sensitiv-tilstand giver blid, grundig rensning, mens Clean-tilstand fokuserer på fjernelse af plak for at opnå en overlegen rensning. For en personlig rensning kan du kombinere enhver tilstand med et af 3 intensitetsniveauer, fra høj til lav, for en børstning, der passer til dig.

Trykalarm med lysring

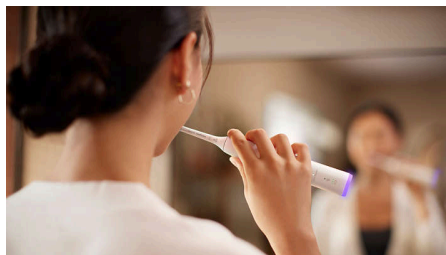

Du lægger måske ikke selv mærke til, når du børster for hårdt, men det gør denne tandbørste. Den smarte optiske sensor registrerer præcist for stort børstetryk og blinker derefter lilla, mens vibrationerne reduceres. Du ved altid, hvornår du skal justere børstningen, og tandkødet forbliver beskyttet.

Philips Sonicare-app

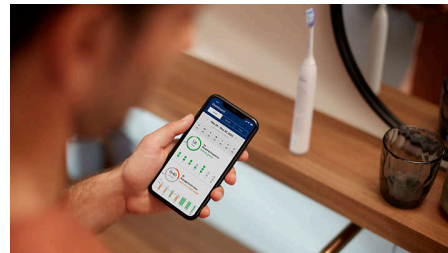

Philips Sonicare-appen parres problemfrit med din tandbørste og hjælper dig med at forbedre og opretholde din mundhygiejne. Vores app holder styr på dine børstefremskridt og giver personlig vejledning og statusrapporter, så du kan få værdifuld indsigt i din børstning.

2-minutters timer og børste-pacer



To minutter er alt, hvad du behøver for en komplet rensning, så vores SmarTimer fortæller dig, hvornår tiden er gået. For at opnå en jævn rensning af hele din mund opdeler BrushPacer din session i segmenter, hvor en lille pause i vibrationen er dit tegn på at gå videre. Dette hjælper dig med at opnå en jævn rensning, hver gang du børster.


Påmindelse om at udskifte BrushSync



Regelmæssig udskiftning af børstehovedet er en vigtig del af opretholdelsen af en god mundhygiejne. Med BrushSync-teknologien er det nemt at opretholde børstehovedets præstation. Ved at spore din brugsfrekvens og børsteintensitet minder den innovative teknologi dig om, når det er tid til et nyt børstehoved.

Vigtigste nyheder

Skabt til at vare

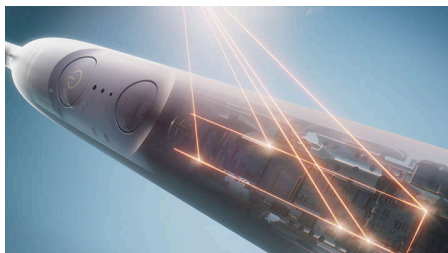

Vi har optimeret vores Philips Sonicare-tandbørster indefra og ud til at være stærke, lette og langtidsholdbare. Takket være vores avancerede lasersvejsningsproces er vores tandbørster designet til at børste med dig i mange år fremover.

Op til 3 uger mellem opladninger



Denne tandbørste bruger et højtydende batteri, der er udviklet til at forbedre din børsteoplevelse. Med en enkelt opladning kan du nyde op til tre ugers regelmæssig børstning, før du skal genoplade den.

Rejsetaske til opladning



Vores optimerede rejsetaske til opladning med integreret opladningsport og -kabel gør det muligt at genoplade din tandbørste på farten uden at skulle åbne æsken. Ikke alene er den stærk nok til at holde din tandbørste beskyttet undervejs, men den er også kompakt nok til at passe ned i enhver taske, hvilket gør den til den perfekte rejse ledsager.

Specifikationer

Intensiteter

Høj: For at øge din rensning

Mellem: Til daglig rensning

Lav: Til følsomme tænder og følsomt tandkød

Produktopdatering

Supportperiode: Philips leverer de nødvendige sikkerhedsopdateringer frem til den 31. december 2026.

Strøm

Spænding: 100-240 V

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Brugstid (fuldt opladet til tom): 21 dage

Batteritype: Litiumion

Energiforbrug: Standby-tilstand uden skærm
<0,5 W

Design og finish

Farve: Hvid

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

Kompatibilitet

Trådløs Bluetooth-teknologi: App Forbundet tandbørstning

Android-kompatibilitet: Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere

iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer batterilevetid

Håndtagskompatibilitet: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Timer: SmarTimer og BrushPacer til komplet og grundig børstning

USB-A-opladning: Strømadapter medfølger ikke

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 7100 genopladelig tandbørste

Børstehoved: 2 G3 Premium Gum Care

Rejsetui: 1 rejsetaske til opladning

Oplader: 1

USB-A-kabel: 1

Renseydelse

Fjernelse af plak: Op til 10 gange mere effektiv**

Gum Health: Op til 7 gange sundere tandkød*

Hastighed: 62.000 børstebevægelser i minuttet

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Hvid: Fjerner misfarvninger på tænderne

Gum Health: Masserer forsigtigt dit tandkød

Sensitive: Til følsomme tænder og følsomt tandkød

Smart sensorteknologi

Trykfeedback: Lysringen lyser lilla, Reduceret vibration og pulserende lyd

Udskiftningspåmindelse: BrushSync fortæller dig, hvornår du skal udskifte børstehovedet



* i Gum Health-tilstand sammenlignet med en manuel tandbørste i 2 uger.

** i Gum Health-tilstand sammenlignet med en manuel tandbørste i svært tilgængelige områder på 2 uger.