

# PHILIPS



## Pocket

### Xperion 6000

Modo intenso 300 lm/modo eco 150 lm

Foco de 100 lm

Duración de batería: 3,5 h (eco: 7 h)

Compacta y flexible



X60POCKX1

## Diseñada pensando en ti

### Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible de 100 lm y 25 cm de manguera. Además, dispone de un amplio haz de luz de hasta 150 lm en modo eco y 300 lm en modo intenso.

#### Numerosos accesorios de actualización para la lámpara de trabajo

- Soluciones inteligentes para cargar tu dispositivo

#### Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

#### Capacidad para adaptarse fácilmente a condiciones difíciles

- Resistente a impactos, agua y disolventes(IP65/IK07)

#### Diseño ergonómico inteligente


- Gancho giratorio inteligente con imán y cuerpo ergonómico
- Luz de precisión con foco de manguera flexible

#### Ve con claridad donde otros no pueden

- Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación
- Luz LED de alta calidad con varias salidas

## Destacados

### Múltiples modos de iluminación

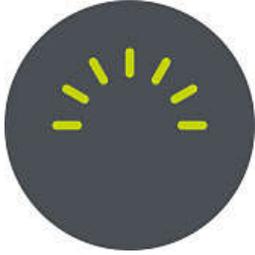

La potente Xperion 6000 Pocket ofrece lámparas LED brillantes y homogéneas. El haz principal cuenta con un modo de luz dual de 150 lm en modo eco y 300 lm en modo intenso. Esta práctica linterna de bolsillo también está equipada con un foco de manguera flexible de 100 lm, perfecto para sortear obstáculos.

### Modos de luz para múltiples necesidades



Philips Xperion 6000 Pocket está diseñada para la acción. Una sola carga proporciona suficiente batería para un día de trabajo completo: hasta 7 horas en modo eco, 3,5 horas en modo intenso y 10 horas en el modo haz de linterna de la manguera. Gracias a la potente batería de iones de litio, Philips Xperion 6000 Pocket se puede cargar por completo en 3,5 horas mediante USB-C, lo que garantiza el máximo uso de su brillante luz LED.

### Ilumina tu trabajo



Philips Xperion 6000 Pocket está equipada con un potente foco de manguera de 25 cm con el que podrás iluminar cualquier ángulo. El diseño estrecho y compacto es extremadamente cómodo para trabajar en espacios reducidos. Si tienes la Philips Xperion 6000 Pocket en el bolsillo, podrás utilizarla para una amplia variedad de necesidades.

### Permite el funcionamiento con manos libres



Diseñada pensando en ti, el mango ergonómico con revestimiento antideslizante te permite sujetar esta luz de trabajo de forma segura. Si necesitas las manos libres para trabajar, coloca la luz de forma segura gracias al gancho retráctil con giro de 360° y a un potente imán. El botón de encendido está situado en la parte posterior para que la luz no te deslumbre al encenderla.

### Diseñada con resistencia



Philips Xperion 6000 Pocket está diseñada para utilizarse en entornos de trabajo exigentes, con una resistencia a los impactos IK07, una resistencia al agua IP65 y una superficie resistente a las sustancias químicas y disolventes utilizados en talleres. Un producto fabricado para durar porque sabemos que incluso las manos más firmes necesitan una ayuda extra.

### Hasta 3 años de garantía



Benefícate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional<sup>1</sup>

### Actualiza tu luz de trabajo



Para tener la luz de trabajo a mano y lista para usar, prueba la Philips Dock Station. Colocada sobre una mesa, proporciona carga inalámbrica para la lámpara.<sup>2</sup> Más información: [Philips.com/Xperion-6000](https://Philips.com/Xperion-6000)

## Especificaciones

### Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Compacta y flexible

Ventajas esperadas: Diseñada pensando en ti

### Descripción del producto

Opciones con manos libres: Gancho giratorio, imán potente

Gancho: Rotación de 360°

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Imán: 1 imán

Materiales y acabado: ABS resistente + goma suave

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C

Gama: Xperion 6000

Tecnología: LED COB

Detector de fugas UV: No

Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP65

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

### Características de la luz

Ángulo de apertura: 110 grado

Temperatura del color: 6000 K

Ángulo de apertura (puntero): 60 grado

Emisión de luz (puntero): 100 lúmenes

Emisión de luz (eco): 150 lúmenes

Emisión de luz (modo intenso): 300 lúmenes

### Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 2000 mAh

Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 3,5 horas

Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 7 horas

Tipo de batería: Batería de litio

Tipo de enchufe: Enchufe europeo (no incluido para el Reino Unido)

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 3,5 horas

Vataje: 3 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta 10 horas

### Información de pedido

Entrada de pedido: X60POCKX1

Código de pedido: 01465831

### Datos del embalaje

EAN1: 8719018014658

EAN3: 8719018014665

### Información del producto embalado

Longitud: 6.5 cm

Altura: 15 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6

Peso con pilas: 324 g

Longitud del cable: Cable USB de 100 cm, adaptador de 5 V y 1 A

### Información de embalaje exterior

Longitud: 21.5 cm

Anchura: 17 cm

Altura: 17 cm

