

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Pæretype: H1

LED-pære med direkte montering

Kompakt design

6000 K køligt hvidt lys

11258U2510C2



Match farver med din stil

Klassiske varme hvide LED-pærer

Skift bilens forlygter til Philips Ultinon Classic LED, og oplev varmen fra klassisk halogenbelysning samt LED'ernes ydeevne! Disse pærer, der er nemme at montere, betyder, at du nu kan opgradere til LED'er uden besvær!*

Klassisk hvidt lys på 3500K

- Nyd det klassiske, varme hvide lys på 3500K

Bedre lysydelse

- Højere lysstyrke giver høj sigtbarhed**

Hurtig og nem at montere


- plug-and-play-installation

Pålidelig Philips-kvalitet

- Overholder bilstandarder
- Langvarig ydeevne


Vigtigste nyheder

Varmt hvidt lys på 3500K

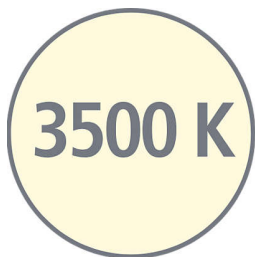

Opgrader dine forlygter uden at gå på kompromis med dit look! Philips Ultinon Classic LED-pærer udsender et elegant, varmt hvidt lys, der kan sammenlignes med andre halogenforlygter, hvilket giver din bil et tidløst udseende. Tilpas farverne til dine andre forlygter, mens du nyder godt af den forbedrede lysstyrke fra LED'erne. Oplev den perfekte blanding af klassisk stil og moderne teknologi.

Strålen overgår halogen

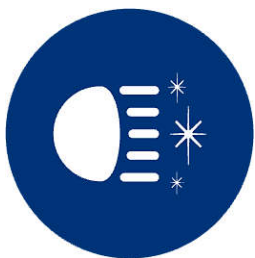

Philips Ultinon Classic LED-pærer er designet til at udsende en højtydende lysstråle sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen** betydeligt med lavere energiforbrug. Philips

Ultinon Classic LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejen, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre sikkert.

plug-and-play-installation



Med Philips Ultinon Classic LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Classic LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.

Overholder bilstandarder



Teknologisk avancerede lysprodukter fra Philips til køretøjer har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters

ydeevne afhænger af deres kompatibilitet med kravene i nutidens bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Classic LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold og vil ikke forstyrre driften af andre køretøjskomponenter.

Langvarig ydeevne



Philips Ultinon Classic LED-pærer er omhyggeligt testet og kontrolleret for at sikre lang holdbarhed og langvarig ydeevne. Vores sortiment har op til tre gange så lang levetid som en sammenlignelig halogenpære og ensartet lys i hele pærernes levetid. Philips Ultinon Classic-sortimentet er dækket af Philips toårige garanti***. Få glæde af det bedste fra nutidens teknologi med Philips Ultinon Classic LED-pærer.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Traditionelt, varmt hvidt lys
Forventede fordele: Klassisk hvid LED,
Farvekoordineret, Nem at montere

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, nærlys, tåge
Base: P14,5s
Betegnelse: LED H1 11258 U2510 C2
Betegnelse, LED-type: [≈H1]
Levetid: 1.500 timer
ECE-mærkning: nej
Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
Sortiment: Ultinon Classic HL
Teknologi: LED
Type: H1
ECE R37-homologering: nej
ECE R10-homologering
Polaritetsfri

Godkendelse: nej
Diameter: 24,50 mm
Højde: 60,00 mm

Lyskarakteristika

Lumen: 1350 lm
Farvetemperatur: 6000 K

Elektriske karakteristika

Effekt: 13 W
Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11258U2510C2
Ordrekode: 02984394

Emballagedata

Emballage: Kasse
EAN1: 8719018029843
EAN3: 8719018029850
Emballagetype: C2

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal: 2 stk.
Længde [cm]: 9,15 cm
Bredde [cm]: 4,60 cm
Højde [cm]: 7,65 cm
Nettovægt pr. pakke: 21 g
Bruttovægt: 52 g

Emballageoplysninger

Længde: 10.70 cm
Bredde: 19.30 cm
Højde: 13.00 cm
Emballage: Emballage
Kvantitet: 4 sæt/8 stk.
Bruttovægt pr. stk. emballage: 0,250 kg

