

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Tipo de lámpara: H1

Lámpara LED de montaje directo

Diseño compacto

Luz blanca fría de 6000 K

11258U2510C2



Color a juego con tu estilo

Lámparas LED blancas cálidas clásicas

Cambia las luces principales de tu vehículo a unas Philips Ultinon Classic LED y disfruta de la calidez de la iluminación halógena clásica con el rendimiento de los LED. Estas lámparas fáciles de instalar te permiten dar el paso al LED sin complicaciones*.

Luz blanca clásica de 3500 K

- Disfruta de la calidez de 3500 K de luz clásica

Mejor rendimiento lumínico

- Más brillo para obtener una alta visibilidad**

Instalación rápida y sencilla


- instalación Plug and Play

Calidad fiable de Philips

- Cumple los estándares de automoción
- Rendimiento duradero

Destacados

Luz blanca cálida de 3500 K

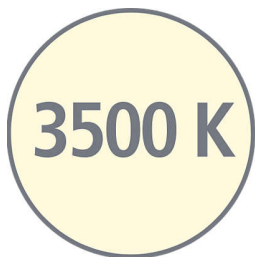

Mejora tus luces principales sin sacrificar su aspecto. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proyectan una luz blanca cálida y elegante, equivalente a la de otras luces principales halógenas, para darle a tu coche un aspecto atemporal. Combínalas con el resto de las luces delanteras y disfruta del brillo mejorado de los LED. Experimenta la combinación perfecta de estilo clásico y tecnología moderna.

El haz supera a los halógenos



Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se han diseñado para producir un haz de luz excelente en comparación con las lámparas halógenas de formato compacto y universal. Aprovechan las últimas innovaciones en tecnología LED, proporcionan el mismo flujo luminoso que las lámparas halógenas ECE estándar, al mismo tiempo que mejoran significativamente el rendimiento del haz** con menos consumo de energía. Las lámparas LED Philips Ultinon Classic proporcionan a los conductores mejor visibilidad

en carretera, lo que facilita la detección de obstáculos y favorece una conducción más segura.

Instalación Plug and Play



Con las lámparas LED Philips Ultinon Classic, la instalación es tan rápida y sencilla que adaptarlas es un juego de niños. No es necesario comprobar la compatibilidad ni los anillos adaptadores: las lámparas LED Philips Ultinon Classic incluyen un cuerpo ultracompacto y una base integrada compatible con IEC 60061. Su diseño de montaje directo tiene el mismo tamaño que las lámparas halógenas, lo que permite una instalación sencilla en espacios reducidos. Se instalan fácilmente y garantizan una amplia compatibilidad con la mayoría de los modelos de vehículos*.

Cumple los estándares de automoción



Los productos de iluminación para automoción tecnológicamente avanzados de Philips cuentan con el reconocimiento del sector desde hace más

de 100 años. Conscientes de que el rendimiento de nuestros productos depende de su compatibilidad con las demandas del entorno automovilístico actual, diseñamos nuestros productos lo más cerca posible de los estándares del sector. Nuestras lámparas LED Philips Ultinon Classic cumplen con los estándares EMI para interferencias electromagnéticas. Diseñadas con precisión para resistir los rigores de la vida moderna de los automóviles, nuestras lámparas no interrumpen el funcionamiento de otros componentes del vehículo.

Rendimiento duradero



Las lámparas LED Philips Ultinon Classic se someten a rigurosas pruebas y comprobaciones para garantizar su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Nuestra gama ofrece hasta tres veces la vida útil de una lámpara halógena equivalente y una luz homogénea a lo largo de toda su vida útil. La gama Philips Ultinon Classic está cubierta por una garantía de dos años de Philips***. Disfruta de lo mejor de la tecnología actual con las lámparas LED Philips Ultinon Classic.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto: Luz blanca cálida tradicional
Ventajas esperadas: LED blanco clásico, a juego, ajuste fácil

Descripción del producto

Aplicación: Luces largas, luces cortas, luces antiniebla
Base: P14,5s
Denominación: LED H1 11258 U2510 C2
Denominación del tipo LED: [≈H1]
Vida útil: 1500 horas
Marcado ECE: no
Temperatura de funcionamiento: -40 °C/+85 °C
Gama: Ultinon Classic HL
Tecnología: LED
Tipo: H1
Homologación ECE R37: no
Homologación ECE R10
Sin polaridad

Homologación: no
Diámetro: 24,50 mm
Altura: 60,00 mm
Características de la luz
Lúmenes: 1350 lm
Temperatura del color: 6000 K

Características eléctricas

Vataje: 13 W
Voltaje: 12 V

Información de pedido

Entrada de pedido: 11258U2510C2
Código de pedido: 02984394

Datos del embalaje

Embalaje: Caja
EAN1: 8719018029843
EAN3: 8719018029850
Tipo de embalaje: C2

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 2 pcs
Longitud [cm]: 9,15 cm
Anchura [cm]: 4,60 cm
Altura [cm]: 7,65 cm
Peso neto por pack: 21 g
Peso bruto: 52 g

Información de embalaje exterior

Longitud: 10.70 cm
Anchura: 19.30 cm
Altura: 13.00 cm
Embalaje: Cartón
Cantidad: 4 conjuntos/8 unidades
Peso bruto por embalaje exterior: 0,250 kg



* No cumple la normativa ECE R37. Solo para uso fuera de carretera.
** En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.
*** Garantía de 2 años. Visita philips.com/auto-warranty para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente los defectos de fabricación y el uso no comercial.