

Philips Curved Business
monitor
采用 USB-C 的 WQHD
显示器

3000 系列

34 英寸 (86.36 厘米)
3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C



重新定义工作流程生产力

此显示器质量出众。它具有 WQHD 分辨率、智能 KVM 切换和 USB-C 转 RJ45 连接功能，是在不影响画质的情况下切换源和连接互联网的理想选择。

专为您的工作方式精心设计

- 内置立体声扬声器支持多媒体功能
- 多视窗可同时启用双连接和查看
- 屏幕倾角、旋转和高度调整以取得理想的观看位置
- 通过护眼认证的蓝光保护和颜色精确度
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- 曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验
- SmartKVM：可轻松在不同源之间切换。
- SoftBlue 舒视蓝护眼技术：打造舒适观看体验

单线缆 USB-C 连接

- 使用 RJ-45 转 USB-C 轻松实现安全的网络连接
- USB 3.2 高速数据传输

出众的画质

- VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质
- 10.7 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节


PHILIPS

采用 USB-C 的 WQHD 显示器
3000 系列 34 英寸 (86.36 厘米), 3440 x 1440 (WQHD)

34B2U3600C/93


产品亮点

VA 显示屏

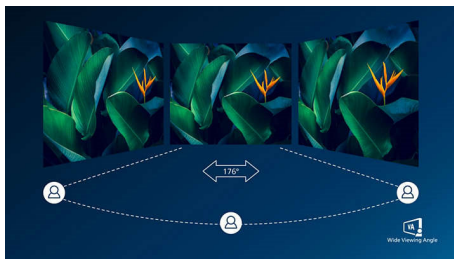

飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的垂直校准技术, 可为您带来较高的静态对比率, 让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来十分容易, 但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。经过优化的像素管理技术可为您带来 176/176 度加宽视角, 带来清晰无比的图像。

10 位色彩

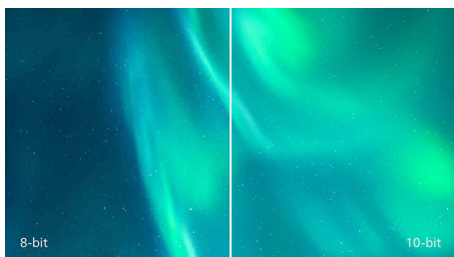

10 位显示屏带来具有 10.7 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度, 可以重现流畅自然的色彩, 而不会出现变化和色带。

曲面显示屏设计



桌面显示器提供个性化用户体验, 十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果, 让您聚焦于桌面的中心。

内置立体声扬声器




显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计, 也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计, 具体取决于型号和设计。

TUV 莱茵护眼 - RPF® 40




飞利浦显示器符合 TUV 莱茵护眼® 标准, 可真正保护您免受长时间暴露于蓝光的危害。蓝光滤光器始终保持开启状态, 不仅有助于减少数字化视觉疲劳, 还能确保颜色的完整性。

多视窗技术

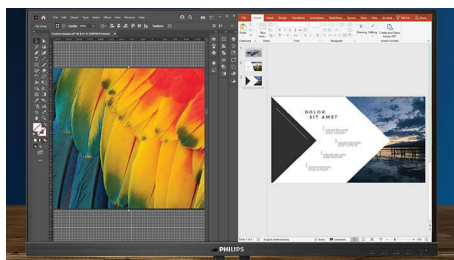


飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看, 这样您就可以同时在多个设备上 (如 PC 和笔记本电脑) 处理复杂的多任务。

迷你旋转底座

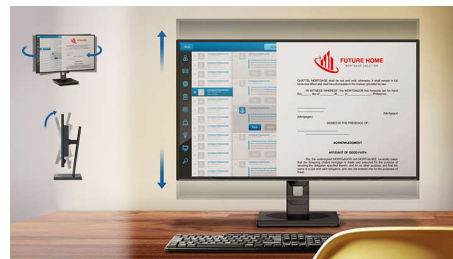

迷你旋转底座是一款体现“人性化”理念的飞利浦显示器底座, 可进行倾斜、旋转和高度调节, 从而让每个用户都能确定显示器的理想观看位置, 从而实现出色的舒适度和效率。

SmartKVM

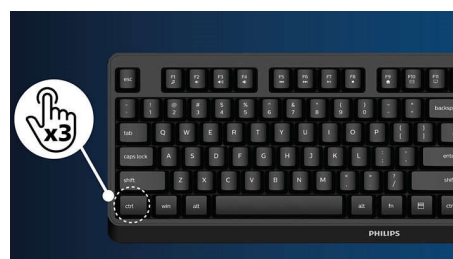

与传统的内置 KVM 显示器按钮不同, 只需点击键盘上的一个按钮, SmartKVM 即可实现在不同源之间进行切换。当所有设备都连接妥当后, 用户只需点击三次“Ctrl”键, 就能轻松地在不同源之间进行切换。

无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度, 某些用户会在屏幕上看到闪烁, 这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度, 同时消除闪烁, 带给您更舒适的观看体验。



规格

图片 / 显示

- 面板尺寸: 34 英寸 / 86.36 厘米
- 宽高比: 21:9
- LCD 面板类型: VA 液晶显示屏
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.23175 x 0.23175 毫米
- 出色分辨率: 3440x1440@60Hz
- 亮度: 300 cd/m²
- 显示屏色彩: 10.7 亿 (10 位)
- 色域 (标准): NTSC 色域: 104%, sRGB 色域: 120%*
- 对比度 (标准): 3500:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 响应时间 (标准): 4 毫秒 (灰阶到灰阶) *
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 最高分辨率: 3440x1440@100Hz(HDMI), 3440x1440@120Hz (DP/USB-C)
- 有效显示区: 797.22 (水平) x 333.72 (垂直) - 1500R 曲率 *
- 扫描频率: HDMI: 30K-160KHz (水平) / 48 - 100 Hz (垂直), DP/USB-C: 30-190KHz (水平) / 48 - 120 Hz (垂直)
- sRGB
- SoftBlue
- 无闪烁
- 像素密度: 110 PPI
- 显示屏涂层: 防眩, 3H, 雾度 25%
- EasyRead
- 自适应同步
- EyeSafe

连接

- 信号输入: HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x1 (上行, DP Alt 模式, 数据, PD)
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入 / 输出): 音频输出 x 1
- RJ45: 以太网 LAN (10M/100M/1G)
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) ; HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- HBR3
- USB 集线器: USB3.2, 1 代, 5G; 上行: USB-C1 (全速) / USB-B 下行: USB-A x4 (带 1 个快充 B.C 1.2)

供电

- 最大输送动力: 高达 90 瓦 (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A)
- 版本: USB PD 版本 3.0

便利性

- 内置扬声器: 5 W x 2
- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
- 方便用户: SmartImage, 输入, 用户, 菜单, 打开 / 关闭电源
- OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 英语, 法语, 芬兰语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 葡萄牙语, 波兰语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- 其它便利性: Kensington 锁, 耳机挂钩, VESA 安

- 装架 (100 x 100 毫米)
- 控制软件: SmartControl
- 多视窗: 2x 设备, PIP/PBP 模式
- SmartKVM: 是 (USB-C/USB-B)*

底座

- 高度调节: 180 毫米
- 旋转: -/+180 度
- 倾斜: -5/30 度

功率

- ECO 节能模式: 20.2 瓦 (标准)
- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- 关闭模式: 0.3 瓦 (标准)
- 开启模式: 28.19 瓦 (标准) (能源之星测试方法)
- 待机模式: 0.3 瓦 (标准)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 930 x 525 x 188 毫米
- 不带底座的产品 (毫米): 807 x 369 x 107 毫米
- 带底座的产品 (最大高度): 807 x 575 x 287 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 15.35 千克
- 带底座的产品 (千克): 10.401 千克
- 不带底座的产品 (千克): 7.82 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C
- MTBF (已经过证明): 70,000 小时 (不包括背光)

可持续发展

- 环境和能源: EPEAT*, RoHS, 能源之星
- 消费后可回收塑料: 85%
- 可回收包装材料: 100 %
- 具体物质: 不含汞, 不含 PVC/BFR 的外壳

合规性和标准

- 审批机构: CB, CE 标记, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, 通过 TCO 认证, TCO 认证优势, EAC, EAC ROHS, MEPS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, eyesafe® 认证 2.0, TÜV 莱茵低蓝光 (硬件解决方案)

机壳

- 表面: 纹理结构
- 基座: 暗夜黑
- 前边框: 暗夜黑
- 后盖: 暗夜黑

设计

- 设计于荷兰阿姆斯特丹

- * 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
- * 响应时间值相当于 SmartResponse
- * NTSC 色域基于 CIE1976, sRGB 色域基于 CIE1931。
- * 借助最新推出的 SmartKVM 功能, 用户现可轻松切换信号源: 用户只需单击 "ctrl" 键三次, 在 PIP 模式下切换主画面和 / 或子画面, 并按下显示器右下角的热键。请注意, 热键功能适用于 Windows 和 MacOS 系统。
- * 要通过 USB-C 传输视频, 笔记本电脑 / 设备必须支持 USB-C DP Alt 模式
- * 屏幕共享、通过互联网在线流式播送视频和音频等活动可能影响您的网络性能。您的硬件、网络带宽及其性能将决定音频和视频的总体质量。
- * 您的笔记本电脑 / 设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
- * 如果以太网连接速度慢, 请进入 OSD 菜单, 然后选择支持 1G LAN 速度的 USB 3.0 或更高版本。
- * EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 <https://www.epeat.net/> 了解您所在国家 / 地区的注册状态。
- * 显示器可能看上去不同于特征图像。
- * 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。



发行日期 2025-01-28

版本: 4.4.1

EAN: 69 51613 92635 2

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com