

PHILIPS



Radio sa satom

LCD zaslon sjajne završne obrade

Sustav s dva alarma

FM/DAB+ digitalno podešavanje

Praktični USB-C priključak



TAR4600

Budite se na svoj način!

Lako zaspite i lako se budite! Ovaj DAB+/FM radio sa satom omogućit će cijeloj obitelji pravovremeno buđenje. Dobit ćete velik i jasan sat, dva alarma čija se glasnoća nježno povećava i praktični USB-C priključak. Osim toga, DAB+ radio pruža veći izbor radijskih stanica.

FM/DAB+ radio sa satom. Lako za cijelu obitelj

- Veliki zaslon sa sjajnom završnom obradom i velikim znamenkama sata
- Svjetlina koja se lako može podesiti ili prigušivanje LCD zaslona noću
- Funkcija dvostrukog alarma. Postavite dva alarma
- Nježno se probudite uz zvuk budilice ili radio čiji se zvuk postepeno pojačava

Jednostavna uporaba danju i noću

- FM/DAB+ digitalni prijemnik s 20 memoriranih stanica
- Automatsko isključivanje za spokojno uspjavanje
- Informacije o DAB+ radiju lako su čitljive na LCD zaslonu
- Jednostavne kontrole tipkom

Kompaktan i pouzdan

- Rezervna baterija za sat i alarme
- USB-C priključak za punjenje telefona
- Dimenzije: (Š x D x V) 103 x 103 x 103,5 mm


Istaknute znač.

LCD zaslon sjajne završne obrade



Jasan i čitljiv LCD zaslon može se pohvaliti sjajnom završnom obradom, a svjetlinu možete podesiti kako bi odgovarala prostoriji ili prigušiti zaslon noću. Velike znamenke sata povećavaju vidljivost vremena ili čitanje informacija kao što su naziv pjesme i ime izvođača na DAB+ radijskoj stanici koja se reproducira.

Priključnica USB-C

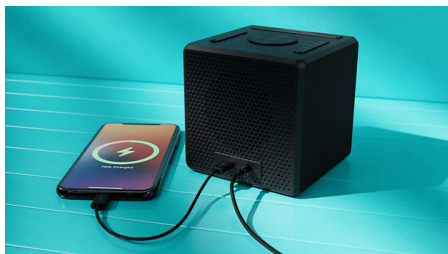

Praktični USB-C priključak omogućuje vam uporabu napajanja radija sa satom za punjenje telefona tijekom noći. Ako vam je u jednoj

utičnici pokraj kreveta ukopčana svjetiljka, a u drugoj radio sa satom, nećete morati tražiti dodatne utičnice!

Dvostruki alarm

Možete postaviti dva alarma – savršeno ako ćete vjerojatno odgoditi prvi alarm i odlično za djecu ili partnere koji dijele sobu, ali se bude u različito vrijeme buđenja. Oba alarma mogu se podesiti na zvuk budilice ili radio, a glasnoća je u početku smanjena i postepeno se povećava. Nema više šokantnog buđenja!

FM/DAB+ s do 20 memoriranih stanica

Glazba, vijesti, drama ili sport? Ovaj DAB+/FM radio pruža vam najveći izbor stanica i kristalno čist prijem. Nakon digitalnog podešavanja moći ćete vrlo jednostavno pronaći omiljene stanice, a možete ih memorirati kako biste brzo i lako pristupili slušanju.

Automatsko isključivanje

Funkcija automatskog isključivanja omogućuje vam da utonete u san dok se radio reproducira u pozadini. Nakon što istekne prethodno postavljeno vrijeme radio se automatski isključuje. Jednostavno pritisnite tipku za funkciju automatskog isključivanja na vrhu radija sa satom kako biste postavili vrijeme za automatsko isključivanje (ili isključili funkciju).

Jednostavne kontrole



Na vrhu radija sa satom nalaze se bitne kontrole. Jednostavno pritisnite relevantne tipke kako biste postavili ili odgodili alarme, podesili svjetlinu zaslona, podesili radio ili promijenili glasnoću.

Rezervna baterija

Ova budilica s radijem ima rezervnu bateriju koja omogućuje da sat i alarmi nastave raditi u slučaju prekida napajanja. Umetnite 2 AAA baterije (nisu priložene) u odjeljak za baterije: ako se napajanje prekine tijekom noći, nećete morati ponovo postavljati sat.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 700 mW
Sustav zvuka: Mono
Izlazna snaga (MAX): 1,4 W
Ukupno harmoničko izobličenje: <10 %

Zvučnici

Promjer pogonske jedinice punog raspona: 66 mm
Broj pogonskih jedinica punog raspona: 1

Mogućnost povezivanja

Bluetooth: Ne
Audioulaz: Ne

Tjuner / Prijem / Prijenos

Antenski: Neodvojiva antena
Automatsko digitalno podešavanje
Frekvencijski pojas tunera: FM, DAB/DAB+
Broj memoriranih stanica: 20
DAB: prikaz informacija, izbornik, smart scan
RDS: Da.
FM frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <1 W
Vrsta napajanja: DC ulaz
Rezervna baterija: AAA x 2 (nisu uključene u pakiranje)
Izlaz za punjenje: USB-C
AC izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije tijekom rada: <1,5 W

Dimenzije pakiranja

Visina: 11.8 cm
Vrsta pakiranja: Kutija
Vrsta smještanja na policu: Stojeći
Širina: 17.6 cm
Dubina: 12.1 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto masa: 0.71 kg
Neto masa: 0.565 kg
Tara: 0.145 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 10.35 cm
Širina: 10.3 cm
Dubina: 10.3 cm
Masa: 0.375 kg

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat, Adapter za napajanje

Budilica

Izvor alarma: FM radio, DAB radio, Zujalica
Broj alarma: 2
Automatsko isključivanje: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 10 min
Nježno buđenje

Punjenje

USB uređaji: 5 V, 2 A (tip C)

Sat

Zaslon: LCD
Vrsta: Digitalni
Format vremena: 12 sati, 24 h
Kontrola svjetline (prigušivanje)

