

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Tipo de lâmpada: H3

Lâmpada LED de montagem direta

Design compacto

Luz branca fria de 6000 K

11336U2510C2



Escolha a cor que combina com o seu estilo

Lâmpadas LED branco suave clássico

Altere as lâmpadas para faróis do seu veículo para a gama de LED Philips Ultinon Classic e desfrute da suavidade da iluminação de halógeno clássica e ainda do desempenho dos LED! Estas lâmpadas fáceis de instalar fazem com que seja possível atualizar para LED sem complicações!*

Luz branca clássica de 3500 K

- Desfrute da suavidade de uma luz clássica de 3500 K

Melhor desempenho de luz

- Maior luminosidade para alta visibilidade**

Instalação fácil e rápida


- Instal. Plug-and-play

Qualidade fiável da Philips

- Em conformidade com as normas para automóveis
- Desempenho duradouro


Destaques

Luz branca suave de 3500 K

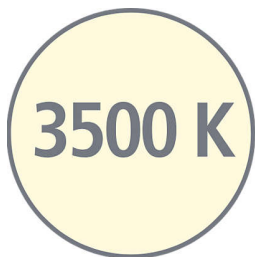

Mude os seus faróis sem comprometer o estilo! As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic projetam uma luz branca suave e elegante, comparável à de outros faróis de halogéneo, proporcionando ao seu automóvel uma aparência intemporal. Combine-as com as outras luzes dianteiras enquanto beneficia da luminosidade melhorada dos LED. Desfrute da combinação perfeita de um estilo clássico com tecnologia moderna.

O feixe tem um desempenho superior ao halogéneo

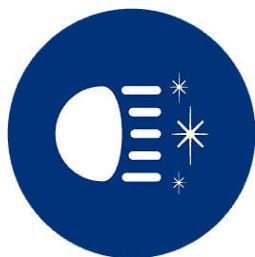

As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic foram concebidas para proporcionar um feixe de luz superior em comparação com as lâmpadas de halogéneo num formato compacto e universal. Tirando partido das mais recentes inovações em tecnologia LED, oferecem o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, ao mesmo tempo que melhoram significativamente o desempenho do feixe** com menor consumo de energia. As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic proporcionam aos

condutores uma melhor visão da estrada, facilitando a deteção de obstáculos e uma condução com segurança.

Instal. Plug-and-play



Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Encaixam facilmente e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.

Em conformidade com as normas para automóveis



Tecnologicamente avançados, os produtos de iluminação para automóveis Philips são reconhecidos na indústria automóvel há mais de

100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua compatibilidade com as exigências do ambiente automóvel atual, concebemo-los o mais próximo possível das normas da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Classic estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, as nossas lâmpadas não perturbam o funcionamento de outros componentes do veículo.

Desempenho duradouro



As lâmpadas LED Philips Ultinon Classic são rigorosamente testadas e verificadas para garantir uma duração a longo prazo e um desempenho duradouro. A nossa gama oferece até três vezes a vida útil de uma lâmpada de halogéneo comparável e uma luz homogénea durante toda a vida útil das lâmpadas. A gama Philips Ultinon Classic é abrangida por uma garantia da Philips de dois anos***. Desfrute da melhor tecnologia atual com as lâmpadas LED Philips Ultinon Classic.

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Luz branca suave tradicional

Vantagens esperadas: LED branco clássico, correspondência de cor, fácil instalação

Descrição do produto

Aplicação: Máximos, médios, faróis de nevoeiro

Encaixe: PK22s

Designação: LED H3 11336 U2510 C2

Designação, Tipo de LED: [≈H3]

Duração: 1500 horas

Marca CEE: não

Temperatura de funcionamento: -40 °C / +85 °C

Alcance: Ultinon Classic HL

Tecnologia: LED

Tipo: H3

Homologação ECE R37: não

Homologação ECE R10

Sem polaridade

Homologação: não

Diâmetro: 22,25 mm

Altura: 48,30 mm

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 1400 lm

Temperatura da cor: 6000 K

Caraterísticas elétricas

Potência: 13 W

Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11336U2510C2

Código de encomenda: 02986794

Dados da embalagem

Embalagem: Caixa

EAN1: 8719018029867

EAN3: 8719018029874

Tipo de embalagem: C2

Informação do produto embalado

Comprimento: 9.15 cm

Largura: 4.60 cm

Altura: 7.65 cm

Quantidade na embalagem: 2 unid.

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 10.70 cm

Largura: 19.30 cm

Altura: 13.00 cm

Embalagem: Caixa

Quantidade: 4 conjuntos / 8 unidades

Peso bruto por embalagem exterior: 0,210 Kg

