

# PHILIPS



Wet&Dry elektrisch  
scheerapparaat met SkinIQ

i9000 Prestige

Triple Action Lift & Cut-  
technologie

Dual SteelPrecision-mesjes

360° draaibaar  
precisiescheerhoofd

Pressure Guard-sensor



XP9205/30

## Langdurig glad scheerresultaat, intelligent huidcomfort

met SkinIQ-technologie

Philips i9000 Prestige, met het Triple Action Lift & Cut-scheersysteem en 360° Precision Flexing compacte kop snijdt haar op huidniveau af, zelfs op moeilijk te scheren plekjes. Aangestuurd door AI meet, begeleidt en wijzigt SkinIQ de bewegingen voor intelligent huidcomfort.

### Scheerresultaten

- Een glad scheerresultaat tot op 0,00 mm van de huid
- Efficiënt bij elke beweging
- Scheer ook glad op lastig bereikbare plekken

### Comfort

- Diepe reiniging in 1 minuut voor hygiënisch scheren
- Moeiteloos opladen met de handige oplaadstandaard
- Trim je snor en bakkebaarden
- Scheer op jouw manier
- Bescherm je scheerapparaat en accessoires
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Handig op te laden

### Premium ervaring

- Ontworpen om lang mee te gaan: 5 jaar garantie\*\*\*

### Huidcomfort (SkinIQ)

# i9000 Prestige

Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

XP9205/30

## Kenmerken

### Een glad scheerresultaat




Ervaar een extra gladde scheerbeurt dankzij het Triple Action Lift & Cut-systeem, waardoor haartjes worden opgetild voordat ze worden afgeschoren.

### Pressure Guard-sensor



De Pressure Guard-sensor geeft via de lichtring aan wanneer je te hard of te zacht drukt. Hierdoor ga je optimaal scheren, voor de beste resultaten en maximaal huidcomfort.

### Verbeter je scheerbeurt

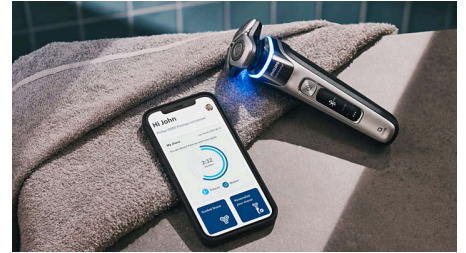

Kies jouw gewenste instellingen, krijg realtime begeleiding om je scheertechniek te verbeteren en krijg inzicht in het gebruik van jouw scheerapparaat.

### 360° flexibele precisiescheerkop



De nieuwe, compactere en flexibele scheerkop volgt de contouren van je gezicht met 20% meer precisie\*, ook onder de neus en in de hals.

### Hydro SkinGlide-coating



De beschermende SkinGlide-coating op de flexibele scheerkop vermindert huidirritatie voor een comfortabele scheerbeurt, ook voor de gevoelige huid.

### 5 jaar garantie



Onze zelfslijpende mesjes van Europees staal hebben een motor en batterijlevensduur van 5 jaar. De mesjes gaan 2 jaar mee voordat ze moeten worden vervangen.

### Dual SteelPrecision-mesjes



Precisie bij elke beweging, met 7 miljoen scheerbewegingen per minuut. Voor een ultiem gladde scheerbeurt.

### Power Adapt-sensor



De Power Adapt-sensor meet de haardichtheid 500x per seconde en past de snelheid van het scheren hierop aan, voor een vloeiende scheerbeurt.

### Draadloze Quick Clean Pod



Onze schoonmaakpod is 10 keer effectiever dan water\*\*\* en maakt het scheerapparaat in één minuut grondig schoon en gesmeerd, om het apparaat als nieuw te houden. De pod is compact en kabelvrij en kan dus overal worden gebruikt en opgeborgen.



## i9000 Prestige

Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

XP9205/30

# Kenmerken

### Geïntegreerde precisietrimmer



Creëer de perfecte snor en bakkebaarden dankzij de geïntegreerde precisietrimmer.

### Oplaadstandaard



Laad het scheerapparaat binnen 1 uur volledig op. Laad het scheerapparaat 5 minuten op voor 1 volledige scheerbeurt.

### Nat & droog te gebruiken



Kies de scheerroutine die bij jou past. Met het 100% waterdichte scheerapparaat kies je voor een comfortabele, droge scheerbeurt of een verfrissende, natte scheerbeurt met gel of scheerschuim, zelfs onder de douche.

### Eenvoudig reinigen



Met één druk op de knop open je de scheerkop, waarna je deze eenvoudig kunt reinigen door hem met water af te spoelen.

### Opladen via USB-A



Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Reisetui



Gebruik het reisetui om je scheerapparaat makkelijk op te bergen. Ideaal voor op reis!

### Gemaakt met duurzaam materiaal



Het scheerapparaat is gemaakt van recycled plastic en wordt verpakt in een recyclebare verpakking. De fabriek waar de mesjes worden geproduceerd maakt gebruik van 100% hernieuwbare energie.

## Specificaties

### Accessoires

Oplaadstandaard

Quick Clean Pod: Ja, 1 cartridge meegeleverd

Geïntegreerde uitklapbare trimmer: Yes

Reizen en opslag: Reisetui

### Software

Toepassing: GroomTribe, Aansluiting via Bluetooth®

Compatibiliteit met smartphone: iPhone and Android™ devices

### Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snel opladen in 5 minuten

Gebruikstijd: 60 minuten

### Ontwerp

Afwerking: Tijdloze elegantie

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Dark Slate Nova

### Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH91

5 jaar garantie

### Scheerresultaten

Contourvolgend: 360° draaibaar precisiescheerhoofd

Scheersysteem: Lift & Cut-systeem met driefvoudige werking, Dual SteelPrecision-mesjes

SkinIQ-technologie: Power Adapt-sensor, Motion Control-sensor, Pressure Guard-sensor, Hydro SkinGlide-coating

### Gebruiksgemak

Opladen: Opladen via USB-A (5 V<sup>~</sup> / ≥1 A)

Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar, Quick Clean Pod

Display: Batterijniveau-indicator in %, Reisslot, Verbinden met de app, Geavanceerd OLED-display

