

PHILIPS

True wireless kulaklıklar

Küçük tasarım. Harika bir değer

Doğal ses. Dinamik Bas

Cep boyu şarj kutusu

20 saate kadar oynatma süresi



TAT2520BK

Müziğinizi açın

Hayattaki en güzel şeyler basittir. Kulaklıklarınızı kapın, müziğinizi oynatın ve dışarı çıkın! Mükemmel ses, dinamik bas ve cep boyu şarj kutusu ile bu süper küçük ve rahat true wireless kulaklıklar hem gece hem de gündüz kullanım için birebirdir.

Mükemmel ses ve net arama sesi

- Daima müziğinizi duyun. Gürültü Önleme
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

Rahat ve kullanışlı

- Güvenli, rahat, kulak içi kullanım
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Çok noktalı bağlantı ve dokunmatik kontroller

Kullanımınıza hazır

- Her zaman hazır. Cep boyu şarj kutusu ve mono modu
- Endişelenmeyin. Kutuyla 20 saate kadar oynatma süresi sunar
- 15 dakika hızlı şarj edin ve ekstra bir saat dinleyin


Özellikler

Gürültü Önleme



Gürültü önleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya çağrılarınıza odaklanabilirsiniz. Özelliği otomatik modda bırakabilir veya Philips Headphones uygulamasını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak ister misiniz? Farkındalık Modunu etkinleştirmek için kulaklıklardan birine dokunun.

Mükemmel ses. Dinamik Bas

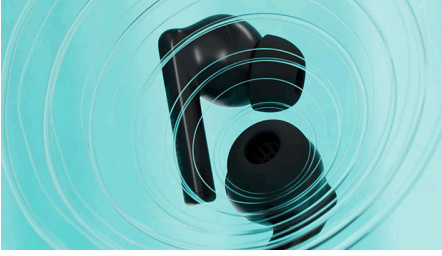

Bu true wireless kulaklıklar mükemmel ses verir ve 10 mm sürücülerinden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bass

özelliğini sol kulaklığınızdan etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

Net arama sesi



Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Yapay zeka özellikli 2 mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. Üstelik saplar bu kulakları takıp çıkarmayı kolaylaştırır.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir ve kulaklıklar hafif yağmurdan etkilenmez! Kısa bir egzersiz sırasında veya

özellikle sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Kulaklıklar hafif terden de etkilenmez.

Çok noktalı ve dokunmatik kontroller

Kulaklık saplarındaki dokunmatik kontroller her şeyi basitleştirir. Çok noktalı özellik aynı anda iki Bluetooth cihaza (iOS veya Android) bağlanmanıza imkan tanır. Google Fast Pair, uyumlu bir Android cihazı tek dokunuşla eşleştirmenizi sağlar.

Cep boyu şarj kutusu

Cebinizdeki küçük şarj kutusuyla dışarı çıkın ve kulaklıklarınız her zaman sizin için hazır olsun. Kullanmadığınız zamanlarda korunmaya ve şarj olmaya devam ederler. Mono modu sayesinde biri şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

Kutuyla 20 saatlik oynatma süresi

Tam şarjda 6 saatlik oynatma süresine ek olarak gürültü önleme özelliği kapalıyken kutusuyla 14 saat daha kullanma süresi elde edersiniz. Kulaklıkları kutusuna yerleştirdiğinizde 2 saat içinde tamamen şarj olur. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklığınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

Teknik Özellikler

Ses

Hoparlör çapı: 10 mm
Sürücü tipi: Dinamik
Empedans: 32 Ohm
Hassasiyet: 107 dB (1 kHz)
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Maksimum güç girişi: 8 mW

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimum menzil: 10 m'ye kadar
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Ambalaj sayısı: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Uzunluk: 30,00 cm
Genişlik: 16,00 cm
Brüt ağırlık: 2,328 kg
Net ağırlık: 1,45 kg
Dara ağırlığı: 0,878 kg
Yükseklik: 20,00 cm

Kolaylık

Su geçirmezlik: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch
Google Fast Pair

Güç

Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 4 + 10 saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 5.5 + 14 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr
Pil kapasitesi (Kulaklık): 40 mAh
Pil kapasitesi (Kılıf): 350 mAh
Pil ağırlığı (Toplam): 8,7 g
Pil tipi (Şarj kutusu): Lityum Polimer (dahili)
Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Yükseklik: 11 cm
Genişlik: 9,5 cm
Derinlik: 3,6 cm
Brüt ağırlık: 0,086 kg
Net ağırlık: 0,061 kg
Dara ağırlığı: 0,025 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)

Tasarım

Renk: Siyah
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 AI mics

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: FF
Farkındalık modu
ANC mikrofonu: 2 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Boyutlar

Kulaklık boyutları (GxDxY): 3,20 x 2,08 x 2,30 mm
Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Toplam ağırlık: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

