

PHILIPS



Radio cu ceas

Afișaj LCD cu finisaj în oglindă

Sistem de alarmă dublu

Tuning digital FM/DAB+

Port USB-C util



TAR4600

Trezește-te pentru viitorul tău!

Este ușor să adormi, ușor să te trezești! Acest radio cu ceas DAB+/FM ajută toată familia să fie punctuală. Ai un ceas clar, mare, alarme duale care sună din ce în ce mai tare și un port USB-C. Radioul DAB+ îți oferă mai multe posturi de radio din care poți alege.

Radio cu ceas FM/DAB+. Ușor pentru toată familia

- Afișaj mare cu finisaj în oglindă și cifre mari pentru ceas
- Ușor de reglat luminozitatea sau de micșorat intensitatea afișajului LCD pe timp de noapte
- Funcție de alarmă dublă. Setează două alarme
- Trezește-te cu un ton de alarmă ce crește treptat sau cu radioul

Ușor de utilizat zi și noapte

- Tuner digital FM+/DAB+ cu până la 20 de presetări
- Informații radio DAB+ ușor de citit pe afișajul LCD
- Temporizator de oprire pentru rutine odihnitoare de culcare
- Comenzi simple cu butoane

Compact și fiabil

- Baterie de rezervă pentru ceas și alarme
- Port USB-C pentru încărcarea telefonului
- Dimensiuni: (lxAxH) 103x103x103,5 mm


Repere

Afișaj LCD cu finisaj în oglindă



Afișajul LCD clar, ușor de citit, are un finisaj elegant în oglindă și poți regla luminozitatea pentru a se potrivi camerei tale sau micșora intensitatea afișajului pe timp de noapte. Cifrele mari ale ceasului facilitează vizualizarea orei sau citirea informațiilor, cum ar fi titlul melodiei și artistul de la postul de radio DAB+ pe care îl redai.

Port USB-C

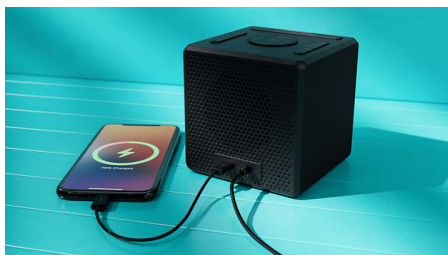

Un port USB-C la îndemână îți permite să utilizezi sursa de alimentare a radioului cu ceas pentru a încărca telefonul pe timp de noapte. Dacă ai o

lampă conectată la un punct de alimentare de pe noptieră și radioul ceasului conectat la altul, nu va trebui să cauți prize suplimentare!

Alarmă dublă

Poți seta două alarme - perfect dacă este posibil să amâni prima alarmă și excelent pentru frații sau partenerii care împart o cameră, dar au ore diferite de trezire. Ambele alarme pot fi setate să utilizeze fie un ton de alarmă, fie radioul, iar volumul începe la intensitate mică și crește treptat. Nu te mai trezești cu un șoc!

FM/DAB+ cu până la 20 de presetări

Muzică, știri, teatru sau sport? Acest radio DAB+/FM oferă cea mai largă selecție de posturi și recepție de o claritate excepțională. Reglarea digitală face ca posturile tale preferate să fie foarte ușor de găsit și le poți stoca la presetări pentru o ascultare rapidă și ușoară.

Temporizator de oprire

Temporizatorul de oprire îți permite să adormi cu radioul funcționând pe fundal. După expirarea timpului presetat, radioul se oprește automat. Pur și simplu apasă butonul Sleep de pe radioul cu ceas pentru a seta durata temporizatorului de oprire (sau pentru oprire).

Comenzi simple



Există butoane pentru comenzile tastelor în partea de sus a acestui radio cu ceas. Pur și simplu apasă butoanele relevante pentru a seta sau a amâna alarmele, a regla luminozitatea afișajului, a regla radioul sau a modifica volumul.

Baterie de rezervă

Acest radio cu ceas deșteptător are o funcție de rezervă a bateriei care menține ceasul și alarmele în funcțiune în cazul unei pene de curent. Introdu 2 baterii AAA (nu sunt incluse) în compartimentul bateriei: În cazul în care alimentarea nu funcționează în timpul nopții, nu va trebui să resetezi ceasul.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 700 mW
Sistem audio: Mono
Putere de ieșire (MAX): 1,4 W
Distorsionare armonică totală: <10%

Difuzoare

Diametru difuzor pentru toată gama de frecvențe: 66 mm
Număr de difuzoare pentru toată gama de frecvențe: 1

Conectivitate

Bluetooth: Nu
Intrare audio: Nu

Tuner/Recepție/Transmisie

Antenă: Antenă pigtail nedetașabilă
Reglare automată digitală
Benzii tuner: FM, DAB/DAB+
Nr. posturi presetate: 20
DAB: afișare informații, meniu, smart scan
RDS: Da.
Gamă de frecvențe FM: 87,5 - 108 MHz

Alimentare

Consum în standby: < 1 W
Tip alimentare: Intrare c.c.
Baterie de siguranță: 2 x AAA (nu sunt incluse)
Încărcarea altor dispozitive: USB-C
Putere de intrare c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
Consum de curent în timpul funcționării: <1,5 W

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 11.8 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 17.6 cm
Adâncime: 12.1 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 0.71 kg
Greutate netă: 0.565 kg
Greutate proprie: 0.145 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 10.35 cm
Lățime: 10.3 cm
Adâncime: 10.3 cm
Greutate: 0.375 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Adaptor de alimentare

Alarmă

Sursa alarmei: radio FM, radio DAB, Sonerie
Nr. de alarme: 2
Temporizator de standby: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute
Snooze (repetare alarmă): Da, 10 min.
Trezire blândă

Încărcare

Dispozitive USB: 5 V, 2 A (TYPE-C)

Ceas

Afișaj: LCD
Tip: Digital
Formatul orei: 12 ore, 24 ore
Control luminozitate (Estompare)

