

PHILIPS



Pravá bezdrátová sluchátka

Malá sluchátka. Skvělá cena

Přirozený zvuk. Dynamické basy

Nabíjecí pouzdro kapesních
rozměrů

Až 20 hodin přehrávání



TAT2520BK

Pust'te si hudbu naplno

Nejlepší věci v životě jsou jednoduché. Popadněte sluchátka, zapněte písničku a vyrazte ven! Tato malá a pohodlná skutečně bezdrátová sluchátka jsou připravena na každý den i každou noc. Pyšní se skvělým zvukem, dynamickými basy a nabíjecím pouzdem, které vám padne přesně do kapsy.

Skvělý zvuk a zřetelné hovory

- Svou hudbu vždy uslyšíte. Potlačení hluku
- Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech
- Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

Maximálně pohodlný

- Bezpečné a pohodlné do uší
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Vícebodové připojení a dotykové ovládání

Připraveno pro vás

- Bud'te vždy připraveni. Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů a režim Mono
- Žádné strachy. Až 20 hodin přehrávání s pouzdem.
- Rychle nabíjejte 15 minut a získáte hodinu navíc


Přednosti

Potlačení hluku



Funkce potlačení hluku tlumí všechny okolní hluk včetně větru, takže můžete hudbě či hovorům věnovat plnou pozornost. Nechte funkci zapnutou v automatickém režimu nebo ji nastavte pomocí aplikace Philips Headphones. Chcete slyšet více z toho, co se kolem vás děje? Klepnutím na sluchátko aktivujete režim Awareness.

Skvělý zvuk. Dynamické basy

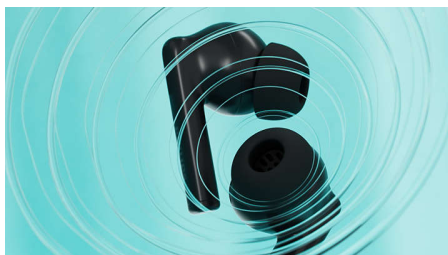

Tato skutečně bezdrátová sluchátka mají skvělý zvuk a díky jejich 10mm reproduktorům si jej můžete vychutnat naplno, aniž byste museli hlasitost vytáhnout až na maximum. Pomocí levého sluchátka můžete aktivovat funkci

Dynamic Bass a vychutnat si naplno své oblíbené basové linky, i když posloucháte při nízkých hlasitostech.

Jasný zvuk hovorů



Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Dva mikrofony s umělou inteligencí zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky kolem vás.

Bezpečné a pohodlné do uší

Díky měkkým vyměnitelným silikonovým koncovkám sluchátek poznáte skutečné pohodlí. Koncovky sluchátek pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje okolní hluk. Pomocí stopek navíc můžete sluchátka snadno nasadit a vyjmout.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevádí ani trocha deště. Chcete je nosit i během cvičení nebo v obzvlášť horkém dni? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.

Vícebodové připojení a dotykové ovládání

Dotykové ovládání na stopkách sluchátek usnadňuje práci a vícebodové připojení vám umožní připojit se současně ke dvěma zařízením Bluetooth (systém iOS nebo Android). Funkce Google Fast Pair umožňuje spárovat sluchátka s kompatibilním zařízením se systémem Android jediným klepnutím.

Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů

Vyrazte ven s malým nabíjecím pouzdem v kapse a vaše sluchátka budou vždy připravena. Když je zrovna nebudete používat, zůstanou díky pouzdru chráněná a zároveň se dobijí. S režimem Mono navíc můžete používat pouze jedno sluchátko, zatímco se druhé nabíjí.

20 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem

Plné nabití vám zajistí 6 hodin přehrávání a s pouzdem získáte 14 hodin navíc s vypnutou funkcí potlačení hluku. Vložte sluchátka do pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 15 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. Pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

Specifikace

Zvuk

Průměr reproduktoru: 10 mm
Typ reproduktoru: Dynamický
Impedance: 32 ohmů
Citlivost: 107 dB (1 kHz)
Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
Maximální příkon: 8 mW

Možnosti připojení

Verze Bluetooth: 5.4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximální dosah: Až 10 metrů
Vícebodové připojení
Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

Počet spotřebitelských balení: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Délka: 30,00 cm
Šířka: 16,00 cm
Hrubá hmotnost: 2,328 kg
Čistá hmotnost: 1,45 kg
Hmotnost obalu: 0,878 kg
Výška: 20,00 cm

Pohodlí

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
Podpora aplikace Philips Headphones
Režim Mono pro TWS
Možnost aktualizace firmwaru
Typ ovládání: Dotykový panel
Gogle Fast Pair

Napájení

Počet baterií: 3 ks
Doba nabíjení: 2 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 4 + 10 hodin
Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 5.5 + 14 hodin
Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr
Kapacita baterie (sluchátka): 40 mAh
Kapacita baterie (pouzdro): 350 mAh
Hmotnost baterie (celková): 8,7 g
Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-polymerová (vestavěná)
Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

Typ balení: Karton
Typ umístění políčky: Zavěšení
Počet zahrnutých výrobků: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Výška: 11 cm
Šířka: 9,5 cm
Hloubka: 3,6 cm
Hrubá hmotnost: 0,086 kg
Čistá hmotnost: 0,061 kg
Hmotnost obalu: 0,025 kg

Příslušenství

Stručný návod
Nabíjecí pouzdro
Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm
Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)

Design

Barva: Černá
Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek
Materiál náušníků: Silikon
Padnou do uší: Do uší

Telekomunikace

Mikrofon pro volání: 2 AI mics

Vlastnosti rozhraní ANC

Technologie ANC: FF
Režim Awareness
Mikrofon pro technologii ANC: 2 mikrofony
ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
Aktivace hlasového asistenta: Multifunkční ovládání dotykem
Podpora hlasového asistenta

Rozměry

Rozměry sluchátka (Š x H x V): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Celková hmotnost: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

