

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Typ žárovky: H1

LED žárovka pro přímou instalaci

Kompaktní provedení

Studené bílé světlo o teplotě

6 000 K

11258U2510C2



Barevně sladte svůj styl

LED žárovky s klasickým teplým bílým světlem

Vyměňte žárovky ve světlometech svého vozidla na LED žárovky Philips Ultinon Classic LED a vychutnejte si teplo klasického halogenového osvětlení spolu s výkonem LED žárovek! Tyto žárovky se snadno montují, takže můžete své žárovky vyměnit za LED žárovky bez jediného problému!*

Klasické bílé světlo 3 500 K

- Užijte si klasické teplé světlo s barevnou teplotou 3 500 K

Lepší světelný výkon

- Vyšší jas pro lepší viditelnost**

Rychlá a snadná montáž


- Instalace způsobem plug-and-play

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

Přednosti

Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3 500 K

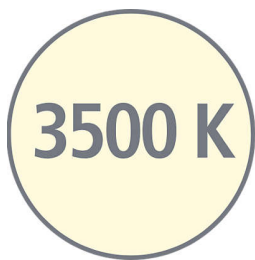

Výkonnější světla, aniž byste museli dělat ústupky na vzhledu! Žárovky Philips Ultinon Classic LED vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým světlům, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Barevně je sladíte s ostatními předními světly a užijte si výhody vylepšeného jasu díky LED diodám. Zažijte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky



Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku v porovnání s halogenovými žárovkami, a to v kompaktním a univerzálním formátu. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a nabízejí stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je o poznání lepší** při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips

Ultinon Classic LED řidičům poskytují lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Instalace způsobem plug-and-play



Se žárovkami Philips Ultinon Classic LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Classic LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněném prostoru. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.

Splňuje normy automobilového průmyslu



Technologicky vyspělé automobilové osvětlení společnosti Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že

výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám provozu moderních automobilů, a nenarušují funkci jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon



Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naše řada žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na řadu žárovek Philips Ultinon Classic se vztahuje dvouletá záruka od společnosti Philips***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Classic LED.

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Tradiční teplé bílé světlo

Očekávané výhody: Klasické bílé LED, barevně sladěné, snadná montáž

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, potkávací světla, mlhová světla

Základna: P14,5s

Označení: LED H1 11258 U2510 C2

Označení typu LED: [≈H1]

Životnost: 1 500 hodin

Označení ECE: ne

Provozní teplota: -40 °C / +85 °C

Řada: Ultinon Classic HL

Technologie: LED

Typ: H1

Homologace ECE R37: ne

Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Homologace: ne

Průměr: 24,50 mm

Výška: 60,00 mm

Charakteristika světla

Lumeny: 1 350 lm

Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 13 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11258U2510C2

Objednací kód: 02984394

Údaje na obalu

Obal: Krabice

EAN1: 8719018029843

EAN3: 8719018029850

Typ balení: C2

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2 ks

Délka [cm]: 9,15 cm

Šířka [cm]: 4,60 cm

Výška [cm]: 7,65 cm

Čistá hmotnost jednoho balení: 21 g

Hrubá hmotnost: 52 g

Informace na vnějším balení

Délka: 10.70 cm

Šířka: 19.30 cm

Výška: 13.00 cm

Obal: Karton

Množství: 4 sady / 8 ks

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 0,250 kg

