

PHILIPS



Radiobudzik

Duży, czytelny wyświetlacz

Podwójny system budzik

Cyfrowe strojenie FM

Poręczny port USB-C



TAR4500

Obudź się i ruszaj

Delikatna pobudka, łatwiejszy sen! Dzięki dużemu, wyraźnemu zegarowi, delikatnie podnoszącym się podwójnym alarmom, poręcznemu portowi USB-C i regulacji czasu letniego jednym dotknięciem, ten radiobudzik FM zapewni każdemu członkowi rodziny odpowiedni czas przez cały rok.

Radiobudzik FM. Łatwy w obsłudze dla całej rodziny

- Duży, czytelny wyświetlacz z dużymi cyframi zegara
- Funkcja czasu letniego za jednym dotknięciem
- Port USB-C do ładowania telefonu
- Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu

Łatwy w użyciu w dzień i w nocy

- Cyfrowy tuner FM z możliwością zaprogramowania do 20 stacji
- Wyłącznik czasowy pozwala stworzyć rutyny sprzyjające spokojnemu snu
- Proste sterowanie. Brak skomplikowanych menu
- Łatwa regulacja jasności lub przyciemnianie wyświetlacza w nocy

Kompaktowy i niezawodny

- Budzenie delikatnie narastającym dźwiękiem budzika lub radia
- Podtrzymanie baterijne zegara i budzika
- Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 103 x 103 x 103,5 mm


Zalety

Duży, czytelny wyświetlacz



Łatwy do odczytania wyświetlacz posiada duże cyfry zegara, dzięki czemu można wyraźnie zobaczyć, która jest godzina, a jasność można dostosować do pomieszczenia lub przyciemnić wyświetlacz w nocy. Aby ustawić zegar na czas letni, wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk DST na górze zegara.

Port USB-C

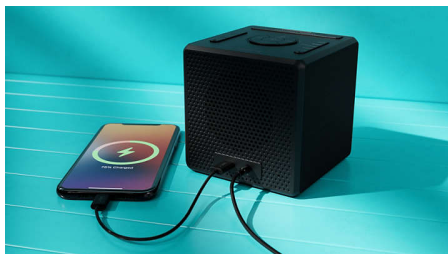

Poręczny port USB-C umożliwia korzystanie z zasilania radiobudzika do ładowania telefonu w nocy. Jeśli masz lampkę podłączoną do jednego

punktu zasilania przy łóżku, a budzik podłączony do drugiego, nie musisz szukać dodatkowych gniazdek!

Podwójny alarm

Możesz ustawić dwa budziki — idealne rozwiązanie, jeśli prawdopodobnie prześpisz pierwszy budzik, a także świetne dla rodzeństwa lub partnerów, którzy dzielą pokój, ale mają różne godziny budzenia. Oba budziki można ustawić tak, aby używały dźwięku budzika lub radia, a głośność zaczyna się od niskiej i stopniowo wzrasta. Koniec z budzeniem się z szoku!

Cyfrowy tuner FM

Muzyka klasyczna, jazz, najświeższe hity czy wiadomości? Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, cyfrowy tuner radiowy zapewnia krystalicznie czysty odbiór. Możesz także zaprogramować do 20 stacji, aby od razu przejść do ulubionych.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala zasnąć z radiem grającym w tle. Po upływie ustawionego czasu radio wyłączy się automatycznie. Wystarczy nacisnąć przycisk uśpienia na górze zegara radiowego, aby ustawić czas trwania wyłącznika czasowego (lub go wyłączyć).

Proste sterowanie



Na górze tego radiobudzika znajdują się przyciski do sterowania. Nie musisz przewijać menu - wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski, aby ustawić lub wyciszyć budzik, dostosować jasność wyświetlacza, dostroić radio, zmienić głośność lub wyświetlić czas letni.

Baterijne podtrzymywanie zasilania

Ten radiobudzik posiada funkcję podtrzymania baterijnego, która utrzymuje działanie zegara i budzików w przypadku awarii zasilania. Włóż 2x baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii: jeśli w nocy nastąpi awaria zasilania, nie trzeba będzie resetować budzika.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 700 mW

System dźwięku: Mono

Moc wyjściowa (maksymalna): 1,4 W

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <10%

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego: 66 mm

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Nie

Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Nieodłączany przewód

Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Pasma tunera: FM

Liczba zaprogramowanych stacji: 20

RDS: Nie

Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz

Moc

Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W

Rodzaj zasilania: Wejście prądu stałego

Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AAA x 2 (niedołączone do zestawu)

Rozładowanie: USB-C

Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy podczas pracy: <2 W

Wymiary opakowania

Wysokość: 11.8 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 17.6 cm

Głębokość: 12.1 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.68 kg

Waga netto: 0.54 kg

Waga opakowania: 0.14 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 10.35 cm

Szerokość: 10.3 cm

Głębokość: 10.3 cm

Waga: 0.345 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zasilacz

Budzik

Źródło alarmu: Radio FM, Sygnał dźwiękowy

Liczba alarmów: 2

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 10 min łagodne budzenie

Ładowanie

Urządzenia USB: 5 V, 2 A (USB typu C)

Zegar

Wyświetlacz: LED

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Regulacja jasności (przyciemnianie)

Czas letni (DST)

