

PHILIPS



Radiobudzik

Lustrzane wykończenie
wyświetlacza LCD

Podwójny system budzik

Cyfrowe strojenie FM/DAB+

Poręczny port USB-C



TAR4600

Obudź się na swój sposób!

Dobrze spać, łatwo wstać! Ten radiobudzik DAB+/FM utrzyma każdego członka rodziny na właściwym torze. Otrzymujesz duży, wyraźny zegar, delikatnie podnoszące się podwójne alarmy i poręczny port USB-C. Radio DAB+ zapewnia również więcej stacji radiowych do wyboru.

Radiobudzik FM/DAB+. Łatwy w obsłudze dla całej rodziny

- Duży wyświetlacz z lustrzanym wykończeniem i dużymi cyframi zegara
- Łatwa regulacja jasności lub przyciemnienie wyświetlacza LCD w nocy
- Ustaw dwa różne alarmy dzięki funkcji podwójnego alarmu
- Budzenie delikatnie narastającym dźwiękiem budzika lub radia

Łatwy w użyciu w dzień i w nocy

- Tuner cyfrowy FM/DAB+ z możliwością zaprogramowania do 20 stacji
- Łatwe do odczytania informacje o radiu DAB+ na wyświetlaczu LCD
- Wyłącznik czasowy pozwala stworzyć rutyny sprzyjające spokojnemu snu
- Proste przyciski sterujące

Kompaktowy i niezawodny

- Podtrzymanie baterijne zegara i budzika
- Port USB-C do ładowania telefonu
- Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 103 x 103 x 103,5 mm


Zalety

Lustrzane wykończenie wyświetlacza LCD



Wyraźny, czytelny wyświetlacz LCD ma stylowe lustrzane wykończenie, a jego jasność można dostosować do pomieszczenia lub przyciemnić w nocy. Duże cyfry zegara ułatwiają sprawdzenie, która jest godzina lub odczytanie informacji, takich jak tytuł i wykonawca utworu z odtwarzanej stacji radiowej DAB+.

Port USB-C

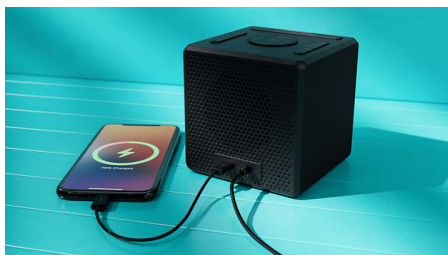

Poręczny port USB-C umożliwia korzystanie z zasilania radiobudzika do ładowania telefonu w nocy. Jeśli masz lampkę podłączoną do jednego

punktu zasilania przy łóżku, a budzik podłączony do drugiego, nie musisz szukać dodatkowych gniazdek!

Podwójny alarm

Możesz ustawić dwa budziki — idealne rozwiązanie, jeśli prawdopodobnie prześpisz pierwszy budzik, a także świetne dla rodzeństwa lub partnerów, którzy dzielą pokój, ale mają różne godziny budzenia. Oba budziki można ustawić tak, aby używały dźwięku budzika lub radia, a głośność zaczyna się od niskiej i stopniowo wzrasta. Koniec z budzeniem się z szoku!

FM/DAB+ z możliwością zaprogramowania do 20 stacji

Muzyka, wiadomości, dramaty czy sport? To radio DAB+/FM zapewnia najszerszy wybór stacji i krystalicznie czysty odbiór. Cyfrowe strojenie sprawia, że ulubione stacje są bardzo łatwe do znalezienia i można je zapisać jako ustawienia wstępne w celu szybkiego i łatwego słuchania.

Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala zasnąć z radiem grającym w tle. Po upływie ustawionego czasu radio wyłączy się automatycznie. Wystarczy nacisnąć przycisk uśpienia na górze zegara radiowego, aby ustawić czas trwania wyłącznika czasowego (lub go wyłączyć).

Proste sterowanie



Na górze tego radiobudzika znajdują się przyciski do sterowania kluczowymi funkcjami. Wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski, aby ustawić lub wyciszyć budzik, dostosować jasność wyświetlacza, dostroić radio lub zmienić głośność.

Baterijne podtrzymywanie zasilania

Ten radiobudzik posiada funkcję podtrzymania baterijnego, która utrzymuje działanie zegara i budzików w przypadku awarii zasilania. Włóż 2x baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii: jeśli w nocy nastąpi awaria zasilania, nie trzeba będzie resetować budzika.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 700 mW

System dźwięku: Mono

Moc wyjściowa (maksymalna): 1,4 W

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <10%

Głośniki

Średnica przetwornika pełnozakresowego: 66 mm

Liczba pełnozakresowych przetworników: 1

Łączność WiFi

Bluetooth: Nie

Wejście audio: Nie

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Antena: Nieodłączany przewód

Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Pasma tunera: FM, DAB/DAB+

Liczba zaprogramowanych stacji: 20

Funkcja DAB: wyświetlacz informacyjny, menu, smart scan

RDS: Tak.

Zakres częstotliwości FM: 87,5–108 MHz

Moc

Pobór mocy w trybie gotowości: <1 W

Rodzaj zasilania: Wejście prądu stałego

Bateryjne podtrzymywanie zasilania: AAA × 2 (niedołączone do zestawu)

Rozładowanie: USB-C

Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy podczas pracy: <1,5 W

Wymiary opakowania

Wysokość: 11.8 cm

Rodzaj opakowania: Pudełko

Typ ułożenia półki: Stojące

Szerokość: 17.6 cm

Głębokość: 12.1 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

Waga brutto: 0.71 kg

Waga netto: 0.565 kg

Waga opakowania: 0.145 kg

Wymiary produktu

Wysokość: 10.35 cm

Szerokość: 10.3 cm

Głębokość: 10.3 cm

Waga: 0.375 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zasilacz

Budzik

Źródło alarmu: Radio FM, Radio DAB, Sygnał dźwiękowy

Liczba alarmów: 2

Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 10 min łagodne budzenie

Ładowanie

Urządzenia USB: 5 V, 2 A (USB typu C)

Zegar

Wyświetlacz: LCD

Typ: Cyfrowo

Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Regulacja jasności (przyciemnianie)

