


Philips Series 3000
踢脚线取暖器

多档可调
喷雾加湿
分体式全屋取暖器

AHR3244KX

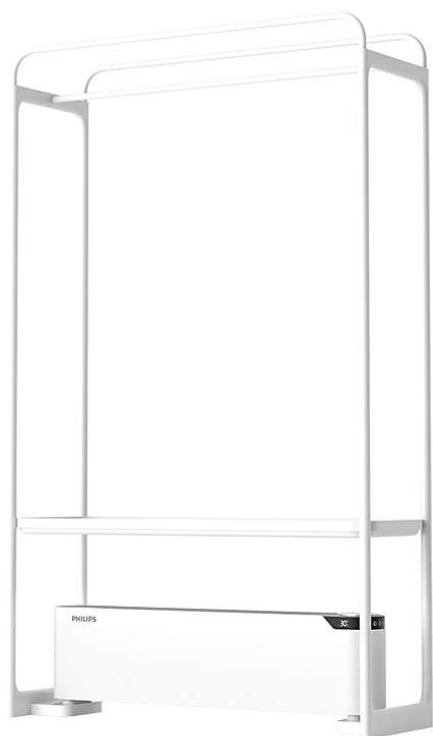

全新制热体验

全屋制热，方便晾干衣物

采用石墨烯铝片发热，升温迅速；雾化加湿，空气不干燥；配有晾衣架和布罩，更干净防尘，兼具烘干和制热功能。

复合制热系统

- 高效、均匀、快速制热
- 随心调节

复合制热系统

- 12 小时定时间隔

智能便捷生活

- 可以加热和烘干衣物
- 清晰易懂

智能便捷生活

- 温暖但不干燥
- 多种控制方式

安全设备

- 可在浴室使用
- 保障安全

PHILIPS

踢脚线取暖器
多档可调 喷雾加湿，分体式全屋取暖器

规格

技术规格

- 电源线长度：1.6 米
- 额定功率：2200 瓦
- 额定电压：220 伏

设计和外观

- 颜色：白色 + 灰色
- 材料：ABS PC
- 产品尺寸：890*125*245 毫米

服务

- 两年保修

使用类型

- 控制模式：触控 + 遥控

功能

- 制热系统：石墨稀铝板制热元件
- 制热档数：3 档无极温度控制
- 计时范围：12 小时
- 温度控制范围：无级温度调节（15~45 °C）

原产国 / 原产地

- 国家 / 地区：中国

AHR3244KX/93

产品亮点

一机多用

配备升高的烘干架，可在保持衣物温热的同时烘干衣物，让全家人都能穿上温暖干爽的衣服

石墨稀铝板制热元件

采用 78 片石墨烯方形铝片制热，使整个房屋快速升温，满足大房间的供暖需求

安全防水

IPX2 防水，适合浴室使用，不怕溅水，确保安全

多档可调

15 °C - 45 °C 无级调温，三个暖风档位可自由调节

数字屏幕显示

能够快速看到温度、档位等，产品状态一目了然

可定时

可根据自身需求定时，使用时更智能

自动屏幕

3 分钟无操作，屏幕会自动关闭，无灯光干扰，更节能

喷雾加湿

细腻喷雾加湿，制热时保持空气湿润不干燥，温暖滋润相伴左右

智能恒温

智能调节，保持温度恒定，体验更舒适

控制方便

触摸 +5 米遥控 + 离线语音，操作轻松便捷，适合不同需求人群

倾倒时断电

设备倾倒时自动断电，杜绝安全事故，可安心使用



发行日期 2025-01-28

版本：1.1.1

EAN: 69 34762 93264 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com