

PHILIPS



Clockradio

LCD-display med spejlfinish

Dobbelt alarmsystem

Digital FM/DAB+-indstilling

Smart USB-C-port



TAR4600

Vågn op på din måde!

Let at falde i søvn, let at vågne! Denne DAB+/FM clockradio hjælper alle i familien på rette vej. Du får et stort tydeligt ur, let stigende dobbelte alarmer og en praktisk USB-C-port. DAB+-radio giver dig også flere radiostationer at vælge imellem.

FM/DAB+-clockradio. Nemt for hele familien

- Stort display med spejlfinish og store ural
- Let at justere lysstyrken eller dæmpe LCD-displayet om natten
- Funktion med dobbelt alarmtidspunkt. Indstil to alarmer
- Vågn op til en blidt stigende alarmtone eller radioen

Nem at bruge dag og nat

- Digital FM/DAB+-tuner med 20 faste stationer
- Letlæselige DAB+-radiooplysninger på LCD-displayet
- Sleep-timer til afslappende sengerutiner
- Enkel knapbetjening

Kompakt og pålidelig

- USB-C-port til opladning af din telefon
- Batteri-backup til ur og alarmer
- Mål: (BxDxH) 103 x 103 x 103,5 mm


Vigtigste nyheder

LCD-display med spejlfinish



Det klare, letlæselige LCD-display har en stilfuld spejlfinish, og du kan justere lysstyrken, så den passer til rummet eller dæmpe lyset i displayet om natten. Store tal gør det nemt at se, hvad klokken er, eller læse oplysninger som sangtitel og kunstner fra den DAB+-radiostation, du afspiller.

USB-C-port

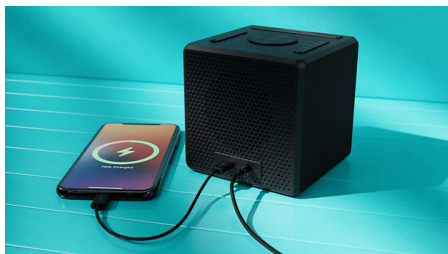

Med den praktiske USB-C-port kan du bruge clockradioens strømforsyning til at oplade din telefon om natten. Hvis du har en lampe sluttet

til en stikkontakt ved sengen, og din clockradio er sluttet til en anden, behøver du ikke lede efter en ekstra stikkontakt!

Dobbeltalarm

Du kan indstille to alarmer. Perfekt, hvis du gerne vil snooze dig igennem den første alarm, og fantastisk til søskende eller partnere, der deler værelse, men som skal vækkes på forskellige tidspunkter. Begge alarmer kan indstilles til at bruge enten en alarmtone eller radioen, og lydstyrken starter lavt og øges gradvist. Slut med at vågne med et chok!

FM/DAB+ med op til 20 faste stationer

Musik, nyheder, drama eller sport? Denne DAB+/FM-radio giver dig det bredeste udvalg af stationer og krystallklar modtagelse. Digital tuning gør det supernemt at finde dine yndlingsstationer, og du kan gemme dem som forudindstillinger, så du hurtigt og nemt kan lytte med.

Sleep-timer

Med sleep-timeren kan du falde i søvn til radioen, der afspiller i baggrunden. Når den forudindstillede tid er udløbet, slukker radioen automatisk. Du skal blot trykke på sleep-knappen oven på clockradioen for at indstille varigheden af sleep-timeren (eller slukke den).

Enkel betjening



Der er tastbetjeningsknapper oven på denne clockradio. Du skal blot trykke på de relevante knapper for at indstille eller snooze alarmerne, justere displayets lysstyrke, indstille radioen eller ændre lydstyrke.

Batteri-backup

Det kombinerede vækkeur/radio har en batteri-backupfunktion, som holder uret og alarmerne kørende i tilfælde af strømsvigt. Sæt 2x AAA-batterier i batterirummet (medfølger ikke): Hvis strømmen svigter om natten, behøver du ikke nulstille uret.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 700 mW
Lydsystem: Mono
Udgangseffekt (MAX): 1,4 W
Samlet harmonisk forvrængning: <10 %

Højttalere

Diameter på fuldtoneenhed: 66 mm
Antal fuldtoneenheder: 1

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth: Nej
Lydindgang: Nej

Tuner/modtagelse/transmission

Antenne: Ikke-aftagelig spiral
Automatisk digital indstilling
Tunerbånd: FM, DAB/DAB+
Antal forudindstillede stationer: 20
DAB: infodisplay, menu, Smart Scan
RDS: Ja.
FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz

Strøm

Standby-strømforbrug: <1 W
Strømtype: DC-indgang
Backup-batteri: AAA x 2 (medfølger ikke)
Opladning af eksterne enheder: USB-C
AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift: <1,5 W

Emballagens mål

Højde: 11.8 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Stående
Bredde: 17.6 cm
Dybde: 12.1 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 0.71 kg
Nettovægt: 0.565 kg
Taravægt: 0.145 kg

Produktmål

Højde: 10.35 cm
Bredde: 10.3 cm
Dybde: 10.3 cm
Vægt: 0.375 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog,
Garantibevis, Strømadapter

Alarm

Alarmkilde: FM-radio, DAB-radio, Buzzer
Antal alarmer: 2
Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter
Snooze (gentagelse af alarmen): Ja, 10 min.
Blid vækning

Opladning

USB-enheder: 5 V, 2 A (Type-C)

Ur

Display: LCD
Type: Digital
Tidsformat: 12t, 24t
Lysstyrkeregulering (dæmpning)

