

PHILIPS



Rádiobudík

LCD displej so zrkadlovou
povrchovou úpravou

Systém dvojitého budíka

Digitálne ladenie FM/DAB+

Praktický port USB-C



TAR4600

Prebudte sa po svojom!

Ľahko do postele, ľahko na nohy! Tento rádiobudík DAB+/FM udrží každého člena rodiny na správnej ceste. Získate veľké prehľadné hodiny, jemne zosilňujúci sa dvojitý budík a praktický port USB-C. Vďaka rádiu DAB+ máte na výber aj viac rozhlasových staníc.

Rádiobudík FM/DAB+. Jednoduchý pre celú rodinu

- Veľký displej so zrkadlovou povrchovou úpravou a veľkými číslicami hodín
- Jednoduché nastavenie jasu alebo stlmenie LCD displeja v noci
- Duálna funkcia budíka. Nastavte dva budíky
- Zobúdzanie jemne stúpajúcim tónom budíka alebo rádiostanicou

Jednoduché používanie vo dne aj v noci

- Digitálny tuner FM/DAB+ až s 20 predvoľbami
- Časovač vypnutia na pokojné spanie
- Ľahko čitateľné informácie rádia DAB+ na LCD displeji
- Jednoduché ovládanie pomocou tlačidiel

Kompaktný a spoľahlivý

- Záložné batérie pre hodiny a budíky
- Port USB-C na nabíjanie telefónu
- Rozmery: (Š x H x V) 103 x 103 x 103,5 mm


Hlavné prvky

LCD displej so zrkadlovou povrchovou úpravou



Jasný, ľahko čitateľný LCD displej sa môže pochváliť štýlovou zrkadlovou povrchovou úpravou a môžete si nastaviť jas tak, aby vyhovoval vašej miestnosti alebo stlmiť displej v noci. Vďaka veľkým čísliciam hodín ľahko zistíte, koľko je hodín, alebo si prečítate informácie, ako sú názov skladby a meno interpreta z prehrávanej rozhlasovej stanice DAB+.

Port USB-C

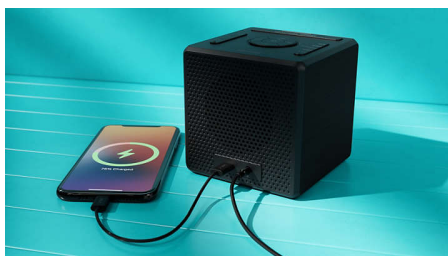

Praktický port USB-C vám umožňuje používať napájanie rádiobudíka na nabíjanie telefónu v noci. Ak máte lampu zapojenú do jedného

napájacieho bodu pri posteli a rádiobudík zapojený do druhého, nebudete musieť hľadať ďalšie zásuvky!

Dva budíky

Môžete si nastaviť dva budíky – ideálne, ak si pravdepodobne zdiemnete cez prvý budík, a skvelé pre súrodencov alebo partnerov, ktorí bývajú v jednej izbe, ale majú rôzne časy budenia. Oba budíky môžete nastaviť tak, aby používali buď tón budíka, alebo rádio, a hlasitosť začína nízko a postupne sa zvyšuje. Už žiadne budenie šokom!

FM/DAB+ až s 20 predvoľbami

Hudba, správy, divadlo alebo šport? Toto rádio DAB+/FM vám ponúka najširší výber staníc a krištáľovo čistý príjem. Vďaka digitálnemu ladeniu svoje obľúbené stanice nájdete veľmi ľahko a môžete si ich uložiť ako predvoľby na rýchle a jednoduché počúvanie.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní zaspávať s rádiom hrajúcim na pozadí. Po uplynutí nastaveného času sa rádio automaticky vypne. Jednoducho stlačte tlačidlo spánku na hornej strane rádiobudíka a nastavte trvanie funkcie časovača spánku (alebo ho vypnite).

Jednoduché ovládanie



Na hornej strane tohto rádiobudíka sa nachádzajú hlavné tlačidlá na ovládanie. Jednoduchým stlačením príslušných tlačidiel nastavíte alebo nastavíte opakovanie zvonenia budíky, upravíte jas displeja, naladíte rádio alebo zmeníte hlasitosť.

Záložné batérie

Tento rádiobudík má funkciu záložných batérií, ktorá udržiava hodiny a budíky v prevádzke v prípade výpadku prúdu. Do priehradky na batérie vložte 2x batérie AAA (nie sú súčasťou balenia): ak počas noci dôjde k výpadku napájania, nebudete musieť hodiny resetovať.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 700 mW
Zvukový systém: Monofónny
Výstupný výkon (MAX): 1,4 W
Celkové harmonické skreslenie: < 10 %

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 66 mm
Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Nie
Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Neodnímateľná zvinutá anténa
Automatické digitálne ladenie
Pásmo tunera: FM, DAB/DAB+
Počet predvolieb staníc: 20
DAB: info displej, ponuka, smart scan
RDS: Áno.
Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz

Príkon

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <1 W
Typ napájania: Vstup DC
Záložná batéria: AAA x 2 (nie sú súčasťou balenia)
Vybiť: USB-C
Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie: <1,5 W

Rozmery balenia

Výška: 11.8 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 17.6 cm
Hĺbka: 12.1 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 0.71 kg
Hmotnosť netto: 0.565 kg
Hmotnosť obalu: 0.145 kg

Rozmery produktu

Výška: 10.35 cm
Šírka: 10.3 cm
Hĺbka: 10.3 cm
Hmotnosť: 0.375 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Potvrdenie záruky, Sieťový adaptér

Budík

Zvuk budíka: Rádio FM, Rádio DAB, Bzučiak
Počet budíkov: 2
Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút
Driemanie (opakovaný budík): Áno, 10 minút
Jemné zobudenie

Nabíjanie

Zariadenia USB: 5 V, 2 A (Type-C)

Hodiny

Displej: LCD
Typ: Digitálny
Formát času: 12 h, 24-hodinový
Ovládanie jas (stmievanie)

