

PHILIPS



Rádiobudík

Veľký, zreteľný displej

Systém dvojitého budíka

Digitálne ladenie FM

Praktický port USB-C



TAR4500

Pripravení hned' po zobudení

Jemné prebúdzanie, ľahšie zaspávanie! S veľkými prehľadnými hodinami, jemne zosilňujúcim sa dvojitém budíkom, praktickým portom USB-C a nastavením letného času jedným dotykom vám tento rádiobudík FM zabezpečí celoročný harmonogram pre každého člena rodiny.

Rádiobudík FM. Jednoduchý pre celú rodinu

- Veľký, zreteľný displej s veľkými číslicami hodín
- Funkcia letného času jedným dotykom
- Port USB-C na nabíjanie telefónu
- Duálna funkcia budíka. Nastavte dva budíky

Jednoduché používanie vo dne aj v noci

- Digitálny tuner FM s až 20 predvoľbami
- Časovač vypnutia na pokojné spanie
- Jednoduché ovládanie. Žiadne zložité ponuky
- Jednoduché nastavenie jasu alebo stlmenie displeja v noci

Kompaktný a spoľahlivý

- Zobúdzanie jemne stúpajúcim tónom budíka alebo rádiostanicou
- Záložné batérie pre hodiny a budíky
- Rozmery: (Š x H x V) 103 x 103 x 103,5 mm


Hlavné prvky

Veľký, zreteľný displej



Lahko čitateľný displej sa pýši veľkými číslicami hodín, takže jasne vidíte, koľko je hodín, a môžete si nastaviť jas tak, aby vyhovoval vašej miestnosti, alebo displej v noci stlmiť. Ak chcete nastaviť čas na letný čas, jednoducho stlačte špeciálne tlačidlo DST na hornej strane hodín.

Port USB-C

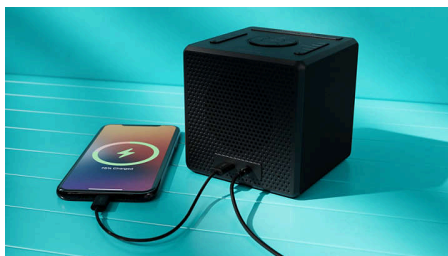

Praktický port USB-C vám umožňuje používať napájanie rádiobudíka na nabíjanie telefónu v noci. Ak máte lampu zapojenú do jedného

napájacieho bodu pri posteli a rádiobudík zapojený do druhého, nebudete musieť hľadať ďalšie zásuvky!

Dva budíky

Môžete si nastaviť dva budíky – ideálne, ak si pravdepodobne zdiemnete cez prvý budík, a skvelé pre súrodencov alebo partnerov, ktorí bývajú v jednej izbe, ale majú rôzne časy budenia. Oba budíky môžete nastaviť tak, aby používali buď tón budíka, alebo rádio, a hlasitosť začína nízko a postupne sa zvyšuje. Už žiadne budenie šokom!

Digitálny tuner FM

Klasika, jazz, najnovšie hity alebo správy? Nech už počúvate čokoľvek, digitálny rozhlasový tuner zabezpečí krištáľovo čistý príjem. Môžete si tiež nastaviť až 20 predvolieb, aby ste mohli prejsť priamo na svoje obľúbené stanice.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní zaspávať s rádiom hrajúcim na pozadí. Po uplynutí nastaveného času sa rádio automaticky vypne. Jednoducho stlačte tlačidlo spánku na hornej strane rádiobudíka a nastavte trvanie funkcie časovača spánku (alebo ho vypnite).

Jednoduché ovládanie



Na hornej strane rádiobudíka sa nachádzajú hlavné tlačidlá na ovládanie. Nemusíte prechádzať ponukami – stačí stlačiť príslušné tlačidlá na nastavenie alebo nastavenie opakovanie zvonenia budíkov, nastavenie jas displeja, naladenie rádia, zmenu hlasitosti alebo zobrazenie letného času.

Záložné batérie

Tento rádiobudík má funkciu záložných batérií, ktorá udržiava hodiny a budíky v prevádzke v prípade výpadku prúdu. Do priehradky na batérie vložte 2x batérie AAA (nie sú súčasťou balenia): ak počas noci dôjde k výpadku napájania, nebudete musieť hodiny resetovať.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 700 mW
Zvukový systém: Monofónny
Výstupný výkon (MAX): 1,4 W
Celkové harmonické skreslenie: < 10 %

Reproduktory

Priemer budiča s plným rozsahom: 66 mm
Počet budičov s plným rozsahom: 1

Pripojiteľnosť

Bluetooth: Nie
Zvukový vstup: Nie

Tuner/Prijem/Vysielanie

Anténa: Neodnímateľná zvinutá anténa
Automatické digitálne ladenie
Pásmo tunera: FM
Počet predvolieb staníc: 20
RDS: Nie
Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz

Príkon

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <1 W
Typ napájania: Vstup DC
Záložná batéria: AAA x 2 (nie sú súčasťou

balenia)

Vybiť: USB-C
Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie: <2 W

Rozmery balenia

Výška: 11.8 cm
Typ balenia: Škatuľa
Typ policového umiestnenia: Stojan
Šírka: 17.6 cm
Hĺbka: 12.1 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
Hmotnosť brutto: 0.68 kg
Hmotnosť netto: 0.54 kg
Hmotnosť obalu: 0.14 kg

Rozmery produktu

Výška: 10.35 cm
Šírka: 10.3 cm
Hĺbka: 10.3 cm
Hmotnosť: 0.345 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka
spustenia, Potvrdenie záruky, Sieťový adaptér

Budík

Zvuk budíka: Rádio FM, Bzučiak
Počet budíkov: 2
Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút
Driemanie (opakovaný budík): Áno, 10 minút
Jemné zobudenie

Nabíjanie

Zariadenia USB: 5 V, 2 A (Type-C)

Hodiny

Displej: LED
Typ: Digitálny
Formát času: 12 h, 24-hodinový
Ovládanie jasu (stmievanie)
Letný čas (DST)

