

PHILIPS



Klockradio

Stor, tydlig display

System med dubbla alarm

Digital FM-mottagare

Praktisk USB-C-port



TAR4500

Vakna redo att sätta igång

Vakna försiktigt och somna lättare! Med en stor tydlig klocka, dubbla alarm där ljudnivån försiktigt ökar, en praktisk USB-C-port och sommartidsjustering med en knapptryckning ser den här FM-klockradion till att du vaknar vid rätt tid året runt.

FM-klockradio. Enkel för alla i familjen

- Stor och tydlig display med stora klocksiffror
- Sommartidsfunktion med en tryckning
- USB-C-port för att ladda telefonen
- Två olika alarm. Ställ in två alarm

Lätt att använda dag och natt

- Digital FM-mottagare med upp till 20 snabbval
- Insomningsfunktion för lugna kvällsrutiner
- Enkla kontroller. Inga komplicerade menyer
- Lätt att justera ljusstyrkan och dimra displayen på natten

Kompakt och pålitlig

- Vakna till ett långsamt stigande alarm eller radion
- Backupbatteri för klockan och alarm
- Mått: (W x D x H) 103 x 103 x 103,5 mm


Funktioner

Stor, tydlig display



Den lättlästa displayen har stora klocksiffror så att du tydligt kan se hur mycket klockan är, och du kan justera ljusstyrkan så att den passar rummet eller dimra displayen på natten. För att justera tiden för sommartid trycker du bara på den särskilda sommartidsknappen ovanpå klockan.

USB-C-port

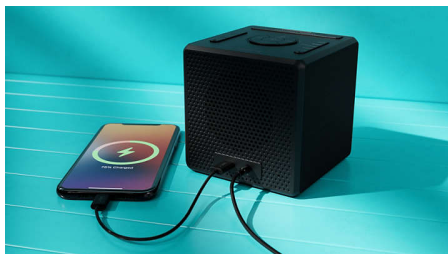

En praktisk USB-C-port gör att du kan använda klockradions strömförsörjning för att ladda telefonen på natten. Om du har en lampa

ansluten till ett vägguttag vid sängen och klockradion ansluten till ett annat behöver du inte leta efter extra uttag!

Dubbla alarm

Du kan ställa in två alarm – perfekt om du sannolikt kommer att snooza dig igenom det första alarmet, och perfekt för syskon eller partner som delar rum men som går upp vid olika tider. Båda alarmen kan ställas in så att de använder antingen ett alarm eller radion, och volymen börjar lågt och ökar gradvis. Nu slipper du ett abrupt uppvaknande!

FM-digitalmottagare

Klassiskt, jazz, de senaste hitsen eller nyheterna? Oavsett vad du gillar att lyssna på har digitalradion kristallklar mottagning. Du kan även ställa in upp till 20 snabbval så att du kan gå direkt till dina favoritstationer.

Insomningsfunktion

Med insomningsfunktionen kan du somna med radion i bakgrunden. När den förinställda tiden har löpt ut stängs radion av automatiskt. Tryck bara på insomningsknappen ovanpå klockradion för att ställa in insomningstidens varaktighet (eller stänga av den).

Enkla kontroller



Det finns knappar för viktiga kontroller på klockradions ovansida. Du behöver inte bläddra igenom menyer – tryck bara på de relevanta knapparna för att ställa in eller snooza alarmen, justera ljusstyrkan, ställa in radion, ändra volymen eller visa sommartid.

Backupbatteri

Den här klockradion har en batteribackupfunktion som håller igång klockan och alarmen vid strömbrott. Sätt i två AAA-batterier (medföljer ej) i batterifacket: Om strömmen går under natten behöver du inte ställa in klockan igen.

Specifikationer

Ljud

Uteffekt (RMS): 700 mW
Ljudsystem: Mono
Uteffekt (MAX): 1,4 W
Total harmonisk distorsion: < 10 %

Högtalare

Fullregistrelementets diameter: 66 mm
Antal fullregistrelement: 1

Anslutningar

Bluetooth: Nej
Ljudingång: Nej

Mottagare/mottagning/sändning

Antenn: Ej löstagbar antenn
Automatisk digital kanalsökning
Radioband: FM
Antal förinställda kanaler: 20
RDS: Nej
FM-frekvensomfång: 87,5-108 MHz

Effekt

Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
Strömtyp: DC-ingång
Reservbatteri: 2 x AAA (medföljer inte)
Laddning ut: USB-C
Nätströmsingång: 100–240V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning: < 2 W

Förpackningens mått

Höjd: 11.8 cm
Förpackningstyp: Förpackning
Typ av hyllplacering: Stående
Bredd: 17.6 cm
Djup: 12.1 cm
Antal produkter som medföljer: 1
Bruttovikt: 0.68 kg
Nettovikt: 0.54 kg
Taravikt: 0.14 kg

Produktstorlek

Höjd: 10.35 cm
Bredd: 10.3 cm
Djup: 10.3 cm
Vikt: 0.345 kg

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide,
Garanticertifikat, Nätadapter

Larm

Larmkälla: FM-radio, Signal
Antal larm: 2
Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter
Snooze (upprepa larm): Ja, 10 minuter
Behaglig uppvakningsfunktion

Laddning

USB-enheter: 5 V, 2 A (typ-C)

Klocka

Teckenfönster: LED
Typ: Digital
Tidsformat: 12 timmar, 24 timmar
Kontroll för ljusstyrka (dimra)
Sommartid

