

PHILIPS



Radio sa budilnikom

LCD ekran sa sjajnom završnom obradom

Sistem dvostrukog alarma

Digitalno FM/DAB+ pretraživanje

Praktični USB-C priključak



TAR4600

Budite se onako kako želite!

Lako utonite u san, lako se probudite! Ovaj DAB+/FM radio sa budilnikom pomoći će svim članovima porodice da se pridržavaju rasporeda. Dobijate, veliki, jasni časovnik, dvostruke alarme sa nežnim pojačavanjem i praktični USB-C port. DAB+ radio takođe pruža veći izbor radio stanica.

FM/DAB+ radio sa budilnikom. Jednostavno za celu porodicu

- Veliki ekran sa sjajnom završnom obradom i velikim ciframa časovnika
- Lako podešavanje osvetljenosti ili zatamnjivanja LCD ekrana noću
- Funkcija dvostrukog alarma. Podesite dva alarma.
- Budite se uz nežni postepeni zvuk alarma ili radio

Jednostavno za korišćenje danju i noću

- Digitalno FM/DAB+ pretraživanje sa memorijom za do 20 stanica
- Tajmer za stanje mirovanja
- Lako čitljive DAB+ radio informacije na LCD ekranu
- Dugmad za jednostavnu kontrolu

Kompaktan i pouzdan

- Rezervno napajanje
- USB-C priključak za punjenje telefona
- Dimenzije: (Š x D x V) 103 x 103 x 103,5 mm


Važne karakt.

LCD ekran sa sjajnom završnom obradom



Jasni i lako čitljivi LCD ekran elegantne sjajne završne obrade omogućava podešavanje osvetljenosti tako da odgovara prostoriji, kao i zatamnjenje ekrana noću. Velike cifre časovnika olakšavaju da vidite koliko je sati ili da pročitate informacije, kao što su naslov i izvođač pesme sa DAB+ radio stanice koju slušate.

USB-C priključak

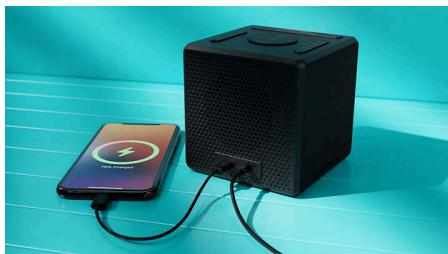

Praktični USB-C priključak omogućava da koristite napajanje radija sa budilnikom za punjenje telefona noću. Ako je u jednu utičnicu

pored kreveta uključena lampa, a u drugu radio sa budilnikom, nećete morati da tražite dodatne utičnice!

Dvostruki alarm

Možete da podesite dva alarma, što je idealno ako postoji verovatnoća da ćete prespavati prvi alarm i odlično rešenje za braću i sestre ili partnere koji dele sobu ali imaju različita vremena buđenja. Oba alarma mogu da budu podešena da koriste ton alarma ili radio, a jačina zvuka počinje od male i postepeno se povećava. Nećete se više buditi uz šok!

FM/DAB+ sa memorijom za do 20 stanica

Muzika, vesti, drama ili sport? Ovaj DAB+/FM radio omogućava najširi izbor stanica i kristalno jasan prijem. Zahvaljujući digitalnom pretraživanju, lako ćete pronaći omiljene stanice, koje možete da sačuvate kako memorisane stanice za brzo i lako slušanje.

Tajmer za stanje mirovanja

Tajmer za stanje mirovanja vam omogućava da utonete u san dok radio radi u pozadini. Kada protekne unapred podešeno vreme, radio se automatski isključuje. Jednostavno pritisnite dugme za stanje mirovanja na vrhu radija sa budilnikom da biste podesili trajanje tajmera za stanje mirovanja (ili ga isključite).

Jednostavna kontrola



Dostupna su dugmad za ključne kontrole na vrhu ovog radija sa budilnikom. Jednostavno pritisnite relevantnu dugmad da biste podesili ili odložili alarme, prilagodili osvetljenje ekrana, pretražili radio stanice ili promenili jačinu zvuka.

Rezervna baterija

Ovaj radio sa budilnikom poseduje funkciju rezervnog napajanja koje održava rad sata i alarma u slučaju nestanka struje. Umetnite dve baterije AAA (ne isporučuju se) u odeljak za baterije: ako tokom noći nestane struje, nećete morati da resetujete sat.

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 700 mW
Zvučni sistem: Mono
Izlazna snaga (maks.): 1,4 W
Ukupno harmonijsko izobličenje: <10%

Zvučnici

Prečnik drajvera punog opsega: 66 mm
Broj drajvera punog opsega: 1

Mogućnost priključivanja

Bluetooth: Ne
Audio in: Ne

Podešivač / Prijem / Prenos

Antenski: Neodvojiva uvijena antena
Automatsko digitalno podešavanje
Opseg tjunera: FM, DAB/DAB+
Broj memorisanih stanica: 20
DAB: ekran sa informacijama, meni, pametna pretraga
RDS: Da.
FM frekventni opseg: 87,5 - 108 MHz

Napajanje

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <1 W
Tip napajanja: DC ulaz
Rezervna baterija: AAA x 2 (nisu priložene)
Punjenje: USB-C
Ulaz za naizmjeničnu struju: 100–240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije pri radu: <1,5 W

Dimenzije pakovanja

Visina: 11.8 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 17.6 cm
Dubina: 12.1 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 0.71 kg
Neto težina: 0.565 kg
Tarirana težina: 0.145 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 10.35 cm
Širina: 10.3 cm
Dubina: 10.3 cm
Težina: 0.375 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list, Strujni adapter

Alarm

Izvor alarma: FM radio, DAB radio, Zujalica
Broj alarma: 2
Sat za gašenje: 15/30/60/90/120 min
Odlaganje (ponavljanje alarma): Da, 10 minuta nežno buđenje

Punjenje

USB uredaji: 5 V, 2 A (tip C)

Sat

Ekran: LCD
Tip: Digitalni
Format vremena: 12H, 24 sata
Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje)

