

# PHILIPS

**AMBILIGHT tv**

8500 Series

# Manual de utilizare

43PUS8500

50PUS8500

55PUS8500

65PUS8500

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Cuprins

---

1	Prezentare generală a ecranului principal	4	8	Ghid TV	31
			8.1	De ce aveți nevoie?	31
			8.2	Utilizarea ghidului TV	31
2	Primiți asistență	5	9	Clipuri video, fotografii și muzică	32
2.1	Identificați-vă și înregistrați-vă televizorul	5	9.1	De pe o conexiune USB	32
2.2	Asistență și manual de utilizare pentru televizor	5	9.2	De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea	32
2.3	Diagnosticare televizor și autodiagnosticare	5	9.3	Poze	32
2.4	Asistență Client/Reparații	6	9.4	Clipuri video	33
			9.5	Muzică	33
3	Ghid rapid	7	10	Deschiderea meniurilor Setări TV	35
3.1	Telecomandă	7	10.1	Meniu rapid și Setări frecvente	35
3.2	Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	8	10.2	Toată setările	35
3.3	Senzor IR	9	10.3	Setări ecologice	53
3.4	Bateriile și curățarea	9	11	Bara de jocuri	54
3.5	Aplicația Simple Setup pentru dispozitivul set-top box	9	12	Smart TV și aplicații	56
			12.1	Configurarea Smart TV	56
4	Configurarea	11	12.2	Magazin de aplicații	56
4.1	Citiți instrucțiunile de siguranță	11	13	Netflix	57
4.2	Poziționare TV	11	14	Amazon Prime Video	58
4.3	Pornirea televizorului	11	15	YouTube	59
5	Conexiuni	13	16	Alexa	60
5.1	Ghid de conectivitate	13	16.1	Despre Alexa	60
5.2	Antenă	13	16.2	Utilizarea Alexa	60
5.3	Satelit	13	16.3	Comenzi vocale Alexa	60
5.4	Dispozitiv video	13	17	Asistent Google	62
5.5	Dispozitiv audio	13	18	Software	63
5.6	Dispozitiv mobil	14	18.1	Actualizare software	63
5.7	Alt dispozitiv	15	18.2	Versiune software	63
5.8	Bluetooth®	16	18.3	Actualizarea automată a software-ului	63
5.9	Calculator	17	18.4	Vedeți istoricul actualizărilor de software	64
6	Schimbarea sursei	19	19	Protecția mediului	65
6.1	Lista de surse	19	19.1	Eticheta energetică europeană	65
6.2	Redenumirea dispozitivului	19			
7	Canale	20			
7.1	Despre canale și schimbarea canalelor	20			
7.2	Instalare canale	20			
7.3	Listă de canale	27			
7.4	Canale favorite	28			
7.5	Text/Teletext	28			
7.6	Canale de streaming	29			

19.2 Număr de înregistrare EPREL	65
19.3 Casare	65
<b>20 Specificații</b>	<b>66</b>
20.1 Energie	66
20.2 Recepție	66
20.3 Rezoluție ecran	66
20.4 Rezoluție de intrare acceptată	66
20.5 Sunet	66
20.6 Multimedia	66
20.7 Conectivitate	67
<b>21 Depanare</b>	<b>68</b>
21.1 Sugestii	68
21.2 Pornire	68
21.3 Telecomandă	68
21.4 Canale	68
21.5 Satelit	69
21.6 Imagine	69
21.7 Sunet	70
21.8 HDMI - UHD	71
21.9 USB	71
21.10 Wi-Fi și internet	71
21.11 Limba meniului este greșită	72
<b>22 Siguranța și întreținerea</b>	<b>73</b>
22.1 Siguranță	73
22.2 Întreținerea ecranului	74
<b>23 Condiții de utilizare</b>	<b>75</b>
<b>24 Drepturi de autor</b>	<b>77</b>
24.1 HDMI	77
24.2 HEVC avansat	77
24.3 DTS:X	77
24.4 Dolby ATMOS	77
24.5 Wi-Fi Alliance	77
24.6 Alte mărci comerciale	77
<b>25 Open Source</b>	<b>78</b>
25.1 Software open source	78
25.2 Licența open source	78
<b>26 Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terți</b>	<b>82</b>
<b>Index</b>	<b>83</b>

# 1. Prezentare generală a ecranului principal

---

Pentru a vă bucura de beneficiile televizorului dvs. inteligent, conectați televizorul la internet. Apăsând tasta **Acasă** de pe telecomandă pentru a accesa ecranul principal. La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei, ecranul principal reprezintă centrul televizorului. Din ecranul principal vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicații.

Ecranul principal este structurat în rânduri care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. Aplicațiile își pot afișa propriile recomandări setate de acestea (dacă sunt disponibile) pe un rând separat pe ecranul principal.

## Elemente evidențiate pe ecranul principal

Cu mai multe file, precum **Acasă**, **Canale**, **Aplicații** și **Căutare**, puteți descoperi filme și emisiuni oferite de serviciile dvs. și de aplicații populare. Fila **Canale** este o colecție de conținut online gratuit, inclusiv canale de știri, programe TV și filme, stil de viață, divertisment, sport, muzică, programe pentru copii și canale de comedie. Fila **Aplicații** este o colecție de aplicații care vă permite să închiriați filme online, să citiți ziare, să vizionați videoclipuri și să ascultați muzică, dar și să faceți cumpărături online sau să vizionați programe TV, după preferințe, cu Online TV. De asemenea, puteți activa câmpul de introducere pentru a face o căutare, accesând fila **Căutare**.

## Aplicații preferate

Aplicațiile dvs. preferate sunt plasate pe primul rând. Acest rând conține numărul de aplicații preinstalate. Ordinea acestor aplicații este stabilită de contractele cu furnizorii de servicii de conținut. În acest rând veți mai găsi aplicațiile, precum **Vizionare la TV**, **Browser internet**, **Suport digital** și altele.

## YouTube și Netflix

Acest rând conține videoclipurile dvs. YouTube și Netflix Recomandate, Abonamentele dvs. și Videoclipurile populare.

## Accesarea setărilor din ecranul principal

Puteți accesa meniul **Toate setările** prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus. De asemenea, puteți găsi **Setări frecvente** și **Meniu rapid cu setări**

de meniu frecvent accesate în meniul TV Philips, care poate fi deschis direct de la telecomandă.

## Ghid TV

Selectați **Ghid TV** pentru a deschide Ghidul TV al canalelor TV instalate.

## Surse

Selectați **SOURCES** pentru a vizualiza și a schimba sursele disponibile pe acest televizor.

## Notă:

- Dacă la instalare ați selectat Germania sau Franța ca țară, va exista o filă **Valoare publică** suplimentară pe ecranul principal pentru a lista aplicațiile **Recomandate**.
- Dacă la instalare ați selectat Regatul Unit ca țară, va exista o filă suplimentară **Ghid TV** pe ecranul principal pentru a conecta Ghidul TV al canalelor TV instalate.

## 2. Primiți asistență

---

### 2.1. Identificați-vă și înregistrați-vă televizorul

Identificați-vă televizorul – modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, aflată pe spatele televizorului sau în partea de jos a acestuia.

Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

### 2.2. Asistență și manual de utilizare pentru televizor

☰ Meniu rapid > Asistență

Puteți utiliza funcția Asistență pentru a diagnostica și a obține mai multe informații despre televizorul dvs.

- **Informații despre televizor** – Vizualizați numele modelului, numărul de serie și versiunea software ale televizorului dvs.
- **Cum să** – Puteți vedea instrucțiuni despre cum să instalați și să sortați canale\*, să actualizați software-ul televizorului, să conectați dispozitive externe și să folosiți funcțiile inteligente ale televizorului.
- **Diagnosticare televizor** – Rulați testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs.
- **Autodiagnosticare** – Puteți verifica dacă imaginea, sunetul, rețeaua și alte setări funcționează corect.
- **Actualizare software** – Verificați actualizările software disponibile.
- **Manual de utilizare** – Pentru informații despre televizor, citiți manualul de utilizare.
- – **Depanare** – Găsiți o soluție pentru întrebări frecvente.
- **Setări fabrică** – Restabiliți toate setările la cele din fabrică.
- **Reinstalare televizor** – Reinstalați și parcurgeți din nou instalarea televizorului.

• **Informații de contact** – Afișați numărul de telefon sau adresa web pentru țara sau regiunea dvs.

\* Sortarea canalelor se aplică doar în anumite țări.

\*\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

---

### 2.3. Diagnosticare televizor și autodiagnosticare

Diagnosticare TV

Puteți rula testul de diagnosticare a televizorului pentru a verifica starea televizorului dvs. La sfârșitul diagnosticării, televizorul va șterge memoria cache și va închide orice aplicații neutilizate pentru buna funcționare.

Pentru a rula testul de diagnosticare TV:

- 1 – Selectați ☰ **Meniu rapid** > **Asistență** > **Diagnosticare TV** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Pornire** pentru a rula o serie de teste de diagnosticare.
- 3 – După finalizarea testului, puteți vizualiza starea următoarelor elemente.
  - Telecomandă
  - Alimentare
  - Imagine
  - Sunet
  - Conectați dispozitive externe
  - Rețea
  - Tuner TV
  - Ștergere memorie cache
  - Aplicații
- 4 – Selectați **OK** pentru a închide pagina cu rezultate și reveniți la expertul de **Diagnosticare TV**.
- 5 – Apăsați ← **Înapoi** pentru a ieși din **Diagnosticare TV** și selectați **Autodiagnosticare** pentru a efectua alte verificări de diagnosticare; selectați **Vizualizare rezultate** pentru a vizualiza din nou pagina cu rezultate.

Autodiagnosticare

Autodiagnosticarea vă poate ajuta să efectuați depanarea televizorului dvs. prin verificarea configurațiilor televizorului.

Pentru a rula autodiagnosticarea:

- 1 – Selectați ☰ **Meniu rapid** > **Asistență** > **Autodiagnosticare** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați următoarele elemente pentru a efectua verificarea configurațiilor.
  - **Verificare televizor** – Puteți verifica dacă imaginea, sunetul și alte setări funcționează corespunzător.
  - **Verificați rețeaua** – Verificați conexiunea la rețea.
  - **Verificați telecomanda** – Efectuați acest test pentru

a verifica funcționarea telecomenzii incluse cu televizorul.

• Afișați istoricul semnalului slab – Afișați lista numerelor de canale care au fost salvate automat când puterea semnalului a fost slabă.

---

## 2.4. Asistență Clienți/Reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Inginerii noștri de service se vor ocupa de reparație, dacă este cazul.

Căutați numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul.

Sau consultați site-ul nostru web [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) și selectați țara, dacă este necesar.

### Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, aflată pe spatele televizorului sau în partea de jos a acestuia.

### **▲** Avertisment

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

# 3. Ghid rapid

## 3.1. Telecomandă

### Prezentare generală a tastelor

#### Tabel de pagini

#### Funcția tastelor ascunse

Se vor afișa taste ascunse pentru a oferi mai multe funcții de control cât timp apăsați tasta 123. Tasta 123 se află în mijlocul telecomenzii și este utilizată pentru a activa/dezactiva modul taste ascunse. Când modul taste ascunse este activat, tastele numerice 0-9 și tastele de control pentru redare media vor apărea cu lumină de fundal și vor declanșa funcțiile. Când modul taste ascunse este dezactivat apăsând din nou tasta 123 sau prin oprire automată, telecomanda va funcționa cu tastele normale.

#### ⚠ Avertisment

Pericol de asfixiere! Această telecomandă TV conține piese mici, care nu sunt adecvate pentru copii sub 5 ani.



#### 1 - (Standby / Pornit)

Pentru a porni televizorul sau a reveni în modul Standby.

#### 2 - Microfon VOCE

#### 3 - AMBILIGHT

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.  
\* Setarea Ambilight este valabilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

#### 4 - (SOURCES) /PAIR

- Pentru a deschide sau închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

#### 5 - (Meniu rapid/MENIU)

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite. Îineți apăsată tasta MENU pentru a afișa bara de control Joc, atunci când se detectează semnal de joc și modul joc este activat.

#### 6 - Alexa

Apăsați lung ca să vorbiți cu Alexa, să întrerupeți un răspuns oferit de Alexa sau să opriți o alertă. Atunci când Alexa răspunde la solicitarea dvs. sau redă conținut media, apăsați din nou pentru a opri sau a reduce sonorul redării.

#### Mijloc



#### 1 - Ghid TV

Pentru a deschide sau închide Ghidul TV.

#### 2 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

#### 3 - Tastele săgeată/de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

#### 4 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul de opțiuni.

#### 5 - (Înapoi)

Pentru a reveni la canal anterior selectat.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

#### 6 - Volum/ (Dezactivare sunet)

Deplasați în jos sau în sus pentru a regla nivelul volumului. Apăsați pe mijlocul tastei pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

#### 7 - Tasta 123

Pentru a activa sau dezactiva tastele funcționale ascunse și a comuta tastele între diferite seturi de

operaȳii.

#### 8 - INFO

Pentru a deschide sau a ȳnchide informaȳiile despre program.

#### 9 - Tastele numerice (taste ascunse, disponibile după apăsarea tastei 123)

Pentru a selecta direct un canal.

#### 10 - SUBTITLE

Pentru a deschide pagina Subtitrare. Apăsăȳi lung pentru a ȳnchide sau a deschide Textul/Teletextul.

#### 11 - TV/EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicaȳie TV interactivă. Cu toate acestea, este posibil să nu funcȳioneze pentru unele aplicaȳii; comportamentul depinde de aplicaȳiile TV terȳe. Această tastă va fi schimbată ȳn tasta numerică 0 după apăsarea tastei 123.

#### 12 - Acasă

Pentru a deschide meniul Acasă.

#### 13 - (Canal)

Deplasaȳi ȳn jos sau ȳn sus pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Apăsăȳi pe mijlocul tastei pentru a deschide lista de canale.

### Partea inferioară



#### 1 - Taste colorate

Selecȳie directă a opȳiunilor. Apăsăȳi tasta albastră pentru a deschide meniul Ajutor.

#### 2 - NETFLIX

- Dacă aveȳi abonament Netflix, puteȳi să accesa aplicaȳia Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsăȳi **NETFLIX** pentru a deschide aplicaȳia Netflix. Puteȳi deschide Netflix imediat de pe un televizor ȳn standby. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 3 - Disney+

Pentru a lansa aplicaȳia Disney+.

#### 4 - Tasta Eco/Verde

Apăsăȳi pentru a afișa un mesaj care vă reamintește să accesaȳi meniul **Setări ecologice**; apăsăȳi lung pentru a accesa direct meniul **Setări ecologice**. După ce meniul **Setări ecologice** este declanșat prin apăsarea lungă a tastei de câteva ori, mesajul nu va mai fi afișat.

#### 5 - Redare (taste ascunse, disponibile după apăsarea tastei 123)

- Redare ►, pentru a reda conȳinutul.
- Pauză ||, pentru a ȳntrerupe redarea
- Derulare ȳnapoi ◀◀, pentru a derula ȳnapoi
- Derulare rapidă ȳnainte ►►, pentru a derula repede ȳnainte

#### 6 - prime video

Pentru a lansa aplicaȳia Amazon Prime Video.

#### 7 - Channels

Pentru a lansa aplicaȳia Titan Channels.

#### 8 - Taste rapide

Apăsăȳi tasta rapidă pentru a lansa aplicaȳia sau a reda conȳinut media direct. Tastele rapide efective variază de la o regiune sau țară la alta.

## 3.2. Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă folosește atât Bluetooth®, cât și IR (infraroșu) pentru a-și trimite comenzile către televizor.

- Puteȳi să folosiȳi telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operaȳiilor.
- Pentru a utiliza operaȳiile de control vocal Alexa, trebuie să sincronizaȳi (asociaȳi) televizorul cu telecomanda.

Când aȳi ȳnceput instalarea iniȳială a televizorului, vi s-a cerut să apăsăȳi lung tasta **PAIR**; când aȳi efectuat această acȳiune, aȳi realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră ȳn modul de sincronizare, indicatorul LED din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii ȳncepe să lumineze intermitent.

2 - ȳn timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.

3 - Dacă televizorul nu lansează operaȳiile de control vocal Alexa la apăsarea tastei **Alexa**, sincronizarea nu s-a efectuat cu succes.

4 - ȳnainte de a intra ȳn modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptaȳi până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.



### Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **SOURCES (PAIR)** (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

#### Software-ul telecomenzii

**🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații telecomandă**

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

**🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii**

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

---

## 3.3. Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.



#### ⚠️ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

---

## 3.4. Bateriile și curățarea

### Înlocuirea bateriilor

Consultați Ghidul de inițiere rapidă din pachetul produsului pentru informații detaliate despre bateriile telecomenzii.

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2 - Înlocuiți bateriile vechi cu baterii noi. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

- Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.

- Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Pentru mai multe informații, consultați **Asistență > Manual de utilizare > Scoatere din uz**.

### Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

---

## 3.5. Aplicația Simple Setup pentru dispozitivul set-top box

Cu aplicația **Simple Setup** utilizatorul își poate gestiona dispozitivul set top box cu ajutorul telecomenzii televizorului (prin intermediul conexiunii prin IR cu dispozitivul set top box).

Configurare prin aplicație pentru dispozitivul set top box conectat

1 - Conectați la televizor un dispozitiv set top box prin HDMI.

2 - Lansați aplicația **Simple Setup** pe televizor

3 - Pentru a configura un nou dispozitiv set top box, selectați marca și modelul acestuia.

Aplicația Simple Setup de pe televizor va trimite baza de date a codurilor IR prin Bluetooth® la telecomanda televizorului.

#### **Gestionarea dispozitivului set top box utilizând telecomanda televizorului**

1 - Când utilizatorul urmărește sursa TV, telecomanda televizorului va fi în modul TV și va trimite coduri IR TV.

2 - Când aplicația Simple Setup rulează pe televizor, aceasta va detecta când utilizatorul comută la intrarea HDMI pentru set top box și va determina comutarea telecomenzii televizorului la trimiterea codurilor IR ale dispozitivului set top box în timpul apăsării tastei.

# 4. Configurarea

## 4.1. Citiți instrucțiunile de siguranță


Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, accesați Asistență > Manual de utilizare > Siguranță și întreținere.

## 4.2. Poziționare TV

### Sugestii de poziționare

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră pentru un efect Ambilight optim.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 2 până la 5 ori înălțimea ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.
- Distanța recomandată până la perete:  
A. Când este montat pe perete, poziționați televizorul la o distanță de 7-10 cm de perete.  
Când televizorul este cu suport, poziționați televizorul la 10–20 cm distanță de perete, în funcție de dimensiunea suportului.

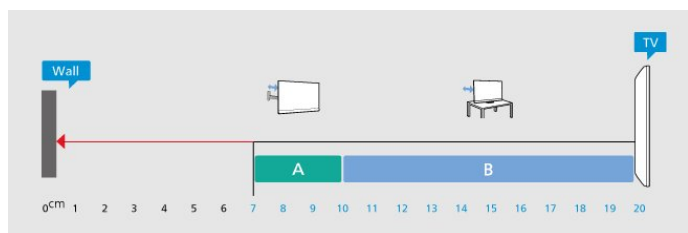

#### Notă:

Mențineți televizorul departe de surse care produc praf, precum sobe. Vă recomandăm să curățați praful în mod regulat pentru a preveni pătrunderea acestuia în televizor.

## Suportul televizorului

Puteți găsi instrucțiunile de montare a suportului TV în Ghidul de inițiere rapidă inclus cu televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Utilizați numărul de model al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă care trebuie descărcat.

## Montarea pe perete

Televizorul dvs. este adecvat și pentru un suport de montare pe perete (vândut separat).

Dimensiunea suportului de montare pe perete poate varia în funcție de diferite tipuri de carcase; consultați Ghidul de inițiere rapidă din pachetul produsului pentru a vedea ce dimensiune se aplică televizorului dvs.

Folosiți următoarea dimensiune a suportului de perete la achiziționarea suportului pentru montare pe perete.

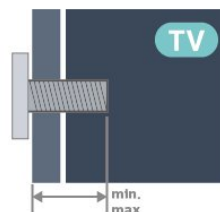

- 43PUS85x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PUS85x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PUS85x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PUS85x0  
400x300, M8 (min.: 12 mm, max: 22 mm)
- 75PUS85x0  
400x300, M8 (min.: 12 mm, max: 22 mm)
- 85PUS85x0  
600x400, M8 (min.: 24 mm, max: 28 mm)

#### Atenție


Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. De asemenea, citiți măsurile de precauție înainte de a poziționa televizorul.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

## 4.3. Pornirea televizorului

### Conectarea cablului de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.
- Cablul de alimentare trebuie să fie conectat în conector în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul conectat la priza de perete este accesibil în orice moment.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

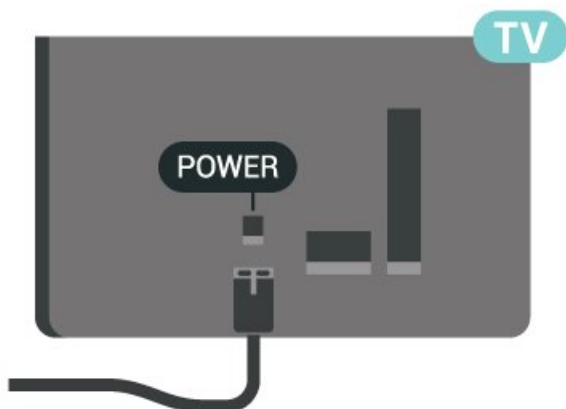

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecărul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

### Pornit sau în modul standby


Înainte de a porni televizorul, asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.

#### Pornire

Apăsăți tasta mică joystick din partea de jos a televizorului.



#### Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul  al telecomenzii. De asemenea, puteți apăsa tasta mică joystick din partea de jos a televizorului.

În modul standby, televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțină energie.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați ștecărul.

Când deconectați ștecărul, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu. Asigurați-vă că aveți acces complet, în orice moment, la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

# 5. Conexiuni

## 5.1. Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitate cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.


Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște ce tip de dispozitiv este și îl denumește corespunzător. Puteți schimba denumirea dacă doriți. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

## 5.2. Antenă

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru Antenă din partea din spate a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la semnalul unui sistem de distribuție prin antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.

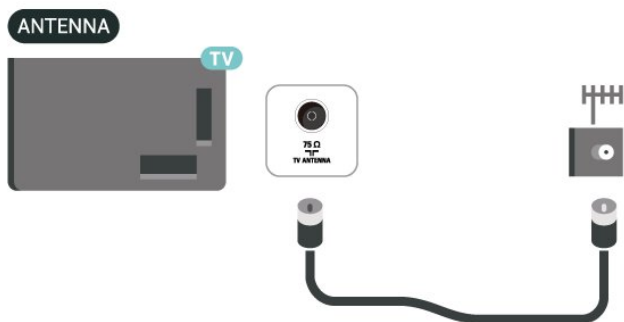

## 5.3. Satelit

Atașați conectorul de satelit tip F la conexiunea prin satelit SAT din partea din spate a televizorului.




## 5.4. Dispozitiv video

### HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m; de asemenea, conectați dispozitivele compatibile HDR la oricare dintre conexiunile HDMI.

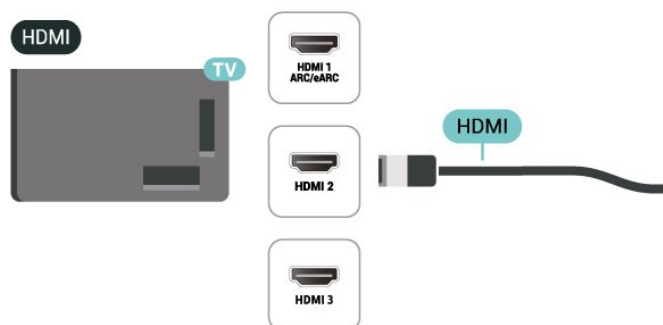

### Protecție împotriva copierii

Porturile HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecția conținutului digital pentru lățime mare de bandă). HDCP este un semnal de protecție împotriva copierii, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

---

## 5.5. Dispozitiv audio


### HDMI ARC/eARC

Numai conexiunea HDMI 1 de la televizor include HDMI ARC (Audio Return Channel).

Dacă dispozitivul, de obicei un Home Theatre (HTS), dispune și de conexiune HDMI ARC, conectați-l la oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite sunetul aferent imaginii de la televizor către HTS. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este o variantă optimizată a funcției ARC anterioare. Acesta acceptă cele mai recente formate audio cu rate de bit ridicate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale.

Notă: HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 1. Utilizați un cablu HDMI de foarte mare viteză pentru eARC. Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.

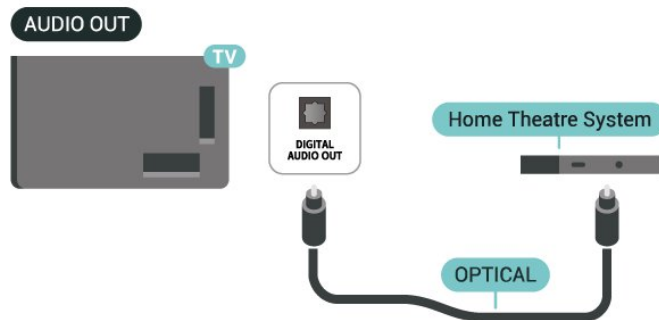

### Căști

Puteți conecta un set de căști la conexiunea aflată pe partea laterală a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.



### Leșire audio digitală – optică

Leșirea audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta un sistem de canale audio 5.1. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS. Conexiunea leșire audio - optică trimite sunetul de la televizor către HTS.

---

## 5.6. Dispozitiv mobil

### Transfer pe televizor

Pentru a proiecta conținut în streaming pe televizor:

- 1 - Asigurați-vă că dispozitivul mobil și televizorul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- 2 - Lansați o aplicație activată pentru proiectare pe televizor pe dispozitivul dvs. mobil și atingeți pictograma de proiectare.
- 3 - Selectați PHILIPS\_TV\_(ModelName) de pe televizor pentru a lansa proiectarea pe televizor.

## Aplicația Philips Smart TV

Aplicația Philips Smart TV de pe smartphone sau tabletă este noul dvs. asistent pentru televizor. Aplicația vă permite să schimbați canalele și să reglați volumul — la fel ca o telecomandă.

Descărcați acum aplicația Philips Smart TV din magazinul de aplicații preferat.

Aplicația Philips Smart TV este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită.

Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Codul QR al aplicației Remote** și apăsați OK; pe ecranul televizorului se va afișa un cod QR. Scanați codul QR cu dispozitivul mobil și urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația Philips Smart TV. Când utilizați aplicația, dispozitivul dvs. mobil și televizorul Philips trebuie să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi.

### Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

## 5.7. Alt dispozitiv

## CAM cu Smart Card - CI+

### Despre CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de către operator și decodate cu un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (Modul de acces condiționat - CAM) și un card inteligent aferent atunci când vă abonați la programele premium. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.



### Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.

Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor...



1. Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
2. Privind spre partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE**.
3. Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în slot în permanență.

Când porniți televizorul, poate dura câteva minute până ca modulul CAM să se activeze. Dacă în televizor este introdus un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute



exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

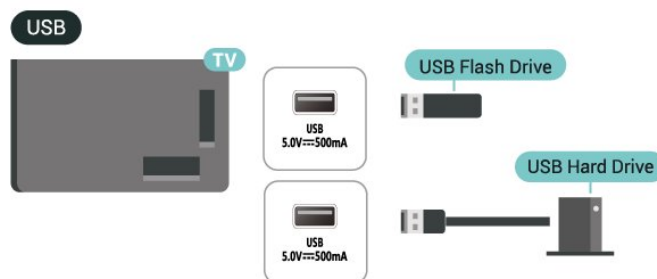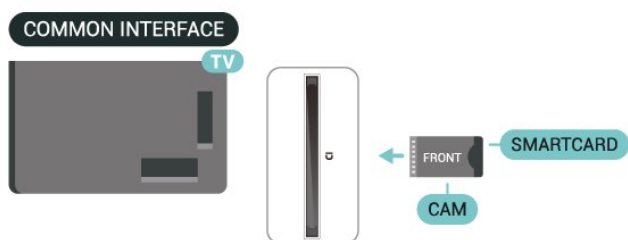

## Setarea parolelor și a codurilor PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM...

1. Apăsăți **SOURCES**.
2. Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM.
3. Apăsăți **OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
4. Selectați operatorul TV al modulului CAM.

Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

## Dispozitiv de stocare USB

Puteți vizualiza fotografii sau puteți reda muzica și clipurile video de pe o unitate flash USB conectată. Introduceți o unitate flash USB într-una dintre conexiunile **USB** ale televizorului în timp ce televizorul este pornit.

Televizorul detectează unitatea flash și deschide o listă care arată conținutul acesteia.

Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați **SOURCES** și selectați **USB**.

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe o unitate flash USB, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Poze, clipuri video și muzică**.

## 5.8. Bluetooth®

### De ce aveți nevoie?

Puteți conecta un dispozitiv wireless cu Bluetooth® la acest televizor – un difuzor sau căști.

Pentru a reda sunetul televizorului pe o boxă wireless, este necesar să sincronizați boxa wireless cu televizorul. Televizorul poate reda sunetul pe o singură boxă la un moment dat.

### Atenție - Sincronizarea semnalului audio cu cel video

Multe sisteme de difuzoare Bluetooth® au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a achiziționa un sistem de difuzoare Bluetooth® fără fir, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență scăzută. Cereți recomandări dealerului dvs.

### Sincronizarea unui dispozitiv

Poziționați boxa wireless la o distanță de 5 metri față de televizor. Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth® de pe televizor este activată.

Când o boxă wireless este sincronizată, o puteți selecta pentru a reda sunetul de pe televizor. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

Pentru a asocia un dispozitiv Bluetooth® cu televizorul:



1 - Porniți dispozitivul Bluetooth® și plasați-l în raza de acțiune a televizorului.

2 - Selectați **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.

3 - Selectați **Bluetooth > Căutare dispozitiv Bluetooth** și apăsați **OK**.

4 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.

5 - Selectați tipul de dispozitiv și apăsați **OK**.

6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Selectați un dispozitiv

Pentru a selecta un dispozitiv wireless:

1 - Selectați **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Bluetooth > Dispozitive Bluetooth** și apăsați **OK**.

3 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK**.

4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Eliminați un dispozitiv

Puteți conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth® wireless. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv Bluetooth® wireless. Dacă eliminați un dispozitiv Bluetooth®, asocierea dispozitivului va fi anulată.

Pentru a elimina sau deconecta un dispozitiv wireless:

1 - Selectați **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Bluetooth > Eliminare dispozitiv Bluetooth** și apăsați **OK**.

3 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK**.

4 - Selectați **Deconectare sau Anulare sincronizare** și apăsați **OK**.

5 - Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a confirma.

6 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

## Philips easy-pair

Philips easy-pair este o metodă de asociere rapidă, concepută exclusiv pentru produsele de căști Bluetooth® Philips. Puteți apăsa un buton și puteți începe imediat să asociați căștile Philips cu televizorul Philips.

Pentru a asocia o pereche de căști Philips easy-pair cu televizorul:

1 - Puneți căștile Philips easy-pair în modul de asociere și așezați-le la o distanță de cel mult 5 metri față de televizor.

2 - Apăsați lung tasta **■** Albastră (aproximativ 3 secunde) pentru a asocia căștile Philips easy-pair cu televizorul.

3 - După începerea asocierii, televizorul va căuta căștile Philips easy-pair; acest lucru va dura câteva secunde.

4 - Odată ce asocierea este finalizată, va apărea un ecran pop-up pentru a vă informa și a indica starea bateriei căștilor.

Rețineți că numai căștile Philips easy-pair vor accepta funcția easy-pair. Modelele de căști Bluetooth® Philips care acceptă funcția Philips easy-pair sunt:

TAA6709

TAA6219

TAH8506

TAH4209

TAT2149

TAK4206

TAH6509

TAH5209

TAT2139

TAT3509

Dacă căștile dvs. Bluetooth® nu acceptă funcția easy-pair, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Bluetooth** pentru a asocia manual căștile cu televizorul.

---

## 5.9. Calculator

Vă puteți conecta calculatorul la televizor folosind un cablu HDMI de calitate înaltă și puteți utiliza televizorul ca monitor PC.

\* Notă pentru utilizatorii de plăci video Nvidia:

În cazul în care conectați calculatorul la televizor prin cablul HDMI, placa Nvidia poate transmite automat imagini video cu rată de reîmprospătare variabilă (VRR) către televizor atunci când setarea **HDMI Ultra**

HD a televizorului este **Optim (Joc automat)**.  
Asigurați-vă întotdeauna că opriți funcția VRR a plăcii video înainte de a schimba setarea **HDMI Ultra HD** a televizorului la **Optim** sau **Standard**, selecția UI **Optim** sau **Standard** a televizorului va înceta acceptarea VRR de către televizor.



\* Notă pentru utilizatorii de plăci video AMD:  
Dacă vă conectați computerul la televizor prin HDMI, asigurați-vă că sunt aplicate următoarele setări ale plăcii video utilizate pentru a avea o performanță adecvată.

- Dacă ieșirea plăcii video este 4096 x 2160p sau 3840 x 2160p și se folosește formatul de pixeli RGB, pe placa video a computerului va fi setat un format studio de pixeli RGB 4:4:4 (RGB limitat).


# 6. Schimbarea sursei

---

## 6.1. Lista de surse

- Apăsăți  SOURCES pentru a deschide meniul Surse.
  - Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectați dispozitivul cu tastele **săgeată/de navigare** și apăsați pe OK.
  - Pentru a vedea informațiile tehnice ale dispozitivului conectat de pe care vizionați, apăsați **OPTIONS** și selectați **Informații dispozitiv**.
  - Pentru a închide meniul Surse fără să comutați la un dispozitiv, apăsați din nou  SOURCES.
- 

## 6.2. Redenumirea dispozitivului

 (Acasă) > Setări > Setări generale > Editați sursele de intrare > Sursă

- 1 - Selectați pictograma unui dispozitiv; numele presetat va apărea în câmpul de introducere și poate fi selectat.
- 2 - Selectați **Redenumire** pentru a deschide tastatura de pe ecran.
- 3 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta caracterele.
- 4 - Selectați **Închidere** când ați terminat editarea.

# 7. Canale

---

## 7.1. Despre canale și schimbarea canalelor

Pentru vizionarea canalelor TV

• Apăsăți TV/EXIT. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

• Apăsăți (Acasă) > TV > Canale, apoi apăsați OK.

• Apăsăți + sau - pentru a schimba canalul.

• Dacă știți numărul canalului, tastați-l cu ajutorul tastelor numerice. După ce tastați numărul, apăsați OK pentru a schimba imediat.

• Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **Înapoi**.

Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale

• În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați OK pentru a deschide listele de canale.

• Lista de canale poate avea mai multe pagini de canale. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară, apăsați + sau -.

• Pentru a închide listele de canale fără a schimba canalele, apăsați **Înapoi** sau TV / EXIT.

Pictograme canale

După o actualizare automată a listei de canale, canalele găsite recent sunt marcate cu un simbol (stea).

Dacă blocați un canal, acesta va fi marcat cu un simbol (blocare).

Canale radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Acest televizor poate recepționa conținut utilizând standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală, datorită nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

---

## 7.2. Instalare canale

## Antenă și cablu

---

Căutarea manuală a canalelor și setările canalelor

---

Căutarea canalelor

Actualizare canale

(Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați **Actualizare canale digitale** pentru a adăuga numai canale digitale noi.

2 - Apăsăți OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

Reinstalare rapidă

(Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați **Reinstalare rapidă** sau **Reinstalare canale** (dacă setarea de țară este Marea Britanie) pentru a instala din nou toate canalele cu setările implicite.

2 - Apăsăți OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

Reinstalare avansată a canalelor

(Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu\* > Căutare canale

1 - Selectați **Reinstalare avansată a canalelor** sau **Configurare aplicație Freely** (dacă setarea țării este Marea Britanie) pentru o reinstalare completă care vă ghidează prin fiecare pas.

2 - Apăsăți OK pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

\* Notă: Dacă setarea țării este Marea Britanie, este disponibilă doar opțiunea **Instalare antenă**.

---

Setările canalelor

(Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Căutare canale > Reinstalare avansată a canalelor

1 - Selectați **Reinstalare avansată a canalelor** pentru a efectua o reinstalare completă în care să parcurgeți toți pașii.

2 - Selectați **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** și selectați un element pe care trebuie să îl reinstalați.

3 - Selectați canalele **Digital și analogic\***, **Numai canale digitale** sau **Numai canale analogice**.

4 - Selectați **Setări** și apăsați pe OK.

5 - Apăsăți **Resetare** pentru a reseta sau apăsați pe **Finalizat** la finalizarea setărilor.

\* Notă: Suportul pentru canale analogice nu este disponibil pentru țările care au dezactivat modul analogic.

## Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor.

- **Rapid:** selectați metoda mai rapidă și folosiți setările predefinite utilizate de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.
- **Integral:** Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda extinsă **Integral**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

- **Setări avansate:** Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Setări avansate**.

## Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de 8 MHz.

Dacă rezultă că nu are canale instalate sau dacă unele canale lipsesc, puteți căuta în pași mai mici, de 1 MHz. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

## Mod frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Rapidă** din meniul **Scanare frecvență** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre frecvențele de rețea predefinite (sau HC - homing channel) folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

## Frecvență rețea

Cu **Mod frecvență rețea** setat pe **Manual**, puteți introduce aici valoarea frecvenței de rețea primită de la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

## ID rețea

Introduceți ID-ul de rețea primit de la furnizorul de servicii de cablu.

## Mod Rată simbol

Dacă furnizorul de servicii de cablu nu v-a specificat o valoare a **ratei simbolurilor** pentru instalarea canalelor TV, lăsați setarea **Mod Rată simbol** pe **Automat**.

Dacă vi s-a specificat o anumită valoare a ratei simbolurilor, selectați **Manual**.

## Rată simbol

Cu **Mod Rată simbol** setat la **Manual**, puteți introduce valoarea ratei simbol utilizând tastele numerice.

## Fără restricții/Cu restricții

Dacă aveți un abonament și un modul CAM - modul de acces condiționat - pentru servicii Pay TV, selectați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu sunteți abonat la canale sau servicii Pay TV, puteți

---

## Căutarea automată a canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

## Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

---

## Mesaj actualizare canal

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Mesaj actualizare canal

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj după fiecare actualizare, îl puteți dezactiva.

---

## Digital: test de recepție

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Digital: test de recepție

Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți repozitiona antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Pentru a introduce personal o anumită frecvență digitală, utilizați tastele cu cifre ale telecomenzii. Alternativ, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu **<** și **>** și modificați numărul cu **▲** și **▼**. Pentru a verifica frecvența, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

---

## Analogic: Instalare manuală

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu > Analogic: instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual,

canal după canal.

#### • Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem**.

#### • Căutare canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce o frecvență dvs. înșivă pentru a găsi un canal sau puteți lăsa televizorul să caute un canal. Apăsați **OK**, selectați **Căutare** și apăsați **OK** pentru a căuta automat un canal. Canalul găsit este afișat pe ecran și, dacă recepția este slabă, apăsați din nou pe **Căutare**. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **Finalizat** și apăsați **OK**.

#### • Acordare fină

Pentru acordarea fină a unui canal, selectați **Acordare fină** și apăsați **OK**. Puteți regla cu precizie canalul cu **▲** sau **▼**. Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Finalizat** și apăsați **OK**.

#### • Stocare

Puteți să memorați canalul la numărul de canal curent sau ca număr de canal nou. Selectați **Stocare** și apăsați **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

## Satelit

### Căutare satelit și Setări satelit

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Căutare satelit

#### Reinstalarea tuturor canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Căutare satelit > Reinstalare canale

- Selectați grupul de canale pe care doriți să le instalați.
- Operatorii de sateliți pot oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente - o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

#### Tip conectare

Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați. Televizorul setează automat tipul de conectare.

- Până la 4 sateliți - Puteți instala până la 4 sateliți

(4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selectați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

- **Unicable** - Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliți la începutul instalării.

### Setările LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

- Universal sau circular - Tipul general de LNB; de obicei, puteți selecta acest tip pentru dispozitivul dvs. LNB.
- Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă - Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.
- Ton 22 kHz - În mod implicit, Tonul este setat la Automat.
- Putere LNB - În mod implicit, Puterea LNB este setată la Automat.

---

### Căutarea automată a canalelor

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

#### Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate. Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

\* Disponibil numai atunci când **Listă de canale prin satelit** este setată la **Dintr-un pachet sortat**

---

## Mesaj actualizare canal

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Mesaj actualizare canal

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj după fiecare actualizare, îl puteți dezactiva.

---

## Opțiuni de actualizare automată

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Opțiuni de actualizare automată

Deselectați un satelit dacă nu doriți să îl actualizați automat.

\* Disponibil numai atunci când **Listă de canale prin satelit** este setată la **Dintr-un pachet sortat**

---

## Instalare manuală

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare sateliți > Instalare manuală

Instalați manual satelitul.

- LNB - Selectați dispozitivul LNB pentru care doriți să adăugați canale noi.
- Polarizare - Selectați polarizarea de care aveți nevoie.
- Mod Rată simbol - Selectați manual pentru a introduce rata simbolului.
- Frecvență - Introduceți frecvența transponderului.
- Căutare - Căutați transponderul.

---

## Module CAM pentru satelit

Dacă folosiți un modul CAM – Modul de acces condiționat cu un Smart Card – pentru a viziona canale prin satelit, vă recomandăm să efectuați instalarea sateliților cu modulul CAM introdus în televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru decodarea canalelor.

Modulele CAM (CI+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot instala singure pe televizor toate canalele prin satelit. Modulul CAM vă solicită să îi instalați satelitul/sateliții și canalele. Aceste module CAM nu realizează doar instalarea și decodificarea canalelor, ci efectuează și actualizarea periodică a canalelor.

---

## Copiere listă canale

### Introducere

Copierea listei de canale și Copierea listei de sateliți sunt destinate distribuitorilor și utilizatorilor experți.

Funcția Copiere listă canale/Copiere listă sateliți permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă sateliți puteți evita căutarea canalelor, care durează mult timp, încărcând pe televizor o listă de canale predefinite.

### Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
- Ambele televizoare au același tip de hardware. Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia.
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.
- Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

---

### Copiați o Listă de canale, Verificați versiunea listei de canale

### Copiați o listă de canale pe o unitate flash USB

Pentru a copia o listă de canale...

- 1 - Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
- 2 - Conectați o unitate flash USB la portul USB 2\*.
- 3 - Selectați 🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți și apăsați OK.
- 4 - Selectați Copiere pe USB și apăsați OK.
- 5 - După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

\* Notă: numai portul USB marcat cu USB 2 acceptă operațiunea de copiere a listei de canale.

### Verificați versiunea listei de canale

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Copiere listă canale sau Copiere listă sateliți > Versiune curentă

---

### Încărcarea unei liste de canale

#### Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor care nu este încă instalat

1 - Conectați ștecărul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.

2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați **Acasă** > **Setări** > **Canale** > **Copiere listă canale** sau **Copiere listă sateliți** > **Copiere pe TV** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

4 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

---

## Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

### La un televizor deja instalat

1 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

2 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, selectați **Acasă** > **Setări** > **Canale** > **Copiere listă canale** sau **Copiere listă sateliți** > **Copiere pe TV** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

3 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

\* Notă: Țara din setările televizorului se va schimba în cea a sursei (USB) după finalizarea clonării.

---

## Instalarea canalului de internet

### Căutați și actualizați canalele de internet

#### Căutați canale de internet

**Acasă** > **Setări** > **Canale** > **Instalarea canalului de internet** > **Căutare canale**

1 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Actualizare canale digitale** pentru a adăuga doar canalele digitale noi.

Selectați **Reinstalare rapidă a canalelor** pentru a instala din nou toate canalele cu setările implicite.

Selectați **Reinstalare avansată a canalelor** pentru a efectua o reinstalare completă în care să parcurgeți toți pașii.

3 - Apăsați **OK** pentru a căuta canale. Această acțiune poate dura câteva minute.

### Actualizarea automată a canalelor pentru canalele de internet

**Acasă** > **Setări** > **Canale** > **Instalarea canalului**

### de internet > Actualizare automată canal

Activați opțiunea pentru a seta televizorul să actualizeze automat canalele de internet.

### Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista cu Toate canalele, dar și în lista de Canale noi. Canalele fără conținut sunt eliminate.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

---

## Aplicația Freely

### Aplicația Freely

Aplicația Freely \* este o aplicație TV oferită de Everyone TV pentru utilizatorii din Marea Britanie. Publicul din Marea Britanie poate urmări canale TV în direct, alături de conținut la cerere gratuit, prin intermediul televizorului, eliminând nevoia unei antene.

Este necesară o conexiune la Internet și să acceptați condițiile de utilizare Philips, declarația de confidențialitate și condițiile de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația Freely. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea **Căutare antenă** din meniul **Setări**.

Dacă aplicația Freely nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să o descărcați mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați Everyone TV.

După ce aplicația Freely a fost instalată cu succes, comutați sursa la **Watch Antenna** pentru a vă bucura de funcționalitățile incluse.

După instalarea aplicației Freely, unele caracteristici vor fi afectate.

- Selecția canalelor, **Ghidul TV** și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare a aplicației.
- Redenumirea și clonarea canalelor de antenă vor fi dezactivate.

\* Notă: Aplicația Freely este disponibilă numai atunci când setarea Țării este Marea Britanie.



## Aplicațiile operatorului

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* este o aplicație furnizată de HD+ pentru utilizatorii din Germania care pot configura un set-top box virtual pe televizor. Aplicația are toate funcțiile și caracteristicile pe care le puteați accesa în trecut numai dacă aveați un set-top box fizic.

Este necesară o conexiune la Internet și să acceptați cond. de utilizare Philips, declarația de confidențialitate și cond. de utilizare Smart TV pentru a instala aplicația HD+ OpApp. Puteți instala aplicația fie utilizând ecranul de aplicații, fie opțiunea **Căutare sateliți** din meniul **Setări**.

Dacă aplicația HD+ OpApp nu poate fi descărcată sau instalată, puteți încerca să o descărcați mai târziu. Dacă problema persistă, vă rugăm contactați HD+.

După instalarea cu succes a aplicației HD+ OpApp, puteți începe perioada gratuită de probă. Comutați sursa la **Urmărire satelit** după instalare. Dacă înainte ați utilizat un modul CAM pentru HD+, acum îl puteți elimina. Dacă este inserat un CICAM în televizor, nu va fi utilizat pentru decodarea semnalului atunci când urmăriți un canal prin satelit.

După instalarea HD+ OpApp, unele caracteristici vor fi afectate.

- Funcțiile de înregistrare și memento nu sunt acceptate pentru canalele prin satelit.
- Lista de preferate este disponibilă numai în Antenă/Cablu.
- Selecția canalelor, Ghidul TV și informațiile despre canale sunt înlocuite de interfața de utilizare OpApp
- Redenumirea și clonarea canalelor prin satelit vor fi dezactivate.

\* Notă: HD+ OpApp este disponibilă numai pentru abonații HD+ și când setarea de țară este Germania.

## Opțiuni canale

---

### Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni.

Pentru a deschide meniul de opțiuni...

- 1 - În timp ce vizionați un canal, apăsați pe **OPTIONS**.
- 2 - Apăsați din nou pe **OPTIONS** pentru a închide.

## Informații program

---

Selectați **Informații program** pentru a vedea informații despre programul pe care îl vizionați.

Pentru afișarea detaliilor programului selectat...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați pe **INFO** pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.
- 3 - Alternativ, puteți să apăsați pe **OPTIONS**, să selectați **Informații program** și apoi să apăsați pe **OK** pentru a deschide informațiile despre program.
- 4 - Apăsați **← Înapoi** pentru a închide informațiile despre program.

## Subtitrare

---

Pentru a activa Subtitrările, apăsați **OPTIONS** și selectați **Subtitrări**.

Puteți comuta subtitrările la **Subtitrări activate** sau **Subtitrări dezactivate**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

### Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări în **Limbă subtitrare**.

## Limba subtitrării

---

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

## Limbă audio

---

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

## Dual I-II

---

Dacă un semnal audio conține două limbi audio, dar una dintre limbi (sau ambele) nu conține indicații de limbă, această opțiune este disponibilă.

---

## Interfață comună

Dacă un conținut premium preplătit este disponibil de la un modul CAM, puteți stabili setările furnizorului cu această opțiune.

---

## Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...

Comutați la un canal analogic.

- 1 - Apăsați **OPTIONS**, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **➤** (dreapta).
- 2 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

---

## Informații despre canal

Selectați **Informații canal** pentru a vedea informații tehnice despre canal.

Pentru afișarea detaliilor canalului selectat...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați pe **OPTIONS**, selectați **Informații despre canal** și apăsați pe **OK** pentru a deschide informațiile despre canal.
- 3 - Apăsați **OPTIONS** din nou sau apăsați **◀** **Înapoi** pentru a închide informațiile despre canal.

---

## HbbTV pe acest canal

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

- 1 - Comutați la canalul ale cărui pagini HbbTV doriți să le blocați.
- 2 - Apăsați **OPTIONS** și selectați **HbbTV pe acest canal** apoi apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **◀** **Înapoi** pentru a închide meniul.

Pentru a bloca HbbTV la TV complet:

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > HbbTV > Oprit**

---

## Acces universal

Disponibil numai atunci când **Acces universal** este setat la **Pornit**.

**🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Acces universal > Pornit.**

Pentru a citi mai multe informații, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Setări de acces universal**.

---

## Setări HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > HbbTV**

În cazul în care un canal TV oferă servicii HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a accesa aceste servicii avansate, cum ar fi video la cerere și reluarea programelor TV.

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > Urmărire HbbTV**

Activați sau dezactivați urmărirea comportamentului de navigare HbbTV. Dezactivarea va informa serviciile HbbTV să nu vă urmărească comportamentul de navigare.

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > Module cookie HbbTV**

Activați sau dezactivați stocarea fișierelor cookie de la terți, a datelor site-urilor și a memoriei cache de la serviciile HbbTV.

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > HbbTV Resetare ID dispozitiv**

Vă puteți reseta identificatorul de dispozitiv unic al televizorului. Va fi creat un nou identificator.

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Setări HbbTV > Golire listă de aplicații aprobate**

Vă permite să ștergeți lista de aplicații HbbTV pe care le-ați autorizat să fie lansate pe televizor.

---

## Setări CAM

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Profil operator CAM**

Când instalarea profilului CAM este finalizată, selectați pentru a activa sau dezactiva mesajul pop-up UI Profil operator CAM.

**🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Nume profil CAM**

Când Profilul de operator CAM este activat, selectați pentru a afișa numele de profil al cardului CAM conectat curent.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Interfață CAM

Selectați USB pentru a activa USB CAM, apoi PCMCIA CAM va fi dezactivat. Selectați PCMCIA pentru a activa PCMCIA CAM, apoi USB CAM va fi dezactivat.

---

## 7.3. Listă de canale

### Deschiderea lisei de canale

Pentru a deschide lista de canale curentă...

- 1 - Apăsăți TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsăți OK pentru a deschide lista de canale dacă Serviciul interactiv nu este disponibil sau apăsați ≡ Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsăți OPTIONS > Selectare listă de canale.
- 4 - Selectați o listă de canale pe care doriți să le vizionați.
- 5 - Apăsăți ← Înapoi pentru a închide lista de canale.

Canalele afișate în lista Toate canalele sunt listate pe baza genului\*. De exemplu: Premium, Știri premium, Programe locale premium, Copii, Sport etc. Genul Premium sunt canale de difuzare de top cu o cotă de piață de peste 3 %.

\* Notă: Funcția de listare după gen se aplică numai în Germania.

### Opțiunile pentru lista de canale

Deschideți meniul de opțiuni

Pentru a deschide meniul de opțiuni pentru lista de canale:

- Apăsăți TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- Apăsăți ≡ Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- Apăsăți OPTIONS și selectați una dintre opțiuni.
- Apăsăți ← Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

### Redenumirea unui canal

- 1 - Apăsăți TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsăți ≡ Listă canale pentru a deschide lista de canale.

- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 4 - Apăsăți OPTIONS > Redenumire canal, apoi apăsați OK pentru a deschide tastatura de pe ecran.
- 5 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta caracterele.
- 6 - Selectați Enter când ați terminat editarea.
- 7 - Apăsăți ← Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

### Selectarea filtrului pentru canale

- 1 - Apăsăți TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsăți ≡ Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsăți OPTIONS > Digital/Analogic, Fără restricții/cu restricții.
- 4 - Selectați una dintre combinațiile de canale afișate în lista de canale.

---

### Crearea sau editarea listei de canale favorite

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Creare listă de preferate

Selectați un canal, apoi apăsați OK pentru a-l adăuga în lista de canale favorite; la finalizare, apăsați ➡ Finalizat.

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Editare preferințe

Selectați un canal, apoi apăsați OK pentru a-l adăuga sau a-l elimina din lista de canale favorite; la finalizare, apăsați ➡ Finalizat.

---

### Selectarea gamei de canale

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Selectare gamă de canale

Selectați un interval de canale dintr-o listă de canale. Apăsăți OK pentru a marca începutul intervalului și apoi apăsați OK din nou pentru a selecta sfârșitul intervalului. Canalele selectate vor fi marcate ca favorite.

---

### Selectarea listei de canale

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Selectare listă de canale

Selectați una dintre listele de canale care au fost sortate după diferite tipuri de canale.



---

### Căutarea canalelor

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Căutare canal

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă

de canale. Căutarea va returna numele de canale care corespund, cu rezultatele aranjate în ordine alfabetică.


- 1 - Apăsăți TV/EXIT pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsăți  Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 3 - Apăsăți OPTIONS > Căutare canal și apăsați OK pentru a deschide tastatura pe ecran.
- 4 - Utilizați tastele de navigare pentru a selecta un caracter, apoi apăsați OK.
- 5 - Selectați Enter când ați terminat editarea.
- 6 - Apăsăți  Înapoi pentru a închide lista de canale.

---

### Blocarea sau deblocarea canalelor

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Blocare canal,  
Deblocare canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre **Blocaj copii**. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Canalul blocat va prezenta simbolul  lângă sigla canalului.

---

### Eliminarea listei de programe favorite

TV/EXIT > OK > OPTIONS > Ștergere listă de preferate

Pentru a elimina lista existentă de programe favorite, selectați Da.





---

## 7.4. Canale favorite

### Despre canale favorite



Puteți crea o listă de canale favorite care să conțină numai canalele pe care doriți să le vizionați. Dacă este selectată lista de canale favorite, veți vedea numai canalele dvs. favorite atunci când schimbați canalele.

### Crearea unei liste de preferate

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați  Listă canale pentru a deschide lista de canale.
- 2 - Selectați canalul și apăsați  Marcare ca favorite pentru a-l include ca program favorit.
- 3 - Canalul selectat este marcat cu un .
- 4 - Pentru a finaliza, apăsați  Înapoi . Canalele


sunt adăugate la lista de favorite.

### Eliminarea canalelor din lista de programe favorite

Pentru a elimina un canal din lista de programe favorite, selectați canalul cu simbolul , apoi apăsați din nou  Debitare ca favorit pentru a anula marcarea ca program favorit.

### Reordonarea canalelor

Puteți să reordonați — să repoziționați — canalele din lista de canale preferate (disponibilă numai pentru anumite țări).

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați OK > OPTIONS > Selectare listă de canale.
- 2 - Selectați Program favorit prin antenă, Canal favorit prin cablu sau Canal favorit prin satelit\* și apăsați OPTIONS.
- 3 - Selectați Reordonare canale, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați OK.
- 4 - Apăsăți Butoanele de navigare pentru a muta canalul evidențiat pe altă poziție și apăsați OK.
- 5 - După ce ați terminat, apăsați  Finalizat.

\* Canalele prin satelit pot fi căutate numai pe modelele de televizoare xxPxSxxxx.

### Listă de preferate în Ghidul TV

Puteți conecta Ghidul TV pentru a afișa Lista de favorite.

- 1 - În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați OK > OPTIONS > Selectare listă de canale.
- 2 - Selectați Canale favorite antenă, Canale favorite prin cablu sau Canale favorite prin satelit\* și apăsați OK.
- 3 - Apăsăți TV GUIDE pentru a-l deschide.

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. favorite. Împreună cu canalele preferate, primele 3 cele mai accesate canale din lista implicită a furnizorilor vor fi adăugate după canalele preferate pentru previzualizare. Trebuie să adăugați aceste canale în lista de favorite pentru a permite funcționarea acestei opțiuni (consultați capitolul „Ghid TV”).

Pe fiecare pagină a Ghidului TV există o grilă „Știați?” inclusă în lista de canale favorite. Canalul „Știați?” oferă sfaturi utile pentru a îmbunătăți modul în care utilizați televizorul.

---

## 7.5. Text/Teletext

### Subtitrări de la serviciile Text

Când comutați la un canal analogic, trebuie să activați subtitrările manual pentru fiecare canal.

1 - Apăsați pe **OPTIONS** în timp ce vizionați canale TV și selectați **Teletext** pentru a deschide **Text/Teletextul**.

2 - Introduceți numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888**.

3 - Apăsați **← (Înapoi)** pentru a închide pagina **Text**.

Dacă selectați **Pornit** în meniul **Subtitrare** când vizionați acest canal analogic, se afișează subtitrările, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și apăsați pe **INFO**.

### Pagini teletext

Dacă telecomanda dispune de tasta **TEXT**, puteți apăsa **TEXT** pentru a deschide **Text/Teletext** în timp ce vizionați canale TV. Pentru a închide **Text**, apăsați tasta **TEXT**.

Dacă telecomanda nu dispune de tasta **TEXT**, apăsați pe **OPTIONS** în timp ce vizionați canale TV și selectați **Teletext** pentru a deschide **Text/Teletext**.

#### Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

1 - Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.

2 - Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.

3 - Apăsați o tastă colorată pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

#### Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **←** sau **→**.

#### Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P. Pentru a deschide paginile de teletext T.O.P. din cadrul teletextului, apăsați pe **OPTIONS** și selectați **Prezentare generală T.O.P.**

\* Teletextul poate fi accesat numai atunci când canalele sunt instalate direct pe tunerul intern al televizorului și setul este în modul TV. Dacă se folosește un set-top box, teletextul nu va fi disponibil

prin intermediul televizorului. În acest caz, teletextul set-top box-ului poate fi folosit în schimb.

### Opțiuni de teletext

În **Text/Teletext**, apăsați **OPTIONS** pentru a selecta următoarele...

• **Înghețare pagină / Anulare înghețare pagină**

Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.

• **Ecran dublu / Ecran complet**

Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.

• **Prezentare generală T.O.P.**

Pentru a deschide Teletextul T.O.P.

• **Mărire / Vizualizare normală**

Pentru a mări pagina de **Text** pentru o lectură mai ușoară.

• **Redare**

Pentru a afișa informațiile ascunse de pe o pagină.

• **Derulare subpagini**

Pentru derula subpaginile, atunci când acestea sunt disponibile.

• **Limbă**

Pentru a comuta grupul de caractere folosit de **Text** pentru o afișare corectă.

• **Teletext 2.5**

Pentru a activa funcția **Teletext 2.5** pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

### Configurare teletext

#### Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de **Teletext** în mai multe limbi.

#### Setați limba preferată pentru teletext

**▲ (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext - Secundar**

#### Teletext 2.5

Dacă este disponibil, **Teletext 2.5** oferă mai multe culori și grafică mai bună. Opțiunea **Teletext 2.5** este activată ca setare standard din fabrică. Pentru a dezactiva **Teletext 2.5**...

1 - Apăsați pe **TEXT** sau apăsați pe **OPTIONS** și apoi selectați **Teletext**.

2 - Având **Text/Teletext** deschis pe ecran, apăsați **OPTIONS**.

3 - Selectați **Teletext 2.5 > Oprit** pentru a dezactiva **Teletext 2.5**.

---

## 7.6. Canale de streaming

Canalele de streaming sunt canale TV gratuite susținute de publicitate. Atunci când televizorul este conectat la Internet și Canalele de streaming sunt disponibile în regiunea dvs., televizorul poate adăuga automat și gratuit canale de streaming la ghidul TV. Puteți avea aceste canale disponibile prin apăsarea unui buton ori de câte ori doriți.

### Vizionați canale de streaming

Televizorul dvs. trebuie să fie conectat la o rețea de domiciliu cu conexiune la internet. Va trebui să acceptați Condițiile de utilizare ale Canalelor de streaming și Politica de confidențialitate.

Pentru a instala și a viziona Canalele de streaming:

- 1 - Apăsați tasta **SURSE** de pe telecomandă pentru a deschide meniul Surse.
- 2 - Selectați **Streaming\*** pentru a comuta la sursa canalelor de streaming.
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta Condițiile de utilizare și Politica de confidențialitate.
- 4 - Televizorul va instala Canalele de streaming disponibile în regiunea dvs., așteptați până la finalizarea instalării.
- 5 - Acum puteți viziona Canalele de streaming pe televizor.

Canalele de streaming includ o Listă de canale, Informații despre canale/programme, un Ghid TV, Blocare canal/program și Opțiuni canale, la fel ca și canalele prin Antenă, Cablu și Satelit.

\* Notă: Canalul **Streaming** nu este disponibil atunci când setarea de țară este Marea Britanie.

### Modificați setările de confidențialitate pentru publicitate

Canalele de streaming gratuite sunt susținute de publicitate. Puteți modifica setările de confidențialitate pentru publicitate prin activarea sau dezactivarea publicității relevante.

Pentru a vedea Condițiile de utilizare a canalelor de streaming sau pentru a modifica setările de confidențialitate a publicității pentru canalele de streaming, accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări de confidențialitate** și selectați setările de mai jos.

Centrul de preferințe privind confidențialitatea: vizualizați și setați setările de confidențialitate dorite.

ID-ul de publicitate: vedeți ID-ul de publicitate

actual care vă identifică televizorul pentru a activa reclame relevante pentru dvs. Apăsați **OK** pentru a reseta ID-ul de publicitate la un nou număr aleatoriu. **Urmărire anunțuri limitată:** atunci când este activată funcția urmărire anunțuri limitată, publicitatea poate fi mai puțin relevantă pentru dvs. Acest lucru nu va afecta numărul de reclame afișate. Apăsați **OK** pentru a activa sau dezactiva limitare urmărire reclame.

# 8. Ghid TV

---

## 8.1. De ce aveți nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor (de ex. canalele pe care le vizualizați cu Vizualizare TV). Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital.

---

## 8.2. Utilizarea ghidului TV

### Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apăsați **TV GUIDE**.

Apăsați **TV GUIDE** din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.

### Reglarea unui program

#### Comutarea la un program

- Din ghidul TV, puteți comuta la un program curent.
- Pentru a selecta un program, utilizați tastele săgeată pentru a evidenția numele programului.
- Navigați la dreapta pentru a vizualiza programele planificate ulterior în ziua respectivă.
- Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați pe **OK**.

#### Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat, apăsați **INFO**.

## Actualizare ghid TV

Puteți actualiza ghidul TV pentru a obține cele mai recente informații despre programe.

Pentru a actualiza ghidul TV, apăsați **OPTIONS** și selectați **Actualizare ghid TV**. Finalizarea actualizării poate să dureze câteva minute.

## Schimbare zi

Dacă informațiile din Ghidul TV provin de la emițător, puteți apăsa pe **Canal următor** pentru a vizualiza programarea pentru una dintre zilele următoare. Apăsați pe **Canal anterior** pentru a reveni la ziua anterioară.

Alternativ, puteți apăsa **OPTIONS** și puteți selecta **Modificare zi**.

## Căutare după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen, apăsați **OPTIONS** și selectați **Căutare după gen**. Selectați un gen și apăsați **OK**. Va apărea o listă cu programele găsite.

# 9. Clipuri video, fotografii și muzică

## 9.1. De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB.

Apăsăți **SOURCES**, apoi selectați **USB**, pentru a răsfoi fișierele din structura de foldere pe care ați organizat-o pe hard diskul USB.

## 9.2. De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea

Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzica și clipurile video de pe un calculator sau de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage - dispozitiv de stocare atașat la rețea) din rețeaua de domiciliu.

Televizorul și computerul sau NAS trebuie să fie în aceeași rețea de acasă. Pe computer sau pe NAS, trebuie să instalați software-ul serverului media. Serverul media trebuie să fie setat să permită vizualizarea fișierelor și de pe televizor. Televizorul afișează fișierele și folderele așa cum sunt organizate de serverul media sau așa cum sunt structurate pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea.

Televizorul nu acceptă subtitrare pe fluxuri video de la un calculator sau NAS.

Dacă serverul media acceptă căutare de fișiere, este disponibil un câmp de căutare.

Pentru a răsfoi și reda fișierele pe computerul dvs...

1 - Apăsăți pe **SOURCES**, selectați **Rețea** și apăsați pe **OK**.

2 - După conectarea unui dispozitiv, elementul **Dispozitiv de rețea** va fi înlocuit de numele dispozitivului conectat.

3 - Puteți răsfoi și reda fișierele dvs.

4 - Pentru a opri redarea videoclipurilor, fotografiilor și muzicii, apăsați **EXIT**.

## 9.3. Poze

### Vizualizarea fotografiilor

1 - Apăsăți **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Unitate flash USB** și apoi selectați dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați una dintre fotografii și apăsați **OK** pentru a vizualiza fotografia selectată.

• Pentru vizualizarea fotografiilor, selectați **Fotografii** în bara de meniu, selectați o miniatură de fotografie și apăsați pe **OK**.

• Vizualizați fișierele foto cu meniul de control: Bara de control Redare, **◀** (Salt la fotografia anterioară dintr-un folder), **▶** (Salt la următoarea fotografie dintr-un folder), **▶** (Pornire redare diaporamă), **||** (Înterupere redare).

• Apăsăți pictogramele pe player pentru:

- Pornire diaporamă
- Rotire fotografie
- Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- Repetare: redă toate fotografiile din acest folder o dată sau continuu
- Setarea vitezei de redare a diaporamei
- Oprirea muzicii redată în fundal.

### Opțiuni pentru fotografii

Când răsfoiți fișiere foto, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

#### Diaporamă

Dacă în același folder se află mai multe fotografii, selectați o fotografie pentru a porni o diaporamă cu toate fotografiile din folder.

#### Sortare

Răsfoiți fotografiile după dată, cronologie sau numele de fișier.

#### Listă/Miniaturi

Vizualizați fotografii sub formă de listă sau miniaturi.

#### Redare aleatorie

Vizualizați imaginile în ordine secvențială sau aleatoriu.

#### Repetare

Vizualizați imaginile în mod repetat sau o singură dată.

#### Oprire muzică

Opriți muzica dacă redarea muzicii este în curs.

#### Viteză diaporamă

Setați viteza diaporamei.

#### Tranziții diaporamă

Setați tranziția de la o imagine la următoarea.



## Informații

Afișează informațiile despre fișierul foto.

În timpul vizualizării fișierului foto, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

## Informații

Afișează informațiile despre fișierul foto.

---

## 9.4. Clipuri video

### Redarea clipurilor video

Pentru a reda un clip video pe TV:

Selectați **Clipuri video**, selectați numele fișierului și apăsați **OK**.

- Pentru a întrerupe clipul video, apăsați **OK**. Apăsați din nou **OK** pentru a continua.
- Pentru a derula înapoi sau înainte, apăsați pe **▶▶** sau **◀◀**. Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Pentru a trece la următorul clip video dintr-un dosar, apăsați **OK** pentru întrerupere, selectați **▶** pe ecran și apăsați **OK**.
- Pentru a reveni la folder, apăsați **◀** **Înapoi**.

#### Deschiderea folderului de clipuri video

- 1 - Apăsați **☑** **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Unitate flash USB** și apoi selectați dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Clipuri video** și alegeți unul dintre ele, apoi apăsați pe **OK** pentru a reda clipul video selectat.

- Selectați un clip video și apăsați **INFO** pentru a afișa informațiile despre fișier.
- Redați un fișier video cu meniul de control: bara de progres, bara de control al redării, **◀** (salt la clipul video anterior dintr-un folder), **▶** (salt la clipul video următor dintr-un folder), **▶** (Redare), **◀◀** (Derulare înapoi), **▶▶** (Derulare rapidă înainte), **||** (întrerupeți redarea).
- Apăsați pe pictogramele de pe player pentru:
  - Redare un/toate videoclipurile
  - Subtitrare: comutați între opțiunile Subtitrare pornită, Subtitrare oprită sau Activ fără sonor.
  - Limbă subtitrări: selectați o limbă pentru subtitrări
  - Selectați setul de caractere dacă este disponibilă subtitrarea externă.
  - Limbă audio: selectați o limbă audio
  - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
  - Repetare: redă toate videoclipurile din acest folder o dată sau continuu

## Opțiuni video

Când răsfoiți fișiere video, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### Redare toate

Redați toate fișierele din folder.

### Listă/Miniaturi

Vizualizați fișiere video sub formă de listă sau miniaturi.

### Redare aleatorie dezactivată, Redare aleatorie activată

Redați clipurile video în ordine sau în mod aleatoriu.

### Repetare, Redare o singură dată

Redați filmele în mod repetat sau o singură dată.

### Informații

Afișează informațiile despre fișierul video.

În timpul redării video, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### Setări subtitrare

Setați Dimensiune font subtitrare, Culoare subtitrare, Locație subtitrare și Decalaj sincronizare, dacă opțiunile sunt disponibile.

### Informații

Afișează informațiile despre fișierul video.

---

## 9.5. Muzică

### Redarea melodiilor

Deschiderea folderului cu muzică

- 1 - Apăsați **☑** **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Unitate flash USB** și apăsați **▶** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Muzică** și alegeți una dintre ele, apoi apăsați pe **OK** pentru a reda muzica selectată.
  - Selectați o melodie și apăsați **INFO** pentru a afișa informațiile despre fișier.
  - Redați un fișier de muzică cu meniul de control: bara de progres, bara de control al redării, **◀** (salt la melodia anterioară dintr-un folder), **▶** (salt la melodia următoare dintr-un folder), **▶** (Redare), **◀◀** (Derulare înapoi), **▶▶** (Derulare rapidă înainte), **||** (întrerupeți redarea).
  - Apăsați pictogramele de pe player pentru:
    - Redarea tuturor melodiilor

- Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- Repetare: redă toate melodiile din acest folder o dată sau continuu

## Opțiuni pentru muzică

Când răsfoiți fișiere de muzică, apăsați **OPTIONS** pentru a vizualiza mai multe opțiuni.

### **Redare toate**

Redați toate fișierele din folder.

### **Listă/Miniaturi**

Vizualizați fișierele de muzică sub formă de listă sau miniaturi.

### **Redare aleatorie dezactivată, Redare aleatorie activată**

Redați melodiile în ordine sau în mod aleatoriu.

### **Repetare, Redare o singură dată**

Redați melodii în mod repetat sau o singură dată.

# 10. Deschiderea meniurilor Setări TV

---

## 10.1. Meniu rapid și Setări frecvente

Apăsăți tasta Meniu rapid/MENU de pe telecomandă pentru a accesa Meniul rapid, apoi apăsați săgețile < (stânga) către **Setări frecvente**.

\* Notă: opțiunile din Meniu rapid și Setări frecvente pot varia în funcție de diferite caracteristici ale produsului sau de diferite cazuri de utilizare.

Meniu rapid:

- **Asistență** — diagnosticați și obțineți mai multe informații despre televizorul dvs.
- **Toate setările** — vizualizați meniul cu toate setările.
- **Surse** — pentru a deschide meniul Surse.
- **Aurora\*** — pentru a lansa aplicația Aurora.
- **Ambilight Suite\*** — pentru a lansa Ambilight Suite.
- **Vizionare la TV** — pentru a reveni la modul de vizionare la televizor.
- **Ghid TV** — pentru a deschide Ghidul TV.
- **Canale** — pentru a deschide lista de canale.
- **Suport digital** — pentru a lansa playerul de fișiere media pentru a reda fișiere de pe USB sau din rețea.
- **Setări ecologice** — pentru a deschide meniul Setări ecologice.
- **Demo Me** — pentru a gestiona fișierele demo.

Setări frecvente:

- **Stil imagine AI\*/Stil imagine** — selectați unul dintre stilurile de imagine presetate pentru o vizualizare ideală a imaginii.
- **Format imagine** — selectați unul dintre formatele presetate de imagine care se potrivește pe ecran.
- **Stil sunet** — selectați unul dintre stilurile de sunet presetate pentru setări de sunet ideale.
- **EasyLink 2.0** — gestionați și reglați setările sistemului de sunet HDMI compatibil EasyLink 2.0.
- **Leșire audio** — setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.
- **Dispozitive Bluetooth®\*** — setare pentru dispozitive Bluetooth®.
- **DTS Play-Fi\*** — lansați aplicația DTS Play-Fi.
- **Profil auditiv\*** — personalizați sunetul pe boxele TV.
- **Stil Ambilight\*** — selectați unul dintre stilurile Ambilight presetate.
- **Instalare canale** — actualizați canalele sau începeți o nouă instalare completă a canalelor.
- **Wireless și rețele** — conectați-vă la rețeaua de domiciliu sau ajustați setările de rețea.

- **Dezactivare ecran** — dacă doar ascultați muzică pe televizor, puteți opri ecranul televizorului.
- **Temporizator standby** — setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată.
- **Actualizare software** — verificați dacă există o actualizare software pentru televizor.

Puteți apăsa pe **Personalizat** pentru a activa sau dezactiva elementele din lista **Setări frecvente**.

Meniul Toate setările:

Apăsăți tasta **Acasă** de pe telecomandă pentru a reveni la ecranul principal. Puteți accesa meniul **Setări** prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus de pe ecranul principal.

\* Setările **Ambilight**, **Stil imagine AI**, **Dispozitive Bluetooth®**, **DTS Play-Fi** și **Profil auditiv** sunt disponibile doar pe modelele care acceptă aceste caracteristici.

---

## 10.2. Toată setările

### Setări de imagine

---

Despre meniul Setări de imagine

Meniul de setare a imaginii oferă un flux ușor de acces la setările de imagine pe mai multe niveluri, de la general la avansat. Pentru unele setări de imagine, valorile pot fi modificate prin meniul separat pentru a vă permite să vizualizați toate valorile setărilor și să previzualizați efectele care vor fi aplicate.

La primul nivel al meniului de setare a imaginii, puteți oricând să selectați un element și să apăsați tasta **OK** pentru a trece la opțiunile de nivel următor. Dacă apare un meniu separat, puteți glisa sau bifa pentru a selecta valorile setărilor și a previzualiza efectul și apoi puteți apăsa **OK** pentru a confirma modificarea. Dacă există alte opțiuni de setare la același nivel, puteți apăsa tasta **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a derula la alte opțiuni de setare și a continua setarea fără a părăsi meniul separat. Odată ce toate modificările setărilor sunt făcute, puteți continua să apăsați tasta **← Înapoi** pentru a părăsi sau închide meniurile de setare.

---

## Stil imagine

### Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a imaginii, puteți selecta un stil de imagine presetat.

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Stil imagine, apoi apăsați pe OK pentru a schimba la următoarea opțiune disponibilă.

Stilurile de imagine disponibile sunt:

- **Personal** - Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- **Claritate excepțională** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei.
- **Home Cinema** - Ideal pentru experiența de zi cu zi de divertisment cu filme la domiciliu.
- **ECO** - Setare care asigură cel mai mic consum de energie
- **Filme** - Ideal pentru a viziona filme cu efect de studio original.
- **Joc\*** - Ideal pentru a juca jocuri.
- **Monitor\*\*** - Ideal pentru afișarea aplicațiilor de calculator. Conținutul video original este afișat cu procesare minimă.

\* Stil imagine - Jocul este disponibil numai în aplicația video HDMI și aplicații de streaming video.

\*\* Stil imagine - Monitorul este disponibil numai când sursa video HDMI este aplicabilă pentru aplicația PC.

- Televizorul poate reda programe HDR de la oricare dintre conexiunile HDMI, transmițând dintr-o sursă de internet (de ex., Netflix) sau de pe un dispozitiv de memorie USB conectat.
- Televizorul va comuta automat la modul HDR, indicând acest lucru. Televizorul acceptă următoarele formate HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+, dar depinde de disponibilitatea acestui format HDR la furnizorii de conținut.

Pentru conținut HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+)

Stilurile pentru conținut HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 și HDR10+):

- HDR Personal
- Claritate excepțională HDR
- HDR Home Cinema
- HDR ECO
- Film HDR
- Joc HDR
- Monitor HDR

### Restabilirea stilului imaginii

Pentru a restabili stilul la setările inițiale, accesați 🏠 (Acasă) > Setări > Imagine, apoi

selectați Restabilirea stilului imaginii.

---

## Setări de contrast

---

### Luminozitate

---

#### Optimizarea nivelului de iluminare ambiant

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Optimizarea nivelului de iluminare ambiant.

Porniți pentru a reduce automat solicitarea ochilor în condiții diferite de lumină ambiantă.

---

#### Contrastul luminii de fundal

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Contrast lumină de fundal.

Reglați valoarea contrastului imaginii. Puteți micșora valoarea contrastului pentru a reduce consumul de energie.

---

#### Mod Contrast

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Mod Contrast.

Selectați **Normal**, Optimizat pentru imagine, Optimizat pentru economisirea energiei pentru a seta televizorul să reducă automat contrastul pentru cel mai mic consum de energie sau pentru cea mai bună imagine sau selectați **Oprit** pentru a dezactiva reglajul.

---

#### Nivel video

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Luminozitate > Nivel video.

Reglați nivelul contrastului video.

---

#### Detalii întunecate

---

##### Gamma

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Gamma.

Pentru o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii.

Notă: Nu este disponibil pe anumite modele dacă opțiunea Optimizare detalii întunecate ambiante sau Optimizare detalii întunecate este setată la Pornit.

---

## Nivel de negru

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Detalii întunecate > Nivel de negru.

Pentru a seta nivelul de negru al imaginii.

**Notă:** Setarea nivelului de negru la o valoare îndepărtată de valoarea de referință (50) poate duce la un contrast mai redus (detaliile întunecate dispar sau imaginea neagră devine gri).

---

## Îmbunătățirea contrastului

### Nivel de îmbunătățire dinamic

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Îmbunătățirea contrastului > Nivel de îmbunătățire dinamică.

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

**Notă:** Nu este disponibil când se detectează semnalul HDR. Nu este disponibil în modul **Monitor**.

---

## Control HDR

### Setări efect HDR

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Contrast > Control HDR > HDR10/Efect HDR10+/Efect HLG.

Puteți regla nivelul efectului HDR la **Oprit**, **Mai multe detalii**, **Balans** sau **Mai multă luminozitate** pentru conținutul HDR.

---

## Setări de culoare

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare.

### Saturație

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Saturație.

Pentru a regla valoarea saturației pentru culori.

**Notă:** nu este disponibil când stilul de imagine este **Monitor** sau **Monitor HDR**.

### Reglarea accentuării culorii

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Accentuare culoare.

Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit** pentru a seta nivelul intensității culorii și detaliile din culorile

strălucitoare.

**Notă:** nu este disponibil când stilul de imagine este **Monitor** / **Monitor HDR**.

### Reglarea gamei largi de culori

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Gamă de culori largă.

Pentru a activa/dezactiva gama largă de culori. Valabil numai pentru anumite modele de televizor.

### Reglați temperatura culorii

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Temperatură culoare > Punct alb.

Selectați **Cald**, **Normal**, **Rece** sau **Personalizare** pentru a seta temperatura culorii în funcție de preferințele dvs.

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Culoare > Temperatură culoare > 2 alinierea punctelor albe.

Personalizați alinierea punctelor albe în funcție de temperatura de culoare selectată a imaginii.

---

## Claritate

### Îmbunătățire

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Claritate > Îmbunătățire.

Pentru a regla valoarea clarității imaginii.

### Îmbunătățire textură

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Claritate > Îmbunătățire textură.

Activați pentru a beneficia de claritate superioară a marginilor și a detaliilor liniilor.

---

## Zgomot de imagine

### Reducere zgomot

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Zgomot de imagine > Reducere zgomot

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a seta nivelul de eliminare a zgomotului din conținutul video.

Zgomotul este vizibil mai ales ca mici puncte în mișcare în imaginea de pe ecran.

\* **Notă:** Setările **Reducere zgomot** nu sunt disponibile atunci când rata de cadre a sursei de intrare este mai mare de 120 Hz.

## Reducere artefact

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Zgomot de imagine > Reducere artefacte

Selectați **Oprit**, **Maxim**, **Mediu** sau **Minim** pentru a avea diferite grade de atenuare a artefactelor din conținutul video digital.

Artefactele sunt vizibile mai ales ca blocuri mici sau margini zimțate în imaginile de pe ecran.

\* Notă: Setările **Reducere artefacte** nu sunt disponibile atunci când sursa de intrare are o rezoluție de 4K.

---

## Setare rapidă imagine

🏠 (Acasă) > Setări > Imagine > Setare rapidă imagine

- La prima instalare, ați efectuat câteva setări de imagine printr-o succesiune de pași simpli. Puteți reface acești pași cu meniul **Setare rapidă imagine**.
- Selectați setarea preferată și treceți la următoarea.
- Pentru a-i efectua, verificați dacă televizorul poate fi comutat la un canal sau dacă poate afișa un program redat de pe un dispozitiv conectat.

---

## Setările ecranului

### Format imagine

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Format imagine

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului...

- **Ecran lat** – mărește automat imaginea la 16:9 pe ecran complet. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
- **Umplere ecran** – mărește automat imaginea pentru a umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele formate de imagine extreme pot prezenta, în continuare, benzi negre. Raportul de aspect al conținutului imaginii se poate modifica.
- **Ajustare la ecran** – mărește automat imaginea pentru a umple ecranul, fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este acceptată pentru imagini provenite de la PC.
- **Original** – mărește automat imaginea pentru a se potrivi ecranului cu raportul de aspect original. Fără pierderi de conținut vizibile.

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Format

## imagine > Avansat

Pentru stabilirea manuală a formatului imaginii...

- **Comutare** – selectați săgețile pentru a deplasa imaginea. O puteți deplasa numai când este mărită.
- **Zoom** – selectați pe săgeți pentru a mări.
- **Extindere** – selectați săgețile pentru a extinde imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- **Anulare** – selectați pentru a reveni la formatul de imagine cu care ați început.

Este posibil ca unele selecții ale setării **Format imagine** să nu fie disponibile în anumite condiții. De exemplu, în cazul streamingului video, aplicațiilor Android, modului pentru jocuri etc.

---

## Deplasare automată a pixelilor

🏠 (Acasă) > Setări > Ecran > Deplasare automată a pixelilor

Activați pentru a deplasa poziția pixelilor și a reduce solicitarea asupra pixelilor. Este foarte recomandat să activați opțiunea pentru a reduce riscul de remanență a imaginii.

---

## Setări de sunet

### IntelliSound

#### Motor IntelliSound

IntelliSound Engine cuprinde diverse tehnologii de procesare audio de impact care surprind esența sunetului și modul în care acesta îmbunătățește experiența sonoră totală. Puteți selecta dintre trei moduri de funcționare IntelliSound.

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > IntelliSound

Modurile de funcționare IntelliSound disponibile sunt:

- **Presetare** — stiluri de sunet care sunt reglate optim pentru cazuri de utilizare specifice. Selectați între **Divertisment**, **Muzică**, **Dialog** și **Original**.
- **Personalizare** — activați opțiunile de setări personalizate pentru a personaliza mai mult efectele sonore în funcție de nevoile dvs. Diferite stiluri de sunet permit accesul la diferite elemente de procesare audio.
- **AI** — Detectează automat tipul de conținut și ajustează automat setarea sunetului la optim.

---

## Stiluri de sunet presetate

### Selectați un stil presetat

Când IntelliSound este setat la Presetare, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Stil sunet** pentru a selecta un stil de sunet presetat.

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Stil sunet**

Sunt disponibile următoarele stiluri de sunet:

- **Divertisment** — ideal pentru a viziona filme.
- **Muzică** — ideal pentru a asculta muzică.
- **Dialog** — ideal pentru vorbire.
- **Original** — selectați pentru vizionare generală la televizor.

---

## Setări personalizate

### Setări de stil divertisment

Când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Divertisment, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate** pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Divertisment.

### Dolby Atmos

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Dolby Atmos**

Selectați **Activ** sau **Auto** pentru a activa funcția Dolby Atmos.

### Nivel imersiv

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Nivel imersiv**

Setați nivelul de efect imersiv, disponibil numai atunci când Dolby Atmos este setat la **Activ** sau **Auto**.

### Amplificare vocală

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Amplificare vocală**

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

### Amplificarea sunetelor joase

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Amplificarea sunetelor joase**

Reglați nivelul de amplificare a sunetelor joase.

## Egalizator

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Egalizator**

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Resetați toate setările la implicit.**

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

## Setări stil muzical

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Muzică, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate** pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Muzică.

### Modul muzică

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Modul muzică**

Selectați **Pur** pentru a asculta conținutul original sau **Spațial** pentru a adăuga efect de spațializare conținutului.

### Efect spațial

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Efect spațial**

Ajustați nivelul efectului de spațializare, disponibil numai atunci când **Modul muzică** este setat la **Spațial**.

### Amplificarea sunetelor joase

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Amplificarea sunetelor joase**

Reglați nivelul de amplificare a sunetelor joase.

## Egalizator

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate > Egalizator**

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

**🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări personalizate**

> Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

### Setări stil dialog

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Dialog, puteți accesa **Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Dialog.

### Amplificare vocală

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Amplificare vocală**

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

### Egalizator

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Egalizator**

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Resetați toate setările la implicit**.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

### Setări stil personal

Atunci când IntelliSound este setat la Personalizare și Stil sunet este Personal, puteți accesa **Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** pentru a ajusta setările detaliate pentru stilul de sunet Personal.

### Amplificare vocală

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Amplificare vocală**

Ajustați cantitatea conținutului de tip dialog.

### Amplificarea sunetelor joase

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Amplificarea sunetelor joase**

Reglați nivelul de amplificare a sunetelor joase.

### Egalizator

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Egalizator**

Reglați setările egalizatorului.

### Resetați toate setările la implicit

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări personalizate** > **Resetați toate setările la implicit**.

Resetați toate setările personale înapoi la setările inițiale din fabrică.

---

### EasyLink 2.0

Controlați setările de sunet ale sistemului de sunet HDMI prin EasyLink 2.0

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **EasyLink 2.0**.

Puteți regla setările individuale de sunet ale sistemului de sunet HDMI accesând **Setări frecvente** sau **Setări** > **Sunet** > **EasyLink 2.0**. Acest lucru este aplicabil numai cu sistemul de sunet HDMI compatibil cu EasyLink 2.0. Opțiunile de setare sunt diferite în funcție de modul în care sistemul de sunet HDMI poate accepta Easylink 2.0.

### Reglarea nivelului de sunete joase

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **EasyLink 2.0** > **Sunete joase**.

Apăsăți tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor joase. Opțiunea este disponibilă atunci când Stil sunet nu este setat la Personalizare.

### Reglarea nivelului sunetelor înalte

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **EasyLink 2.0** > **Sunete înalte**.

Apăsăți tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul sunetelor înalte. Opțiunea este disponibilă atunci când Stil sunet nu este setat la Personalizare.

### Egalizator personalizat

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **EasyLink 2.0** > **Egalizator personalizat**.

Benzi de frecvență reglabile atunci când Stilul de sunet este setat la Personalizat. Apăsăți tastele săgeată/de navigare pentru a regla nivelul Egalizatorului AI. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.



## Sunet surround

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Sunet surround / Mod surround

Selectați un efect surround din tipurile presetate\*.

- Upmix - activați funcția upmix pentru a beneficia la maxim de toate difuzoarele.
- Standard - sunetul rezultat de la difuzoare urmează canalele originale.
- IA Surround - efect surround optim folosind analiza IA.

\* Unele dintre sistemele de sunet HDMI Easylink 2.0 acceptă doar modul surround pentru a activa sau dezactiva sunetul surround virtual.

## DRC

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > DRC.

Selectați valoarea preferată pentru Controlul intervalului dinamic (DRC).

- Automat - intervalul dinamic este reglat automat.
- Pornit - optimizează intervalul dinamic.
- Oprit - opriți reglarea intervalului dinamic.

## Difuzoare de înălțime

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Difuzoare de înălțime.

Selectați mișcarea preferată a difuzoarelor de înălțime. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - mișcare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - întotdeauna ridicat.
- Oprit - poziție plată.

## Selectați scena sonoră

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Scenă sonoră.

Selectați o experiență de ascultare. Setarea este disponibilă numai dacă dispozitivul conectat este compatibil cu televizorul în ceea ce privește funcția.

- Automat - setare dinamică în funcție de conținut.
- Pornit - Scenă sonoră captivantă, adecvată pentru vizionarea filmelor.
- Oprit - Scenă sonoră clară, adecvată pentru a asculta muzică și pentru dialog.

## Subwoofer

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Subwoofer.

Reglați nivelul subwooferului.

## Dolby Atmos

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Reglați intensitatea sunetului Dolby Atmos.

## DTS TruVolume

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Selectați un nivel de volum consistent.

## Mod de noapte

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Mod de noapte.

Selectați nivelul de ascultare confortabil și silențios.

## Volum automat

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Volum automat.

Controlați nivelul de ascultare a sunetului.

## Afișaj

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Afișaj.

Este setat să dezactiveze automat afișajul.

## Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > EasyLink 2.0 > Resetați toate setările la implicit.

Resetați toate setările de sunet EasyLink 2.0 la setările originale din fabrică.

---

## Calibrare pentru cameră

### Calibrare pentru cameră

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Calibrare pentru cameră.

Această calibrare va permite televizorului să determine acustica din cameră și să ofere o calitate optimizată a sunetului în difuzoarele televizorului, care corespunde cel mai bine acestei acustici.

Trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul înainte de a începe configurarea și să vă asigurați că setarea leșire audio a televizorului este Difuzoare

TV. Pentru un rezultat mai precis, păstrați liniștea în cameră.

Pentru a începe calibrare pentru cameră:

- 1 - Îineți telecomanda în poziția de ascultare și îndreptați-o spre televizor în timpul procesului de reglare.
- 2 - Selectați **Calibrare acum** sau **Calibrare din nou** pentru a începe calibrarea.
- 3 - Un sunet de test va fi redat și măsurat cu ajutorul telecomenzii. Îineți telecomanda și îndreptați-o spre televizor; aceasta poate dura câteva secunde.
- 4 - Odată ce boxe TV au fost calibrate cu succes, selectați **Test** pentru a asculta sunetul dinainte și după calibrarea boxelor TV. Selectați **Aplică** pentru a accepta setarea, selectați **Reîncearcă** pentru a reface calibrarea sau selectați **Anulare** pentru a anula calibrarea.

Când configurarea calibrării pentru cameră reușește și este aplicată, puteți accesa **Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Calibrare pentru cameră** și selectați **Aplicare calibrare** Oprit/Pornit pentru a dezactiva/activa setările calibrate.

---

## Poziționare TV

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Poziționare TV**  
Selectați **Pe un stand TV** sau **Pe perete** pentru a beneficia de cea mai bună reproducere a sunetului în funcție de amplasare.

---

## Setări avansate de sunet

---

### Controlul volumului

#### Volum automat

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări avansate** > **Volum automat**

Selectați **Pornit** pentru a echilibra automat diferențele bruște de volum. Opțiune folosită de obicei când schimbați canalele. Selectați **Mod de noapte** pentru o experiență de audiție mai confortabilă și mai liniștită.

#### Volum delta

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări avansate** > **Volum Delta**

Setarea Volum Delta poate fi folosită pentru a regla diferența de balans a nivelului de sunet dintre canalul TV și intrarea sursei HDMI. Apăsăți tastele **săgeți/de navigare** pentru a regla valoarea Delta pentru volumul difuzorului TV.

\* Notă: Volum Delta este disponibil când sursa de intrare este setată la HDMI sau surse analogice și ieșirea audio este setată la **Boxe TV** sau **Sistem de sunet HDMI**.

---

## Setări de ieșire audio

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări avansate** > **Ieșire audio**

Setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum doriți să îl controlați.

- Dacă selectați **Boxe TV**, boxe televizorului sunt întotdeauna pornite. Toate setările legate de sunet sunt disponibile pentru acest mod.
- Dacă selectați **Căști cu fir**, sunetul va fi redat prin căști.
- Dacă selectați **Optic**, boxe televizorului sunt oprite și sunetul va fi redat prin dispozitivul conectat la ieșirea digitală - Optică.
- Dacă selectați **Boxe TV + Căști cu fir**, sunetul va fi redat prin boxe TV și căști.

Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC, selectați **Sistem de sunet HDMI**. Televizorul își va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.

Pentru a regla volumul difuzoarelor TV sau al căștilor, apăsați **Volum** și apăsați săgețile **▶** (dreapta) sau **◀** (stânga) pentru a selecta sursa de ieșire pe care doriți să o reglați. Apăsăți **Volum +** sau **-** pentru a regla nivelul volumului sursei de ieșire selectate.

---

## eARC

### Setarea eARC

**Acasă** > **Setări** > **Sunet** > **Setări avansate** > **eARC**

Setați modul eARC la **Automat** sau **Oprit**. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) este o variantă optimizată a funcției ARC anterioare. Acesta acceptă cele mai recente formate audio cu rate de biți ridicate de până la 192 kHz, 24 de biți, și sunet necomprimat pe 5.1, 7.1 și 32 de canale.

HDMI eARC este disponibil numai pe HDMI 1.

---

## Setări de ieșire digitală

Setările de ieșire digitală sunt disponibile pentru semnalele de sunet de ieșire SPDIF (optice) și HDMI ARC.

### Format ieșire digitală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală

Setați semnalul audio de ieșire al televizorului pentru a se adapta capacității sonore a sistemului Home Theatre conectat.

- **Stereo (necomprimit):** dacă dispozitivele de redare audio nu dispun de procesare a sunetului multicanal, alegeți să redați doar conținut stereo pe dispozitivele de redare audio.

- **Multicanal:** alegeți să redați conținut audio multicanal (semnal de sunet multicanal comprimat) sau conținut audio stereo pe dispozitivele de redare audio.

- **Multicanal (derivație):** Selectați pentru a trimite fluxul de biți original de la HDMI ARC la sistemul de sunet HDMI conectat.

- Asigurați-vă că dispozitivele de redare audio acceptă caracteristica Dolby Atmos.

- Ieșirea SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) va fi dezactivată când redați în flux conținut Dolby Digital Plus.

## Uniformizarea ieșirii digitale

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Uniformizarea ieșirii digitale

Reglați nivelul de intensitate sonoră de la dispozitivul care este conectat la ieșirea audio digitală (SPDIF) sau HDMI.

- Selectați **Mai mult** pentru un volum mai ridicat.
- Selectați **M. puțin** pentru un volum mai redus.

## Întârziere ieșire digitală

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Întârziere ieșire digitală

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Selectați **Oprit** dacă este setată o întârziere de sunet pe sistemul Home Theatre.

Decalaj ieșire digitală (disponibil doar când este activată Întârzierea de ieșire digitală)

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Decalaj ieșire digitală

- Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul.
- Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV.
- Puteți seta valoarea în pași de la 0 la 60 ms.

---

## Profil auditiv

### Setările profilului auditiv

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Profil auditiv.

### Personalizați sunetul difuzoarelor televizorului

Setarea profilului auditiv este pentru crearea unui profil personal bazat pe abilitățile auditive, prin efectuarea unui test de auz. Puteți alege sunetul preferat astfel încât să auziți mai mult și să beneficiați de un sunet mai bun, îmbunătățind astfel experiența de vizionare la televizor.

### Cum îmi testez auzul și îmi setez profilul auditiv?

Începeți testul auditiv accesând 🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Profil auditiv > Configurare. Creați-vă propriul profil auditiv cu un test auditiv scurt.

Înainte de test, trebuie să comutați ieșirea audio curentă la **boxele televizorului**, deoarece configurarea vizează numai boxele televizorului. Testul auditiv funcționează cel mai bine atunci când este efectuat în liniște. Așadar, asigurați-vă că mediul dvs. este liniștit în timpul testului.

Selectați **Pornire** și introduceți un nume de profil pentru a începe testul.

În timpul testului:

- Veți auzi un semnal sonor în creștere.
- Apăsăți butonul **OK** când auziți semnalul sonor.
- Apoi veți auzi un semnal sonor în scădere.
- Apăsăți butonul **OK** atunci când nu auziți semnalul sonor.
- Testul se va repeta de 5 ori pentru diferite tonuri.

La sfârșitul testului se vor prezenta rezultatele testului auditiv; apoi selectați **Salvați și ieșiți** pentru a stoca profilul. Puteți aplica profilul curent sau puteți crea maximum alte 3 profile. De asemenea, puteți **redenumi profilul** sau **elimina profilul** atunci când este necesar.

---

## Dolby Atmos pentru căști

🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Dolby Atmos pentru căști

Activați sau dezactivați Dolby Atmos pentru căști atunci când este disponibil conținut Dolby Atmos. Selectați **Căști cu fir** din setarea **Audio dezactivat** sau conectați un dispozitiv Bluetooth® pentru a vă bucura de experiența de sunet Dolby Atmos pe căști.

# Ambilight

---

## Stil Ambilight

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight

Puteți selecta modul de urmărire Ambilight sau puteți selecta **Oprire** pentru a opri Ambilight.

Selectați unul dintre stilurile care urmează dinamica imaginii pe ecranul TV.

- **AI** – Selectați AI pentru comutarea inteligentă a stilului Ambilight pe baza conținutului video.
- **Standard** – Ideal pentru vizionarea zilnică la televizor.
- **Sporturi** – Ideal pentru programul de sport.
- **Cinema** – Ideal pentru experiență de film și divertisment acasă.
- **Jocuri** – Ideal pentru jocuri.
- **Muzică** – pentru a asculta muzică și a urmări dinamica sunetului.
- **Culoare fixă** – selectați o culoare statică la alegere.

## Urmați App

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight > Urmați aplicația

Această funcție este disponibilă atunci când controlați Ambilight prin aplicația Philips Smart TV.

---

## Personalizare Ambilight

### Personalizare Ambilight

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Personalizare Ambilight / Personalizare Ambilight (stilul selectat curent)

Puteți personaliza stilul curent după cum preferați.

- **Adaptabil în mod economic la cameră** – activați sau dezactivați reglarea automată a luminozității în funcție de condițiile camerei.
- **Luminozitate** – Pentru a seta nivelul de luminozitate Ambilight.
- **Saturație** – Pentru a seta nivelul de saturație Ambilight.
- **Dinamică** – Pentru a seta viteza efectului dinamic Ambilight.
- **Ambilight pentru conținut întunecat** – selectați luminozitatea minimă a Ambilight în timp ce se afișează conținut întunecat.

Setări personalizate pentru culoare fixă și stil muzical

Atunci când 🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight este setat la **Culoare fixă**, puteți personaliza stilul:

- **Selecție fixă de culori** – selectați culoarea statică preferată din paleta de culori și reglați-o cu glisoarele de culoare după cum preferați.
- **Efecte dinamice** – Adăugați efecte dinamice la culoarea selectată.

Atunci când 🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Stil Ambilight este setat la **Muzică**, puteți selecta profiluri muzicale Ambilight predefinite din **Selectare stil muzical**:

- **Lumina** – Ideal pentru vizionarea videoclipurilor muzicale.
- **Disco** – Ideal pentru a asculta muzică retro zgomotoasă.
- **Ritm** – Ideal pentru ascultarea muzicii ritmice.

Resetați toate setările la implicit

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Personalizare Ambilight / Personalizare Ambilight (stilul curent selectat) > Resetați toate setările la implicit

Resetați toate setările de personalizare Ambilight la setările originale din fabrică.

---

## Setări Ambilight avansate

### Culoarea peretelui din spatele televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări avansate > Culoarea peretelui din spatele televizorului

- **Neutralizați influența unui perete colorat** asupra culorilor Ambilight
- **Selectați culoarea peretelui din spatele televizorului**, iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca acestea să se vadă în mod corespunzător.

### Estompare

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Setări avansate > Estompare

Setați Ambilight să se oprească imediat sau să se întrerupă treptat, atunci când opriți televizorul. Estomparea lentă vă acordă timpul necesar pentru a aprinde lumina normală din camera de zi.

### Pornire automată a luminii de relaxare

🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Avansat > Pornire automată a luminii de relaxare


Activați automat lumina de relaxare după ce televizorul intră în starea de veghe.

---

## Ambilight Suite

---

### Introducere

Ambilight Suite este un centru de control integrat pentru utilizarea integrală a funcției Ambilight în viața de zi cu zi. Apăsăți tasta  **Meniu rapid/MENU** de pe telecomandă, intrați în **Meniu rapid**, selectați **Ambilight Suite** și apăsați **OK** pentru a accesa centrul de control. Alternativ, puteți accesa **🏠 (Acasă) > Setări > Ambilight > Ambilight Suite** apoi apăsați **OK** pentru a lansa Ambilight Suite.

Ambilight Suite poate comuta între stilurile **Relaxare**, **Repaus** și **Răsărit** pentru scenarii diferite; fiecare stil are propriile elemente de setare rapidă pentru a crea atmosfera pe care o doriți.

---

## Relaxare

### Modul relaxare

Modul Relaxare al televizorului vă permite să porniți Ambilight atunci când televizorul este în starea de veghe. Astfel, vă puteți ilumina camera cu Ambilight. Puteți selecta o temă din pictogramele de la bază cu diferite culori Ambilight presetate sau puteți o temă proprie pentru a îmbunătăți atmosfera din cameră și a vă relaxa.

Selectați una dintre culorile presetate dintre pictogramele de la bază și apăsați **OK** pentru a ajusta setările detaliate ale culorii selectate.

### Pornire acum

Pentru a porni imediat modul Relaxare cu culoarea Ambilight selectată.

### Culoare

Opțiunea este disponibilă numai atunci când selectați Culoare personală. Puteți selecta culoarea preferată pentru Lounge Light din paleta de culori și reglați-o glisând barele de culoare în funcție de preferințe.

### Efecte dinamice

Activați efecte dinamice pentru culoarea Ambilight selectată.

### Luminozitate

Selectarea nivelului de luminozitate pentru Lounge Light.

### Durată

Setați durata (în minute) a modului Relaxare.

### Setați ca implicit

Setați culoarea Ambilight selectată curentă și setările asociate ca setare implicită a modului Relaxare.

---

## Repaus

### Modul de repaus

Modul de repaus simulează apusul de soare pentru a vă ajuta să vă relaxați înainte de a adormi. La sfârșitul simulării, televizorul va trece automat în starea de veghe. Puteți selecta o temă cu culoarea Ambilight și sunetul naturii sau puteți personaliza tema proprie pentru a adormi.

Selectați una dintre temele presetate dintre pictogramele de la bază și apăsați **OK** pentru a ajusta setările detaliate ale temei selectate.

### Pornire acum

Pentru a porni imediat modul Repaus cu tema selectată.

### Culoare

Reglați culoarea Ambilight a temei selectate.

### Efecte dinamice

Activați efecte dinamice pentru culoarea Ambilight selectată.

### Luminozitate

Setați luminozitatea inițială a modului Repaus.

### Durată

Setați durata (în minute) a modului Repaus.

### Setați ca implicit

Setați tema selectată curentă și setările aferente ca

setare implicită a modului Repaus.

---

## Răsărit

### Alarmă la răsărit

Funcția Alarmă la răsărit utilizează Ambilight, muzică și informații meteo pentru o nouă experiență de trezire.

- Televizorul se activează în ziua și la ora setate de dvs.
- Pornește Ambilight cu ecran colorat și muzică cu intensitate progresivă.
- Face o tranziție ușoară la prognoza meteo, cu fundal corelat.

Dintre pictogramele de la bază, selectați **Adăugați alarma** pentru a seta o nouă alarmă, selectați pictograma **Setări** pentru a ajusta setările de alarmă, selectați o alarmă deja setată pentru a verifica detaliile setării.

### Setare alarmă

Pentru a activa sau dezactiva alarma.

## Timp

Setați ora alarmei.

## Repetare

Setați pentru a declanșa alarma în mod repetat.

## Temă fundal

Setați pentru a indica prognoza meteo sau selectați dintre categoriile fotografice.

## Muzică

Setați redarea unei piese muzicale la trezire.

## Activare volum

Setați volumul muzicii la trezire.

## Previzualizare

Previzualizați efectul de trezire.

Dacă televizorul este în starea de veghe și este ora setată pentru alarmă, televizorul iese din starea de veghe. Ecran de trezire progresiv, Ambilight este

activ, muzică progresivă apoi sunt afișate informațiile meteo cu temă de fundal.

Pentru a închide alarma Răsărit, apăsați tasta **Standby / Activ**, **← Înapoi** sau **🏠 (Acasă)** de pe telecomandă.

- **Standby / Activ**: iese din Alarmă la răsărit și comută televizorul în starea de veghe.
- **← Înapoi** : iese din Alarmă la răsărit și comută la ultima sursă TV vizualizată.
- **🏠 (Acasă)**: iese din Alarmă la răsărit și comută la lansator.
- Dacă nu se iese din modul Alarmă la răsărit pentru a accesa altă aplicație după 30 de minute de la trezirea cu funcția Răsărit, televizorul se oprește automat în starea de veghe.

### Notă:

Pentru ca Alarma la răsărit să funcționeze adecvat, conexiunea la rețea trebuie să fie menținută activă. Funcția Alarmă la răsărit nu poate fi utilizată când modul ceasului TV este setat la Manual. Accesați meniul Setări și schimbați modul ceasului la Automat. Alarma nu va funcționa dacă locația este setată la Magazin.

---

## Wireless și rețele

### Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile Philips Smart TV, televizorul trebuie conectat la internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

---

### Conectare la rețea

#### Conexiune wireless

#### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet prin wireless, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la Internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.



## Realizarea conexiunii - Wireless

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > Wireless (Wi-Fi)

1 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați Adăugarea unei rețele noi pentru a introduce personal numele rețelei.

2 - Introduceți-vă cheia de criptare. Dacă ați introdus anterior cheia de criptare pentru această rețea, puteți face clic pe OK pentru a realiza imediat conexiunea.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

## Activați sau dezactivați Wi-Fi


🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

---

## Conexiune cu cablu

### De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la Internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.

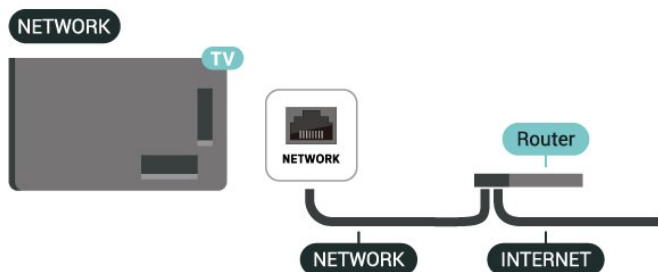

## Realizarea conexiunii

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu Wi-Fi > Conectare la rețea > Cablu

1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet\*\*).

2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.

3 - Televizorul caută constant conexiunea la rețea.

4 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

\*\*Pentru a respecta reglementările CEM, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

---

## Setările wireless și de rețea

### Verificați rețeaua

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Verificați rețeaua

Verificați starea conexiunii la rețea.

### Vizualizare setări de rețea

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Vizualizare setări de rețea

Aici puteți vizualiza toate setările curente ale rețelei. Adresele IP și MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare etc.

### Configurare rețea

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare rețea

Dacă sunteți un utilizator cu experiență și doriți să instalați rețeaua cu adresă IP statică, setați televizorul la IP static.

### Configurație IP static

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare IP static

1 - Selectați Config. IP static și configurați conexiunea.

2 - Puteți seta numărul pentru Adresă IP, Mască rețea, Gateway, DNS 1, sau DNS 2.

### Porniți cu LAN

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Porniți cu LAN

Puteți porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu tableta dacă televizorul este în standby. Setarea Porniți cu LAN trebuie să fie activată.

### DMR - Digital Media Renderer

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR

Dacă fișierele media nu sunt redade pe televizor, asigurați-vă că funcția Digital Media Renderer este activată. Ca setare din fabrică, funcția DMR este activată.

## Activarea conexiunii Wi-Fi

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Wi-Fi pornit/oprit

Puteți să activați sau să dezactivați conexiunea Wi-Fi pe televizorul dvs.

## Nume rețea TV

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Nume rețea TV

Dacă aveți mai multe televizoare în rețeaua de la domiciliu, puteți alocă televizorului un nume unic.

## Cond. de utilizare

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Cond. de utilizare

Puteți vedea conținutul Condițiilor de utilizare, care este afișat la prima conectare a televizorului la internet.

## Setări de confidențialitate

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări de confidențialitate

Puteți vedea conținutul Setărilor de confidențialitate, care este afișat la prima conectare a televizorului la internet.

## Setări Netflix

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Setări Netflix

Cu Setări Netflix, puteți vizualiza numărul ESN sau dezactiva dispozitivul Netflix.

## Ștergere memorie Internet

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Ștergere memorie internet

Cu opțiunea Ștergere memorie Internet puteți șterge datele de înregistrare de pe serverul Philips și setările de control parental, datele de conectare la aplicația magazin video, toate aplicațiile preferate Galeria Philips App, semnele pentru paginile de Internet și istoricul de navigare pe Internet. Aplicațiile MHEG interactive pot, de asemenea, salva așa-numite fișiere „cookie” pe televizor. Și aceste fișiere se șterg.

---

## Se conectează la Control4®

### Comutați pentru a activa conectarea la Control4®

🏠 (Acasă) > Setări > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Se conectează la Control4

Control4® este furnizorul de soluții personalizate de automatizare și control, ajutând la controlul mai multor dispozitive din casa dvs. Pentru a conecta televizorul inteligent Philips la Control4®, asigurați-vă că mediul și dispozitivele Control4® sunt setate corect.

---

## Setări generale

---

### Setări legate de conectare

---

#### Setări tastatură USB

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări tastatură USB

Pentru a instala tastatura USB, porniți televizorul și conectați tastatura USB la una dintre conexiunile USB ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția.

---

#### Setări mouse

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări mouse

Reglați viteza de mișcare a mouse-ului USB.

---

#### Putere și energie

##### Setați comportamentul la pornire

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Comportament la pornire

Setați televizorul să rămână la ecranul principal sau Ultima sursă atunci când îl porniți.

##### Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Dezactivare ecran

Selectați Dezactivare ecran, iar ecranul televizorului va fi oprit. Pentru a reactiva ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă (mai puțin tastele **AMBLIGHT**, **🔊** Volum + sau - și tasta 123) de pe telecomandă.

Setați televizorul să intre automat în modul standby



după o perioadă de timp presetată

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Temporizator standby

Setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată. Puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de 10 sau 30 de minute. Dacă setați opțiunea la **Oprit**, temporizatorul standby este dezactivat. Puteți opri oricând televizorul mai devreme sau puteți reseta durata în timpul numărării inverse.

#### Setarea opririi automate a televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Oprire automată

Setați Oprire automată; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Valoarea de setare **Oprit** dezactivează oprirea automată.

- Televizorul se oprește dacă primește semnal TV, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore.
- Televizorul se oprește dacă nu primește semnal TV și nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp de 10 minute.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți un receiver digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată setând valoarea la **Oprit**.

Setați temporizatorul să oprească automat televizorul când acesta nu are semnal.


🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Putere și energie > Fără cronometru de semnal

Televizorul se va opri automat dacă nu există semnal disponibil după 10/15/20 minute.

---

#### Conexiune HDMI-CEC - EasyLink

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor, le puteți controla cu ajutorul telecomenzii. Este necesar ca EasyLink HDMI CEC să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

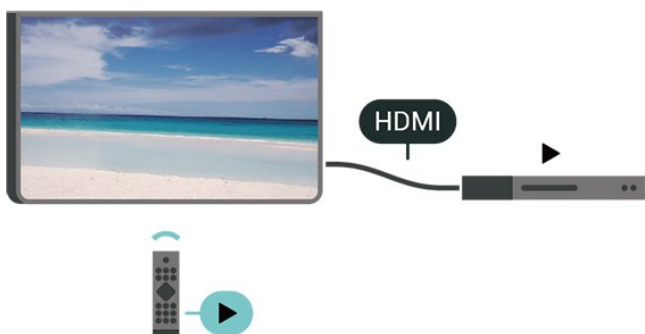

#### Pornirea EasyLink

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > EasyLink > Activ

#### Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de la telecomanda televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > telecomandă EasyLink > Activ

#### Notă:

- Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.

- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

---

#### Setările economizorului de ecran

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări economizor de ecran > Economizor de ecran

Selectați **Temă fundal** pentru a activa economizorul de ecran. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva economizorul de ecran.

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări economizor de ecran > Când va porni

Setați durata (în minute) pe care televizorul este în stare inactivă înainte de activarea economizorului de ecran.

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări economizor de ecran > Previzualizare

Apăsați **OK** pentru a previzualiza economizorul de ecran.

---

#### Locație - acasă sau la magazin

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Locație

- Selectarea locației televizorului
- Selectați **Magazin**: stilul imaginii revine la **Claritate excepțională** și puteți regla setările pentru modul Magazin.
- Modul Magazin este conceput pentru promovarea în magazin.

---

## Configurație pentru magazin

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin.

Dacă televizorul este setat la **Magazin**, puteți vizualiza logouri caracteristice sau seta disponibilitatea unei anumite demonstrații care să se deruleze în magazin.

## Reglarea sunetului și a imaginii

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Imagine și sunet

Selectați **Optimizat pentru magazin** sau **Setări personalizate** pentru setări de sunet și imagine.

## Logouri și bannere

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Logouri și bannere

Setați pentru a afișa Logouri caracteristice și Bannere promoționale.

## Pornire automată Demo Me

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Pornire automată Demo Me / Pornire automată Ambilight Demo Me

Activați sau dezactivați opțiunea Pornire automată Ambilight Demo Me sau Demo Me.

## Sunet POS

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Configurație pentru magazin > Sunet POS

Porniți sau opriți sunetul POS. Această caracteristică este destinată distribuitorilor.

---

## HDMI Ultra HD

Setarea calității semnalului pentru fiecare conector HDMI

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Acest televizor poate afișa semnale Ultra HD. Unele dispozitive - conectate cu HDMI - nu recunosc un televizor cu Ultra HD și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate.

Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți regla setarea HDMI Ultra HD când televizorul are selectată sursa HDMI. Setarea recomandată pentru dispozitivul de generație veche este **Standard**.

- Setarea **Optim** permite semnale de până la maximum Ultra HD (50 Hz sau 60 Hz) RGB 4:4:4 sau YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Setarea **Standard** permite semnale de până la maximum Ultra HD (50 Hz sau 60 Hz) sau YCbCr 4:2:0.

Formatul maxim de sincronizare video acceptat pentru opțiunile HDMI Ultra HD:

- Rezoluție: 3840 x 2160
- Rată de cadre (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Eșantionarea secundară a datelor video (adâncime de biți)
  - 8 biți: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 biți: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 biți: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Acceptat doar când HDMI Ultra HD este setat la **Optim** sau **Optim (Joc automat) / Optim (Auto Game 120 Hz Pro)**.

Selectați **Standard** dacă imaginea sau sunetul este distorsionat(ă).

• Setăți **Optim (Joc automat) / Optim (Auto Game 120Hz Pro)** pentru a permite televizorului să accepte semnalul video HDMI cu rată de reîmprospătare variabilă\* (numai la anumite modele, iar setarea **Stil imagine** nu trebuie să fie **Monitor**). Această opțiune îi permite, de asemenea, televizorului să seteze automat stilul de imagine/sunet la Joc ori de câte ori este informat de dispozitivul HDMI conectat la televizor.

\* Cu rata de reîmprospătare variabilă HDMI acceptată, televizorul își schimbă rata de reîmprospătare în timp real, în funcție de semnalul ratei de cadre, pentru a se sincroniza cu fiecare imagine. Este aplicată pentru a reduce decalajul, tremurul și fragmentarea cadrului pentru o experiență de joc mai bună.

### Notă:

pentru a viziona conținut HDR10+ de la o sursă HDMI, este posibil să fie necesar să opriți playerul și să îl porniți din nou atunci când playerul conectat la televizor redă astfel de conținut pentru prima dată. Conținutul HDR10+ este acceptat doar când HDMI Ultra HD este setat la **Optim** sau **Optim (Joc automat) / Optim (Auto Game 120 Hz Pro)**.

---

## Mod Film automat

### Setarea Modulului Film automat

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Mod Film automat

Setați Mod Film automat la Pornit dacă doriți ca televizorul să seteze automat Stilul imagine la Filme când este informat de dispozitivul HDMI conectat la televizor.

---

## Gestionare demonstrații

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo Me > Gestionare demonstrații

Dacă televizorul este setat la modul Magazin, puteți gestiona clipurile video demonstrative în aplicația Demo Me.

### Redarea unui clip video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Redare

Selectați un fișier video demonstrativ și redați-l.

### Copierea unui fișier video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Copiați pe USB

Copiați fișier demonstrativ pe USB.

### Ștergerea unui fișier video demonstrativ

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Ștergere

Ștergeți fișierul demonstrativ de pe televizor.

### Configurarea demonstrației

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Configurație

Setați televizorul la Televizor principal sau Televizor secundar.

### Descărcarea unui fișier demonstrativ nou

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Descărcare fișiere noi

Dacă Configurația este setată la Televizor principal, puteți descărca fișierul demonstrativ nou.

### Setarea temporizării automate

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Setarea temporizării automate

Setați timpul de întârziere automată între 15 secunde și 5 minute.

### Selectare fișiere pentru redare repetată automată

🏠 (Acasă) > Aplicații > Demo me > Gestionare demonstrații > Selectare fișiere pentru redare repetată

Selectați un fișier demonstrativ pentru redare repetată automată.

---

## Resetarea setărilor televizorului și reinstalarea televizorului

Resetați toate setările la valorile inițiale ale televizorului

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Setări fabrică

Reinstalați integral televizorul și readuceți-l la starea în care era la prima pornire

🏠 (Acasă) > Setări > Setări generale > Reinstalare televizor

Introduceți codul PIN și selectați Da, iar televizorul se va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate dura câteva minute.

## Setări de acces universal

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal

Cu opțiunea Acces universal activată, televizorul poate fi folosit de persoane hipoacuzice, cu deficiențe de auz, nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere.

### Activați setările de acces universal

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Acces universal > Pornit.

Acces universal pentru persoane cu deficiențe de auz

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Pentru pers. cu deficiențe de auz > Pornit

• Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.

• Cu această opțiune activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

Acces universal pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere audio > Descriere audio > Pornit

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Descriere audio > Volum mixt, Efecte audio, Vorbire

- Selectați **Volum mixt**; puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio. Apăsând săgețile **▶** (dreapta) sau **◀** (stânga) pentru a ajusta valoarea.
- Setează **Efecte audio** la Pornit pentru efecte audio suplimentare în comentariul audio, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.
- Selectați **Vorbire** pentru a seta preferința pentru vorbire, **Descriptiv** sau **Subtitrări**.

### Îmbunătățirea dialogurilor

🏠 (Acasă) > Setări > Acces universal > Îmbunătățire dialog

Mărește claritatea dialogului și a comentariilor. Disponibil numai când setarea de sunet **Clear dialogue** este activată, iar fluxul audio este AC-4.

## Setări de blocare

---

### Instalare cod și Schimbare cod

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Instalare cod, Schimbare cod

Setarea noului cod sau schimbarea codului. Codul de blocare pentru copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.

**Notă:** Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrive codul actual folosind **8888** și puteți introduce un cod nou.

### Blocarea unui program

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Control parental

Setați o vârstă minimă pentru canalele cu blocaj.

### Blocare aplicație

🏠 (Acasă) > Setări > Blocaj copii > Blocare aplicație

Puteți bloca aplicațiile care nu sunt potrivite pentru copii. Blocarea aplicațiilor va solicita un cod PIN atunci când încercați să porniți o aplicație din categoria 18+. Această blocare este valabilă numai pentru aplicațiile din categoria 18+ din aplicațiile Philips.

## Setări de regiune și limbă

---

### Limbă

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă

### Schimbați limba meniurilor și a mesajelor TV

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Limbă meniu

### Setați limba preferată pentru conținutul audio

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Audio - Principal, Audio - Secundar

Canalele TV digitale pot transmite un program care conține și alte limbi vorbite, în afara limbii originale. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.

### Setați limba preferată pentru subtitrări

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Subtitrări - Principal, Subtitrări - Secundar

Canalele digitale pot oferi subtitrări în mai multe limbi pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

### Setați limba preferată pentru teletext

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Limbă > Teletext - Principal, Teletext - Secundar

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

### Ceas

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas

### Corectarea automată a ceasului

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas

- Setarea standard pentru ceasul televizorului este **Automat**. Informațiile despre oră provin din informațiile UTC (Timp universal coordonat) transmise.

- Dacă ora nu este corectă, puteți seta ceasul televizorului la **În funcție de țară**.
- Atunci când selectați **În funcție de țară**, puteți seta ora la **Automat**, **Durață standard**, sau **Durață econom timp de zi**.

#### Corectarea manuală a ceasului

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas > Manual

🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Data, Oră

Accesați meniul anterior și selectați **Data și Ora** pentru a regla valoarea.

#### Notă:

- Dacă niciuna dintre setările automate nu afișează corect ora, o puteți seta manual.
- Setarea **Mod automat ceas** va reveni la **Automat** după oprirea și repornirea televizorului.

Setați fusul orar și setați un decalaj de timp pentru regiunea dvs.


🏠 (Acasă) > Setări > Regiune și limbă > Ceas > Fus orar

Selectați unul dintre fuserile orare.

## 10.3. Setări ecologice

### Setări pentru economisirea energiei

MENU > Setări ecologice > Economie de energie


Apăsați tasta **MENU** de pe telecomandă pentru a găsi **Meniul rapid**, selectați **Setări ecologice** pentru a seta opțiunile. Selectați și confirmați pentru a aplica setările ecologice pe televizor. Aceasta poate reseta unele setări de imagine la setările inițiale și poate reduce luminozitatea **Ambilight\***. Rețineți că experiența de vizionare la televizor ar putea fi afectată de această setare. Pictograma frunză verde  va fi adăugată atunci când sunt aplicate setările ecologice.

\* Setarea **Ambilight** este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția **Ambilight**.

### Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului de energie

MENU > Setări ecologice > Dezactivare ecran

Selectați **Dezactivare ecran** și ecranul televizorului este oprit. Pentru a porni din nou ecranul

televizorului, apăsați orice tastă (mai puțin tastele **AMBILIGHT**, ) **Volum +** sau **-** și tasta **123**) de pe telecomandă.

### Setarea opririi automate a televizorului

MENU > Setări ecologice > Oprire automată

Setați **Oprire automată**; televizorul se oprește automat pentru a economisi energie. Valoarea de setare **Oprit** dezactivează oprirea automată.

- Televizorul se oprește dacă primește semnal TV, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore.
- Televizorul se oprește dacă nu primește semnal TV și nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp de 10 minute.
- Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți un receiver digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată setând valoarea la **Oprit**.

Setați temporizatorul să oprească automat televizorul când acesta nu are semnal.

MENU > Setări ecologice > Temporizator lipsă semnal

Televizorul se va opri automat dacă nu există semnal disponibil după 10/15/20 minute.

# 11. Bara de jocuri

Bara de jocuri este un centru integrat pentru afișarea informațiilor și controlul setărilor în timpul jocului. Oferă o modalitate rapidă de a schimba setările de imagine, sunet și Ambilight\*. De asemenea, puteți crea până la 10 profiluri de joc separate pentru diferite tipuri de jocuri, după preferință. Este aplicabil pentru sursa HDMI atâta timp cât **Stilul de imagine** este setat la **Joc/HDR Joc/Joc Dolby Vision**. Comutați pentru a activa sau dezactiva din **HDMI (porturi) > Opțiuni > Bara de joc** sau apăsați lung **MENU** pentru a activa/dezactiva Bara de jocuri când este detectat semnalul jocului și este activat modul joc.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

## Activare și dezactivare

Când televizorul comută automat la modul joc (prin detectarea jocului), televizorul va afișa un mesaj pentru a informa utilizatorul că modul joc este activat și bara de control al jocurilor este disponibilă, apăsați **OK** pentru a activa bara de jocuri. Pentru a dezactiva bara de control pentru jocuri, puteți apăsa **← Înapoi** sau aceasta se va închide automat după 20 secunde fără interacțiune.

## Informații despre jocuri

Bara de jocuri va afișa principalele informații pentru jocuri.

**Rată de cadre:** FPS curent (cadru pe secundă), afișat în partea de sus a ecranului.

**Numele profilului:** Profilul curent aplicat setărilor, afișat în partea de sus a barei de joc.

**Informații HDMI:** Portul HDMI curent, viteza/modul și versiunea HDCP, afișate sub numele profilului.

**Informații despre sursa video:** afișat în partea de jos a barei de joc.

- tip VRR: tipul curent de VRR

- Rezoluție: rezoluția sursei video

- Profunzimea de biți și formatul pixelilor: informații de date ale sursei curente

- format SDR/HDR: tipul HDR sau SDR acceptat al sursei

- ALLM: pentru a arăta că HDMI ALLM este acceptat

- Setarea de mișcare: Setarea curentă a Mișcării

## Instrumente pentru jocuri

Meniul Instrumente pentru jocuri conține instrumente utilizate frecvent care vă pot îmbunătăți experiența de joc. Mutați cursorul pe bara de nume a profilului și apăsați **OK** pentru a activa sau dezactiva instrumentele de joc. Mutând cursorul pe pictograma Instrument de joc și apăsând **OK** se poate aprinde lumina verde pe pictogramă și se poate activa instrumentul. Apăsând **OK** din nou se va dezactiva instrumentul. Deplasați în jos pentru a selecta **•••** sub pictogramă și puteți introduce opțiunile de setare pentru instrumentul Joc.

**Fire reticulare:** activați/dezactivați pentru afișarea punctului de apelare. Puteți ajusta **Tip, Dimensiune, Grosime și Culoarea** a firelor reticulare din opțiunile de setare.

**Amplificator de umbră:** dezactivați utilizarea **Nivelul de negru** actual în **Setări de imagine**; activați pentru a suprascrie setarea la un nivel de negru mai ridicat. Puteți ajusta tipul în opțiunile de setare pentru a aplica diferite niveluri de amplificator.

**Filtru de culoare:** activează ajustarea culorii pe ecran. Puteți selecta una dintre opțiunile de culoare și puteți seta să întăriți culoarea cu **Culoare unică** sau să excludeți culoarea prin **Excludere culoare**. În timp ce **Filtru color** este activat, **Accentuare culoare** și **Controlul culorii** în setările **Imagine > Culoare** nu sunt accesibile, deoarece numai una dintre cele trei interfețe de utilizare poate prelua controlul de fiecare dată.

**Zoom central:** activați zoomul în partea centrală a ecranului. Puteți seta **Intensitatea, Dimensiunea și transparența** efectului de zoom central din opțiunile de setare.

**Amplificator margine:** permite întărirea marginii obiectelor de pe ecran. Puteți seta dimensiunea **Zonei**, puteți activa/dezactiva **Modul Culoare** sau **Amestecare cu originalul**.

\* În funcție de modelul televizorului dvs., este posibil ca unele instrumente să nu fie disponibile pe televizor.

## Setările barei de joc

Selectați pictograma de setări **⚙** din partea stângă a barei de joc și apăsați **OK** pentru a modifica următoarele setări:

**Profilul:** profilul stochează setările barei de joc. Puteți selecta un **profil Standard** sau puteți crea propriile profiluri. Setările barei de jocuri pot fi ajustate pentru diferite tipuri de jocuri. Când sunteți mulțumit de setările curente pentru un anumit joc sau tip de joc, puteți să accesați **Setarea barei de joc > Profil** și să selectați **Adăugare profil** pentru a stoca setările curente și a denumi profilul. Împreună cu profilul **Standard**, pot fi create până la opt profiluri personalizate. Odată ce profilul personalizat este creat, puteți apăsa tasta stânga sau dreapta pentru a

comuta între profiluri din bara **Numele profilului** .

**Indicator FPS:** setați pentru a activa/dezactiva și afișa poziția pentru informațiile FPS.

**HDMI Ultra HD:** link rapid pentru a regla setarea HDMI Ultra HD.

**Mișcare** : link rapid pentru a ajusta setarea Mișcare.

**Maparea tonurilor HDR:** link rapid pentru a ajusta setarea de mapare a tonurilor HDR.

**Toate setările pentru imagine:** link rapid pentru a ajusta Toate setările pentru imagine.

**Ambilight\* stil:** link rapid pentru a ajusta setările Ambilight.

**Stil de sunet:** link rapid pentru a ajusta setarea stilului de sunet

**Restabilire profil:** restabiliți setările implicite pentru profilul curent.

\* Setarea Ambilight este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcția Ambilight.

# 12. Smart TV și aplicații

---

- Unele plug-inuri (de ex., cele pentru vizualizarea paginilor sau a conținutului video) nu sunt disponibile pe televizor.
- Paginile de internet sunt afișate câte o pagină pe rând și pe tot ecranul.

## 12.1. Configurarea Smart TV

Prima dată când deschideți Smart TV trebuie să configurați conexiunea. Citiți și acceptați termenii și condițiile pentru a continua.

Ecranul principal Smart TV este legătura dvs. cu internetul. Puteți închiria filme online, citi ziare, viziona clipuri video și asculta muzică, dar puteți face și cumpărături online sau viziona programele TV, după preferințe, cu aplicația Online TV.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate privind conținutul și calitatea conținutului oferit de furnizorii de servicii de conținut.

---

## 12.2. Magazin de aplicații

Deschideți fila **Aplicații** pe ecranul principal pentru a răsfoi Aplicațiile, colecția de site-uri web adaptate pentru televizor.

Căutați aplicația pentru clipurile video de pe YouTube, un ziar național, un album de fotografii online etc. Există aplicații pentru închirierea unui clip video de la un magazin de închirieri online, dar și pentru vizionarea programelor pe care le-ați pierdut. Dacă aplicația din **Aplicații** nu are ceea ce căutați, încercați World Wide Web și navigați pe internet pe televizor.

### Categorii de aplicații

Puteți sorta aplicațiile din **Aplicații** după diferite categorii, cum ar fi **Nou**, **Video**, **Divertisment**, **Știri** sau **Stil de viață**.

### Aplicații recomandate

În această zonă, Philips prezintă o gamă de aplicații recomandate pentru dvs. Le puteți selecta și instala pentru a vă diversifica experiența Smart TV.

### Internet

Aplicația Internet deschide World Wide Web pe televizor.

Pe televizor, puteți vizualiza orice site web de pe internet, dar majoritatea acestora nu sunt adaptate pentru un ecran TV



# 13. Netflix

---

Dacă aveți abonament Netflix, puteți să accesa aplicația Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.


Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 14. Amazon Prime Video

---

Cu abonamentul Amazon Prime aveți acces la mii de filme și seriale TV populare, plus emisiunile originale Prime exclusiviste.

Apăsăți tasta  pentru a deschide aplicația Amazon Prime Video. Pentru a utiliza aplicația, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Pentru mai multe informații despre Amazon Prime Video, vă rugăm să vizitați [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 15. YouTube

---

YouTube oferă o platformă care vă permite să intrați în legătură cu utilizatori din toată lumea. Vizionați și descoperiți clipuri video populare încărcate de utilizatori YouTube din întreaga lume. Utilizați aplicația YouTube pentru a explora cele mai recente subiecte din muzică, știri și multe altele.

Apăsăți pictograma aplicației pentru a deschide aplicația YouTube. Pentru a utiliza aplicația, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Pentru mai multe informații despre YouTube, vă rugăm să vizitați [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 16. Alexa

---

## 16.1. Despre Alexa

Televizorul acceptă operațiunile de control vocal Amazon Alexa\*.

### Despre Alexa

Alexa este serviciu de voce bazat pe cloud disponibil pe dispozitivele Alexa Echo de la Amazon și alți producători de dispozitive. Când Alexa funcționează pe televizorul dvs., puteți schimba canalele, modifica volumul și altele.

Pentru a controla televizorul cu Alexa, veți avea nevoie de:

- Philips Smart TV compatibil cu Alexa
- Cont Amazon
- Aplicația Alexa\* (versiunea pentru mobil/tabletă)
- Conexiune la rețea wireless sau prin cablu

Amazon, Alexa și toate logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale societăților afiliate. Asistentul Amazon Alexa este disponibil în anumite limbi și țări.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune. Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin intermediul produsului pot fi modificate, întrerupte, eliminate, suspendate sau încheiate, parțial sau integral, fără preaviz.


---

## 16.2. Utilizarea Alexa

Pentru a utiliza Alexa, mai întâi trebuie să configurați serviciul client Alexa pe Philips Smart TV. Începeți configurarea lansând aplicația „Amazon Alexa” din ecranul Acasă al televizorului dvs. Urmați instrucțiunile și parcurgeți următorii pași:

- Selectați un cont Amazon și conectați-vă.
- Pe dispozitivul mobil, conectați contul și descoperiți-vă dispozitivele.
- Reveniți la televizor pentru a finaliza setarea.

### Configurare pe televizor pentru Alexa

- 1 - Apăsăți  Home și deschideți aplicația „Amazon Alexa”.
- 2 - Aplicația Alexa (de pe dispozitivul mobil sau versiunea web) trebuie să fie pregătită pentru a începe configurarea.
- 3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul Amazon și pentru a termenii Politicii

de confidențialitate.

4 - Pe dispozitivul mobil, conectați-vă cu același cont Amazon în aplicația Amazon Alexa.

5 - La sfârșitul ecranului de configurare, puteți selecta Finalizat pentru a începe să utilizați Alexa.

---

## 16.3. Comenzi vocale Alexa

Iată câteva comenzi pe care le puteți încerca:

- „Alexa, cum este vremea astăzi?”
- „Alexa, redă o melodie”
- „Alexa, citește-mi cartea audio”
- „Alexa, afișează-mi lista de activități”
- „Alexa, setează un temporizator de 5 minute”
- „Alexa, cât de mare este Pământul?”
- „Alexa, care sunt știrile?”
- „Alexa, ce am pierdut?”

Comenzi pe care le puteți încerca când este activată abilitatea „Philips Smart TV”\*\*\*:

### ȚĂRI ACCEPTATE\*\*

Regatul Unit, Irlanda, Franța, Germania, Austria, Italia, Spania, Portugalia, Danemarca, Țările de Jos, Norvegia, Suedia, Finlanda, Elveția, Belgia, Luxemburg, Polonia, Turcia.

### LIMBI ACCEPTATE

Engleză (GB), engleză (SUA), franceză, germană, italiană, spaniolă.

### PORNIREA/OPRIREA TELEVIZORULUI

- „Alexa, pornește televizorul din camera de zi” (consultați nota de mai jos)
- „Alexa, oprește televizorul”

Notă: Pornirea televizorului va funcționa numai dacă setarea de pornire Alexa este activată pe televizor prin setările preferate din aplicația „Amazon Alexa” de pe ecranul principal.

### SCHIMBAREA CANALULUI

- „Alexa, următorul canal de pe televizor”
- „Alexa, schimbă la canalul 5 pe televizor”

### MODIFICAREA VOLUMULUI

- „Alexa, setează volumul la 15 pe televizorul din camera de zi”
- „Alexa, redu volumul”
- „Alexa, mărește volumul”

### DEZACTIVAREA SAU ACTIVAREA SUNETULUI TELEVIZORULUI

- „Alexa, dezactivează sunetul pe televizorul din camera de zi”
- „Alexa, activează sunetul”

#### **SCHIMBĂȚI SURSA DE INTRARE**

„Alexa, comută intrarea la Blu-ray pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, comută intrarea la HDMI 1”

#### **CONTROLĂȚI REDAREA**

„Alexa, redă pe televizor”

„Alexa, pune televizorul pe pauză”

#### **LANSAȚI APLICAȚII SAU COMENZI RAPIDE\*\***

„Alexa, lansează Prime Video pe televizorul din camera de zi”

„Alexa, accesează Setările pe televizorul din bucătărie”

„Alexa, accesează pagina Acasă a televizorului”

#### **NAVIGAȚI PRIN MENIURI\*\***

„Alexa, deplasează-te la dreapta”

„Alexa, deplasează-te în jos”

„Alexa, selectează asta”

#### **CĂUTAȚI CONȚINUT VIDEO\*\***

„Alexa, arată-mi știri de ultimă oră pe YouTube”

„Alexa, caută Mr. Bean”

#### **Notă:**

\*\*Este posibil ca pentru anumite țări să nu fie disponibile comenzile vocale.

\*\*\* Abilitățile sunt disponibile numai în țările și limbile acceptate.

# 17. Asistent Google

---

Televizorul poate funcționa cu Asistentul Google. Asistentul Google vă permite să vă folosiți vocea pentru a vă controla televizorul, de exemplu, schimbarea volumului, a canalelor și multe altele.

**Notă:** Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile și țările.

Pentru a activa Asistentul Google pe televizor, aveți nevoie:

- Un dispozitiv Google Home, precum Google Home Mini
- Conexiune la internet pe televizor
- Cont Google
- Aplicația Google Home (versiunea pentru mobil/tabletă)

## Comanda Configurare TV cu Asistentul Google

1 - Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta Politica de confidențialitate pentru utilizarea caracteristicii de comandă vocală pentru Asistentul Google pe acest televizor.

2 - Alegeți un nume pentru televizorul dvs., astfel încât Asistentul Google să îl poată recunoaște.

3 - Conectați-vă la contul Google. Dacă aveți deja un cont Google, vă rugăm să vă conectați. Dacă nu, vă rugăm să creați un cont și să vă conectați. După ce v-ați conectat cu succes, selectați „Obține cod” pentru a obține codul de dispozitiv al acestui televizor pentru înregistrarea dispozitivului.

4 - Pe dispozitivul mobil/tabletă, căutați aplicația „Google Home” din App Store (iOS și Android). Descărcați și deschideți aplicația Google Home. Conectați-vă cu același cont Google care este utilizat pentru a înregistra acest televizor. Trebuie să continuați configurarea în aplicația Google Home de pe dispozitivul mobil/tabletă pentru a controla televizorul cu ajutorul comenzilor vocale.

5 - În aplicația Google Home, selectați „Configurarea dispozitivului”, apoi selectați „Funcționează cu Google” și căutați Philips Smart TV. Conectați-vă pentru a vă asocia contul Google și pentru a activa controlul TV în aplicația Google Home.

6 - Puteți utiliza Asistentul Google pentru a porni televizorul utilizând comenzi vocale. Pentru aceasta, televizorul trebuie să rămână într-un mod de alimentare specială când este în standby. Acest lucru ar putea duce la un consum de energie ușor mai mare în standby.

Sunteți gata să utilizați dispozitivul Google Home pentru a controla acest televizor. Iată câteva comenzi pe care le puteți încerca:

- Oprește televizorul
- Schimbă pe canalul 10 pe televizor
- Schimbă la canalul anterior pe televizor
- Dezactivează sonorul televizorului

**Notă:** Dacă vă deconectați de la Asistentul Google, nu veți mai putea să utilizați comenzile vocale pe acest televizor. Va trebui să repetați Comanda Configurare TV cu Asistentul Google pentru a utiliza din nou această caracteristică.

Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări, limbile engleză-UK și germană-DE fiind acceptate de la început. Lista limbilor/țărilor acceptate va fi extinsă în timp. Pentru lista celor mai recente limbi și țări acceptate, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Disponibilitatea serviciilor depinde de regiune. Software-ul/serviciile instalate sau accesibile prin intermediul produsului pot fi modificate, întrerupte, eliminate, suspendate sau încheiate, parțial sau integral, fără preaviz.

# 18. Software

---

## 18.1. Actualizare software

### Căutare actualizări

---

#### Actualizare de pe internet

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > Internet (recomandat)

Căutați personal o actualizare a software-ului.

• Dacă televizorul este conectat la internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune la internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să efectuați actualizarea.

• În timpul actualizării de software, nu există imagine și televizorul se va opri și va reporni. Este posibil ca acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea poate dura câteva minute.

• Așteptați până când imaginea televizorului apare din nou. Nu apăsați pe butonul de alimentare 🔌 al televizorului sau pe cel de pe telecomandă în timpul actualizării de software.

---

#### Actualizare prin USB

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > USB

• Aveți nevoie de un computer cu o conexiune internet de mare viteză și de o unitate flash USB pentru a încărca software-ul pe televizor.

• Utilizați un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 750 MB. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

1 - Începeți actualizarea pe televizor

Selectați Actualizare software > Căutare actualizări > USB, apoi apăsați OK.

2 - Identificați televizorul

Introduceți dispozitivul de memorie USB în unul dintre porturile USB ale televizorului.

Selectați Start și apăsați OK. Pe dispozitivul de memorie USB se scrie un fișier de identificare.

3 - Descărcarea software-ului televizorului

- Introduceți dispozitivul de memorie USB în calculator.

- Pe dispozitivul de memorie USB, localizați fișierul update.htm și dați dublu clic pe acesta.

- Dați clic pe Trimitere ID.

- Dacă noul software este disponibil, descărcați fișierul .zip.

- După descărcare, decompriți fișierul și copiați fișierul autorun.upg pe dispozitivul de memorie USB.

- Nu plasați acest fișier într-un dosar.

4 - Actualizați software-ul televizorului

Introduceți din nou dispozitivul de memorie USB în televizor. Actualizarea începe automat.

Televizorul se oprește automat timp de 10 secunde și apoi pornește din nou. Așteptați.

Nu . .

- utilizați telecomanda
  - scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor
  - apăsați 🔌 de două ori
  - apăsați comutatorul de alimentare al televizorului
- Televizorul se oprește automat (timp de 10 secunde) și apoi pornește din nou. Așteptați.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteți folosi televizorul din nou.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.

### Actualizări locale

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Căutare actualizări > USB > Actualizări locale.

Pentru distribuitori și utilizatori experți.

---

## 18.2. Versiune software

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Informații despre progr. curent

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalată pe televizor.

---

## 18.3. Actualizarea automată a software-ului

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Actualizare automată a software-ului

Activați actualizarea automată a software-ului pentru a actualiza automat software-ul televizorului. Lăsați televizorul în standby.

Când setarea este activată, upgrade-ul este descărcat când televizorul este pornit și este instalat la 15 minute după ce televizorul trece în standby (cu condiția să nu fie programate alarme).

Când setarea este dezactivată, sunt afișate opțiunile

## 18.4. Vedeți istoricul actualizărilor de software

🏠 (Acasă) > Setări > Actualizare software > Vedeți istoricul actualizărilor de software

Afișați lista de versiuni de software care au fost instalate cu succes pe televizor.



# 19. Protecția mediului

## 19.1. Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a acestui produs este mai ecologică, cu atât se consumă mai puțină energie.

Pe etichetă puteți găsi clasa de eficiență energetică, consumul mediu de energie al acestui produs în cursul utilizării. De asemenea, puteți găsi valorile consumului de energie pentru acest produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs., la adresa [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 19.2. Număr de înregistrare EPREL

Număr de înregistrare EPREL

43PUS8500 : 2206259

50PUS8500 : 2217811

55PUS8500 : 2217826

65PUS8500 : 2249039

75PUS8500 : 2250118

85PUS8500 : 2249235

43PUS8510 : 2232897

50PUS8510 : 2232899

55PUS8510 : 2243374

65PUS8510 : 2249055

75PUS8510 : 2250122

85PUS8510 : 2249304

43PUS8550 : 2243365

50PUS8550 : 2243372

55PUS8550 : 2243378

65PUS8550 : 2249134

43PUS8560 : 2243371

50PUS8560 : 2243373

55PUS8560 : 2243381

65PUS8560 : 2249138

## 19.3. Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii acoperite de Regulamentul European (UE) 2023/1542, ce nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer obișnuit.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

---

## 20. Specificații

---

### 20.1. Energie

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Energie

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA
  - Temperatură ambiantă: 5 °C până la 35 °C
- 

### 20.2. Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: SECAM, PAL
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

\* Numai pentru DVB-T2, DVB-S2

---

### 20.3. Rezoluție ecran

#### Dimensiune diagonală ecran

- 105 cm/42 inchi
- 108 cm/43 inchi
- 121 cm/48 inchi
- 126 cm/50 inchi
- 139 cm / 55 inchi
- 164 cm / 65 inchi
- 189 cm / 75 inchi
- 194 cm/77 inchi
- 215 cm/85 inchi

#### Rezoluție ecran

- 3840 x 2160

---

### 20.4. Rezoluție de intrare acceptată

#### Rezoluție computer/video acceptată

Rezoluție – Rata de reîmprospătare

Intrări video - Rata maximă de cadre este de 60 Hz (televizorul poate fi în modul Video/Joc/Calculator)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50Hz, 60Hz
- 1920 x 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 2560 x 1440 - 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

#### Rezoluție acceptată doar pentru video

Rezoluție – Rata de reîmprospătare

Intrări video (Televizorul poate fi în modul Video sau modul Joc)

- 480i - 60 Hz (atunci când HDMI Ultra HD este setat la Standard)
- 576i - 50 Hz (atunci când HDMI Ultra HD este setat la Standard)
- 1080i - 50Hz, 60Hz
- Rată de reîmprospătare variabilă pentru video de 1080p, 1440p, 2160p cu rată de cadre de până la 48-60 Hz atunci când HDMI Ultra HD este setat la Optim (Joc automat)

\* Notă: Este posibil ca unele rezoluții și rate de cadre să nu fie acceptate pentru toate sursele de intrare.

---

### 20.5. Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Virtualizator surround
- Optimizare Dolby Dialogue
- Optimizare Dolby Bass
- Reglare volum Dolby/Mod de noapte
- Amplificare vocală
- Egalizator
- Sunet AI
- Calibrare pentru cameră
- Profil auditiv

---

## 20.6. Multimedia

### Conexiuni

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, bandă dublă
- Bluetooth® 5.2

### Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT, NTFS

### Servere media acceptate

- Codec video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codec audio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Subtitrări:
  - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codificări caractere: Europa de Vest, turcă, Europa Centrală, chirilic, greacă, UTF-8 (Unicode), ebraică, arabă, baltic
- Rata maximă acceptată de transfer al datelor:
  - MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) este acceptat până la Profilul Main / Main 10 până la nivelul 5.1 40 Mbps
- Codec imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Wi-Fi certificat

Acest televizor este un dispozitiv certificat Wi-Fi.

- Intrare HDMI 3 - UHD - HDR
- Intrare HDMI 2 - UHD - HDR
- Intrare HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Antenă (75 ohmi)
- Tuner de satelit
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0

### În spatele televizorului

- Ieșire audio - Optică, Toslink
- Rețea LAN - RJ45

---

## 20.7. Conectivitate

Pentru televizoarele cu diagonala de 43"/50"/55"

### Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- Căști -Mini jack stereo 3,5 mm
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Intrare HDMI 3 - UHD - HDR
- Intrare HDMI 2 - UHD - HDR
- Intrare HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR

### Partea inferioară a televizorului

- Ieșire audio - Optică, Toslink
- Rețea LAN - RJ45
- Tuner de satelit
- Antenă (75 ohmi)

Pentru televizoarele cu diagonala de 65"

### Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- Căști -Mini jack stereo 3,5 mm

# 21. Depanare

---

## 21.1. Sugestii

Dacă nu găsiți o soluție pentru problema televizorului în **Depanare**, puteți accesa **Asistență** > **Manual de utilizare** pentru a găsi cea mai relevantă pagină din manualul de utilizare.

Dacă nu găsiți un răspuns la întrebarea dvs. în manualul de utilizare, puteți accesa site-ul web de asistență Philips.

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În unele țări, puteți discuta cu unul dintre colaboratorii noștri și puteți adresa direct întrebarea dvs. sau puteți trimite o întrebare prin e-mail.

Puteți descărca noi software de televizor sau manualul pentru a le citi pe computer.

### Asistență pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator

Pentru a derula mai ușor secvențe extinse de instrucțiuni, puteți descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiți pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteți tipări pagina de Ajutor dorită de pe calculator. Pentru a descărca Asistența (manualul de utilizare), accesați [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 21.2. Pornire

### Televizorul nu pornește


- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l. Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine. Încercați să reporniți televizorul.
- Conectați televizorul la altă priză de alimentare de perete și încercați să-l reporniți.
- Deconectați toate dispozitivele conectate la televizor și încercați să-l reporniți.
- Dacă indicatorul luminos de standby este aprins, este posibil ca televizorul să nu răspundă la

semnalele telecomenzii.

Se aude un scârâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți sau treceți televizorul în standby, auziți un scârâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

### Televizorul revine în modul standby după ce afișează ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul  (Standby/Pornit) de pe telecomandă sau de pe televizor.

### Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, accesați **Asistență** > **Informații de contact** și contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

### Televizorul se oprește singur

Dacă televizorul se oprește brusc, este posibil ca setarea **Oprire temporiz.** să fie activată. Cu oprirea **Oprire temporiz.**, televizorul se oprește după 4 ore dacă nu se primesc semnale de la telecomandă. Pentru a evita această oprire automată, puteți dezactiva oprirea. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

---

## 21.3. Telecomandă

### Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Este un comportament normal.
- Este posibil ca bateriile telecomenzii să fie descărcate. Înlocuiți bateriile cu unele noi.

---

## 21.4. Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena sau utilizează semnalul de la un furnizor. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă sunt canale digitale disponibile în țara în care instalați televizorul.
- Verificați dacă ați selectat sistemul DVB (Digital Video Broadcast) corect. Selectați DVB-T (terestru) când utilizați o antenă sau o antenă comună, respectiv DVB-C (cablu) dacă utilizați un serviciu prin cablu TV.
- Reluați instalarea și verificați dacă selectați țara și sistemul corect.

Nu s-a găsit niciun canal analogic în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă ați selectat sistemul DVB (Digital Video Broadcast) corect. Selectați DVB-T (terestru) când utilizați o antenă sau o antenă comună.
- Reluați instalarea și selectați **Canale digitale și analogice** în timpul instalării.

Unele canale au dispărut, nu se pot găsi unele canale sau niciunul din canalele instalate anterior

- Verificați dacă ați selectat opțiunea **Listă canale sau Listă de programe favorite** corectă, pe care o utilizați în mod normal.
- Este posibil ca unele canale să fie mutate sau chiar șterse de către furnizor. În lista normală de canale, încercați să căutați canalul care lipsește. În cazul în care canalul este în continuare disponibil, îl puteți reintroduce în lista de programe favorite.
- Un canal poate fi șters din lista de canale pe durata operației de **Actualizare automată canal**. Aceste actualizări automate sunt efectuate în timpul nopții dacă televizorul este în modul standby. Canalele care nu mai există sunt șterse, iar canalele noi vor fi adăugate în lista de canale. În mod excepțional, un canal poate fi șters deoarece televizorul nu l-a găsit în timpul verificării prezenței acestuia. Este posibil să nu emită pe timp de noapte. Pentru a evita ștergerea canalelor pe durata operației de **Actualizare automată canal** deoarece televizorul nu le-a putut găsi, deși aceste canale sunt încă acolo, puteți dezactiva opțiunea **Actualizare automată canal**.

🏠 (Acasă) > Setări > Canale > Instalare antenă/cablu, Instalare satelit\* > Actualizare automată canal

\* Instalarea sateliților este disponibilă numai pentru modelele care acceptă funcțiile de satelit.

### Canal DVB-T2 HEVC

- Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T2 HEVC în țara dvs. și

instalați din nou canalul DVB-T.

---

## 21.5. Satelit

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

Verificați că setați numărul corect de sateliți în Setări la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena la câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de putere a semnalului de pe ecran pentru primul satelit.
- Asigurați-vă că setările sunt stabilite pentru doi sateliți.

**Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema**

Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

**Toate canalele prin satelit au dispărut**

Dacă folosiți un sistem Unicable, este posibil ca un alt receptor de satelit din sistemul Unicable să folosească același număr de bandă de utilizator.

**Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale**

Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

**Nu pot elimina un satelit**

Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.

**Uneori recepția este de slabă calitate**

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.
- Zăpada și ploaia pot reduce intensitatea semnalului.


---

## 21.6. Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Verificați dacă televizorul este conectat cu antena sau utilizează semnalul de la un furnizor. Verificați conexiunile prin cablu.
- Verificați dacă în meniul Surse este selectată sursa/intrarea corectă. Apăsăți  Surse și selectați sursa/intrarea necesară.
- Asigurați-vă de conectarea corectă a dispozitivului extern sau a sursei.
- Verificați dacă recepția este de slabă calitate.
- Verificați dacă imaginea este setată la o valoare minimă. Selectați Stil imagine, alegeți un stil și apăsați OK.
- Pentru a verifica dacă televizorul este defect, încercați să redați un clip video. Apăsăți  Meniu rapid > Asistență > Diagnosticare TV > Verificare televizor. În cazul în care clipul video afișează un ecran negru, apelați Philips. Așteptați încheierea clipului video și selectați Informații de contact în meniul Asistență. Sunați la numărul de telefon aferent țării dvs.

Sunet fără imagine

- Schimbați la alte surse video, apoi schimbați înapoi la sursa actuală.
- Selectați Stil imagine, alegeți un stil și apăsați OK.
- Restabiliți stilul imaginii, reveniți la Stil imagine, apoi selectați Restabilirea stilului imaginii.
- Resetați toate setările televizorului, accesați  (Acasă) > Setări > Setări generale > Reinstalare televizor.
- Verificați conexiunile dispozitivelor sursă/de intrare.

Recepție slabă

Dacă imaginea televizorului este distorsionată sau de calitate variabilă, este posibil ca semnalul de intrare să fie slab. Un semnal digital slab apare sub forma unei imagini care se descompune în blocuri de formă pătrată și care, ocazional, se blochează. Un semnal digital defectuos va dispărea mult mai rapid decât un semnal analogic defectuos.

- Verificați dacă este corect conectat cablul de antenă.
- Difuzoarele mari, dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției atunci când utilizați o antenă. Încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau îndepărtând dispozitivele de televizor. Condițiile meteo nefavorabile pot afecta recepția.
- Verificați dacă toate conexiunile, la și de la dispozitivele dvs., sunt corect realizate.

• Dacă recepția unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul cu opțiunea Analogice: instalare manuală. (numai pentru canale analogice)

- Verificați dacă puterea semnalului digital de intrare este suficientă. În timp ce urmăriți un canal digital, apăsați OPTIONS și selectați Stare apoi apăsați OK. Verificați parametrii Putere semnal și Calitate semnal.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect. Dacă este cazul, verificați dacă setarea de ieșire video este cea mai ridicată rezoluție posibil.
- Restabiliți stilul imaginii sau schimbați la alt stil de imagine.

Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea Locație este setată la Acasă. Puteți modifica și salva setările în acest mod.




 (Acasă) > Setări > Setări generale > Locație

Apare un banner

Dacă pe ecran apare ocazional un banner sau opțiunea Stil imagine revine automat la Viu la pornire, televizorul se află în locația Magazin. Setăți televizorul la locația Acasă pentru utilizare la domiciliu.

 (Acasă) > Setări > Setări generale > Locație

Imaginea nu se potrivește pe ecran/Dimensiune incorectă sau instabilă a imaginii/Poziția imaginii este incorectă

- Dacă dimensiunea imaginii - raportul de aspect - nu se potrivește pe ecran, cu benzi negre amplasate în partea de sus, de jos, din stânga sau din dreapta a ecranului, apăsați  (Acasă) > Setări > Imagine > Format imagine > Umplere ecran.
- Dacă dimensiunea imaginii se modifică tot timpul, apăsați  (Acasă) > Setări > Imagine > Format imagine > Ajustare la ecran.
- Dacă poziția imaginii pe ecran este incorectă, încercați să verificați rezoluția semnalului și tipul de ieșire al dispozitivului conectat. Apăsăți  (Acasă) > Setări > Imagine > Format imagine > Original.



Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

---

## 21.7. Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

- Verificați dacă setările de sunet ale televizorului sunt corecte și apăsați tasta de volum  sau tasta de dezactivare a sunetului .

• Dacă utilizați un receiver digital (set-top box), verificați dacă volumul receiverului nu este setat la zero sau nu este dezactivat.

• Verificați dacă televizorul – semnalul audio – este conectat corespunzător la sistemul Home Theatre dacă utilizați un asemenea sistem pentru sunetul televizorului. Verificați dacă ați conectat cablul HDMI la o mufă HDMI ARC/eARC de pe sistemul Home Theatre.

• Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului HTS (Home Theatre).

### Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți remedia această problemă setând opțiunea **Format ieșire digitală** a televizorului la **Stereo**.

Apăsăți **🏠 (Acasă) > Setări > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală**

---

## 21.8. HDMI – UHD

### HDMI

• Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.

• Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.

• Acesta este un televizor Ultra HD. Unele dispozitive mai vechi – conectate cu HDMI – nu recunosc un televizor Ultra HD din punct de vedere electronic și este posibil să nu funcționeze corect sau să afișeze imagini sau sunet distorsionate. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți seta calitatea semnalului la un nivel pe care dispozitivul îl poate procesa. Dacă dispozitivul nu utilizează semnale Ultra HD, puteți opri Ultra HD pentru această conexiune HDMI.

Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat cu HDMI sunt distorsionate, verificați dacă alegerea altei setări HDMI Ultra HD poate rezolva această problemă. Puteți accesa **Asistență > Manual de utilizare > Setări generale > HDMI Ultra HD**.

• Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.

### HDMI EasyLink nu funcționează

• Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile

cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

### HDMI eARC nu funcționează bine

• Asigurați-vă că ați conectat cablul HDMI la HDMI 1.

• Asigurați-vă că se utilizează cablul HDMI de mare viteză pentru conexiunea eARC.

• Doar un dispozitiv eARC este disponibil la un moment dat.

### Nu este afișată pictograma de volum

• Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

---

## 21.9. USB

Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

• Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de stocare.

• Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.

• Verificați dacă formatele fișierelor audio și de imagine sunt acceptate de televizor. Pentru mai multe informații, accesați **Asistență > Manual de utilizare > Specificații > Multimedia**.

Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redare distorsionat

• Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

---

## 21.10. Wi-Fi și internet

Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

• Asigurați-vă că firewallurile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV wireless.

• Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

### Internetul nu funcționează

• În cazul în care conexiunea la router este corespunzătoare, verificați conexiunea routerului la internet.

### PC-ul și conexiunea la internet sunt lente

• Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.

• Aveți nevoie de o conexiune la internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

### DHCP

· În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

---

## 21.11. Limba meniului este greșită

Schimbarea limbii înapoi la limba dvs.

1 - Apăsați butonul  Acasă și selectați Setări de la pictograma din colțul din dreapta sus.

2 - Apăsați de 9 ori  (jos) și apăsați OK.

3 - Apăsați din nou OK pentru a accesa Limba, selectați primul element Limbă meniu

și apăsați OK.

4 - Selectați limba și apăsați OK.



# 22. Siguranța și întreținerea

## 22.1. Siguranță

### Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

### Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichid, de exemplu vase, în apropierea televizorului. În cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateți imediat televizorul din priză. Contactați Centrul de asistență pentru clienți al Philips pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.
- Nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că aveți acces complet, în orice moment, la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

### Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul inclus. Prindeți bine suportul de televizor. Puneți televizorul, montat pe un suport, pe o suprafață plată, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.

- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.
- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

### Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

### Pericole privind stabilitatea

Acest produs este conceput și destinat consumatorilor și utilizării personale într-un mediu casnic, cu excepția cazului în care se convine altfel cu producătorul în scris. Nerespectarea acestei recomandări sau a instrucțiunilor furnizate în manualul de utilizare al produsului și în documentația sa însoțitoare poate cauza deteriorarea produsului și va anula garanția pentru astfel de cazuri.

Un televizor poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau deces. Numeroase vătămări, în special în cazul copiilor, pot fi evitate prin luarea unor măsuri de precauție simple, precum:

- Asigurați-vă ÎNTOTDEAUNA că televizorul nu depășește marginea mobilierului pe care este așezat.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.
- Folosiți ÎNTOTDEAUNA mobilă care poate susține în siguranță televizorul.
- Educați ÎNTOTDEAUNA copiii cu privire la pericolele cășărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Stabiliți ÎNTOTDEAUNA traseul cablurilor conectate la televizor, astfel încât acestea să nu poată provoca împiedicarea persoanelor, să nu poată fi trase sau prinse.
- Nu așezați NICIODATĂ un televizor într-o locație instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, bufete sau biblioteci), fără a ancora atât mobila, cât și televizorul de un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot găsi între televizor și mobila de susținere.
- Nu așezați NICIODATĂ articole care pot tenta copiii să se cașere, precum jucării și telecomenzi, pe televizor sau pe mobilierul pe care este așezat televizorul.

Dacă televizorul existent va fi asigurat și relocat,

trebuie aplicate aceleași considerații ca cele de mai sus.

## Risc privind bateriile

- Nu înghiți bateria. Pericol de arsuri chimice.
- Telecomanda poate conține o baterie rotundă/de tip nasture. Dacă această baterie este înghițită, poate provoca arsuri interne grave după numai 2 ore și poate duce la deces.
- Nu lăsa bateriile noi și uzate la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai folosi produsul și nu îl lăsa la îndemâna copiilor.
- În cazul în care credeți că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau introdusă într-o parte a corpului, consultați imediat medicul.
- Risc de incendiu sau explozie dacă bateria este înlocuită cu una de un tip incorect.
- Înlocuirea unei baterii cu una de un tip incorect care poate anula o protecție (de exemplu, în cazul anumitor tipuri de baterii cu litiu).
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte sau zdrobirea ori tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie.
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.
- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului, care poate duce la o explozie sau la scurgeri de lichid sau gaz inflamabil.

## Risc de supraîncălzire

Nu instala televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 20 cm sau 8 inch pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

## Furtuni cu descărcări electrice

Scoate televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, și nici cablul de alimentare sau cablul antenei.

## Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

## Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi sub 5 °C sau 41 °F, despachetați televizorul și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei înainte de a conecta televizorul la priză.

## Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului. Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defecțiuni.

---

## 22.2. Întreținerea ecranului

### Curățare

- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu niciun fel de obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

# 23. Condiții de utilizare

---

2025 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele tipărite ambalate cu televizorul și manualul salvat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție - Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați personal televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Căutați numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau consultați site-ul nostru [web www.philips.com/TVsupport](http://web.www.philips.com/TVsupport) și selectați țara, dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest

document atrag după sine anularea garanției.

## Caracteristicile pixelilor

Acest televizor are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999 % sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți că nu se acceptă repararea, înlocuirea sau rambursarea în perioada de garanție și/sau în afara perioadei de garanție.

## Caracteristici ale luminii de fundal

Toate televizoarele Philips au trecut prin teste și verificări stricte înainte de expedierea către dvs. Puteți fi siguri că, pentru noi, calitatea televizoarelor noastre este de maximă importanță, pentru ca dvs. să nu aveți nicio nemulțumire în timpul vizionării. Totuși, rețineți că luminozitatea neclară („efectul Mura”) și/sau neuniformitatea luminii de fundal ce pot fi observate doar în imagini întunecate sau într-o cameră foarte întunecată și neclară sunt considerate a se încadra în specificațiile televizoarelor. Aceste caracteristici nu reprezintă o deteriorare și nici nu sunt considerate defecte ale televizorului. Prin urmare, regretăm faptul că reclamațiile de acest tip ce solicită aplicarea garanției, service gratuit, înlocuire sau rambursare nu pot fi acceptate nici în perioada de garanție, nici în afara acesteia.

## Conformitate CE

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest televizor este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) și ale Regulamentului ESPR (UE) 2024/1781 (Regulamentul (UE) 2019/2021).

## Conformitate cu UKCA

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că acest televizor este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Regulamentului privind echipamentele radio din 2017, ale Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic și informațiile despre energie (amendament) (ieșirea din UE) din 2019, precum și ale Regulamentului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012.

## Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și comercializează numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

## 24. Drepturi de autor

---

### 24.1. HDMI

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI și imaginea comercială HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.



---

### 24.2. HEVC avansat

Acoperire asigurată de una sau mai multe dintre condițiile brevetelor HEVC enumerate la [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Compatibil cu tehnologiile viitoare cu decodare HEVC avansată.



---

### 24.3. DTS:X

PENTRU BREVETELE DTS, VIZITAȚI [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICAT SUB LICENȚĂ DE LA DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. DTS, DTS:X ȘI LOGOUL DTS:X SUNT MĂRCI COMERCIALE ÎNREGISTRATE SAU MĂRCI COMERCIALE ALE DTS, INC. ȘI ALE AFILIAȚILOR SĂI DIN STATELE UNITE ȘI/SAU DIN ALTE ȚĂRI. © DTS, INC. ȘI AFILIAȚII SĂI. TOATE DREPTURILE REZERVATE.



---

### 24.4. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrare nepublicată confidențială. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.



---

### 24.5. Wi-Fi Alliance

Sigla Wi-Fi CERTIFIED® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.



---

### 24.6. Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

# 25. Open Source

---

## 25.1. Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă maximum trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, scrieți în limba engleză la adresa . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 25.2. Licența open source

### Despre licența Open Source

README pentru codul sursă al părților din software-ul TP Vision Europe B.V. care intră sub incidența licențelor open source.

Acest document descrie distribuția codului sursă utilizat la televizorul TP Vision Europe B.V, care intră fie sub incidența Licenței publice generale GNU (GPL), a Licenței publice generale limitate GNU (LGPL) sau a oricărei licențe open source. Instrucțiunile pentru obținerea unor copii ale acestui software se pot găsi în Instrucțiunile de utilizare.

TP Vision Europe B.V. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, SUB NICIO FORMĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT, INCLUSIV GARANȚII COMERCIALE SAU DE CONFORMITATE PENTRU O DESTINAȚIE SPECIFICĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. nu oferă asistență pentru acest software. Afirmația precedentă nu vă afectează garanțiile și drepturile legale asupra oricăror produse TP Vision Europe B.V. pe care le-ați achiziționat. Aceasta se aplică numai prezentului cod sursă pus la dispoziția dvs.

## Open Source

apr (1.7.0)  
The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)  
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)  
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)  
The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:  
ld - the GNU linker.  
as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)  
bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)  
c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)  
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

#### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

#### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

#### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

#### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

#### mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

#### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

#### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write



Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11

authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## 26. Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți

---

Serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți pot fi modificate, suspendate sau întrerupte fără preaviz. TP Vision nu are nicio răspundere în astfel de situații.

# Index

---

<b>A</b>			
Acasă sau Magazin	49	Card CI	15
Acces universal	51	Casare	65
Acces universal, Descriere audio	51	Ceas	52
Acces universal, efecte audio	51	Comportament la pornire	48
Acces universal, persoane cu	51	Cond. de utilizare	47
deficiențe de auz		Conectare dispozitiv	13
Acces universal, volum mixt	51	Conectare, căști	14
Acces universal, vorbire	51	Conexiune, antenă	13
Actualizare automată a software-ului	63	Conexiune, cablu de alimentare	12
Actualizare software	63	Conexiune, HDMI	13
Actualizare software - Actualizări locale	63	Conexiune, satelit	13
Actualizare software - Internet	63	Configurație pentru magazin	50
Actualizare software - USB	63	Contrastul luminii de fundal	36
Alexa	60	Control parental	52
Alexa	60	Copiere listă canale	23
Alinierea punctelor albe	37	Căști	42
Ambilight	44	<b>D</b>	
Ambilight Suite	45	Data	52
Ambilight Suite, Relaxare	45	Deblocare canal	28
Ambilight Suite, Repaus	45	Decalajul ieșirii digitale	42
Ambilight Suite, Răsărit	46	Depanare	68
Amplificare vocală	40	Dezactivare ecran	48
Amplificarea sunetelor joase	40	Diagnosticare TV	5
Aplicația Freely	24	Difuzor TV	42
Aplicația Philips Smart TV	15	DMR - Digital Media Renderer	47
Aplicația Simple Setup	9	Dolby Atmos pentru căști	43
Aplicațiile operatorului	25	<b>E</b>	
Asistență pentru clienți	6	EasyLink 2.0	40
Asistent Google	62	Egalizator	40
Autodiagnosticare	5	Etichetă ecologică europeană	65
<b>Î</b>		<b>Ș</b>	
Îmbunătățirea dialogurilor	51	Ștergere memorie Internet	47
Înregistrați televizorul	5	<b>F</b>	
Întârzierea ieșirii digitale	42	Format imagine	38
<b>B</b>		Formatul ieșirii digitale	42
Bara de jocuri	54	Fotografii, clipuri video și muzică	32
Blocaj copii	52	Fus orar	52
Blocaj copii, instalare cod	52	<b>G</b>	
Blocaj copii, schimbare cod	52	Gamma	36
Blocare aplicație	52	Gamă de culori largă	37
Blocare canal	28	Ghid TV	31
Bluetooth®	16	<b>H</b>	
Bluetooth®, Dispozitive	16	HbbTV	26
Bluetooth®, Eliminare dispozitiv	17	HDMI - ARC/eARC	14
Bluetooth®, Selectați dispozitivul	17	HDMI - CEC	49
Bluetooth®, sincronizare	16	HDMI Ultra HD	50
<b>C</b>		<b>I</b>	
Canal, Filtru pentru canale	27	Identificați televizorul	5
Canal, Redenumire canal	27	Ieșire audio digitală - optică	14
Canale	20	Imagine, claritate	37
Canale de streaming	30	Imagine, mod de contrast	36
Canale favorite	28	Informații de contact	5
Canale favorite, Creare	27	Informații despre televizor	5
Canale favorite, Editare	27	Instalare canal - Internet	24
Canale favorite, Gamă de canale	27	Instalare canale - Antenă	20

Instalare canale - Cablu	20	Muzică	
Instalare canale - Satelit	22	Setare rapidă imagine	38
IP static	47	Setări Ambilight avansate	44
<b>L</b>		Setări avansate de sunet	42
Limbile meniului	52	Setări de confidențialitate	47
Limbă audio	52	Setări ecologice	53
Limbă subtitrări	52	Setări efect HDR	37
Lista de surse	19	Setări frecvente	35
Listă de canale	27	Setări generale	48
Localizare	49	Setări mouse	48
<b>M</b>		Setări Netflix	47
Manual de utilizare	5	Setări rețea	46
Memo.	56	Setări tastatură USB	48
Meniu Asistență	5	Setările economizorului de ecran	49
Meniu rapid	35	Siguranța și întreținerea	73
Meniul Contrast imagine	36	Sincronizarea telecomenzii	8
Meniul Ieșire audio	42	Sistem de sunet HDMI	42
Meniul Ieșire digitală	42	Smart TV	56
Meniul Setări rețea	47	Stil Ambilight	44
Meniul Sunet	38	Stil imagine	36
Mod automat ceas	52	Stiluri de sunet presetate	39
Mod Film automat	51	Sunet, Echilibrare automată volum	42
Modul standby	12	Sunet, Volum Delta	42
Motor IntelliSound	38	<b>T</b>	
<b>N</b>		Telecomandă - Senzor cu infraroșu	9
Nivel de negru	37	Teletext	29
Nivel video	36	Temperatură culoare	37
Nume rețea TV	47	Temporizator lipsă semnal	48
<b>O</b>		Temporizator standby	48
Opțiuni canale	25	Text	29
Oprire automată	48	Timp	52
Optimizarea nivelului de iluminare ambient	36	<b>U</b>	
Ora de vară	52	Uniformizarea ieșirii digitale	42
<b>P</b>		<b>V</b>	
Personalizare Ambilight	44	Vedeți istoricul actualizărilor de software	64
Philips easy-pair	17	Versiune software	63
Porniți cu LAN	47	Vizualizare setări de rețea	47
Pornire	12	<b>W</b>	
Poziționare TV	42	Wi-Fi	47
Primiți asistență	5	<b>Z</b>	
Profil auditiv	43	Zgomot de imagine, reducere artefacte	37
Proiectarea pe televizor	14	Zgomot de imagine, reducere zgomot	37
Putere și energie	48		
<b>R</b>			
Recepție	66		
Redenumiți sau înlocuiți pictograma dispozitivului	19		
Rețea - Wireless	46		
Reparare	6		
Resetare setări	51		
<b>S</b>			
Se conectează la Control4®	48		
Setare personalizată de stil sunet, Divertisment	39		
Setare personalizată stil de sunet, Personal	40		
Setare personalizată stil sunet, Dialog	40		
Setare personalizată stil sunet,	39		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)