

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
zobu birste

Sonicare

Noņem 7x vairāk aplikuma*

Nepārspējama plankumu
noņemšana un baltāki zobi

Nākamās paaudzes Sonicare
tehnoloģija

Spiediena sensors



HX7103/01

Labāka kopšana baltākiem zobiem

Saudzīgi likvidē 7x vairāk aplikuma*

Ātri pamanāmi rezultāti — baltāki zobi un noņem 10x vairāk aplikuma*. Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās.

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu
- Uzraudzīta tīrīšana
- Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam


- 21 diena regulāras tīrīšanas

Sajūtiel Sonicare rūpes

- Nepārspējama aplikuma noņemšana un baltāki zobi
- Papildu atbalsts smaganu aizsardzībai

Izceltie produkti

Baltākiem un mirdzošākiem zobiem

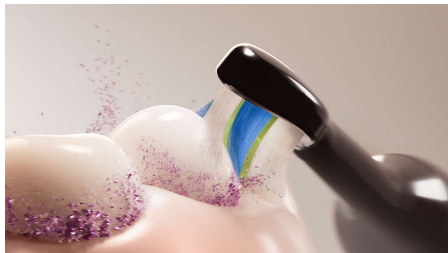

Baltāki zobi vairs nav tikai sapnis — izmēģiniet šo baltinošo W sukas uzgali ar centrālo plankumu notīrīšanas spilventiņu. Dimanta formas sari ir īpaši veidoti, lai palielinātu saskares laukumu un efektīvāk notīrītu plankumus. Blīvi izkārtotie sari palīdz noņemt 7x vairāk aplikuma nekā parastā zobu suka un padara mutes dobumu tīru un svaigu.

Spiediena sensors



Ir viegli aizrauties un sākt tīrīt zobus ar pārāk lielu spēku, tāpēc Philips Sonicare zobu sukas ir aprīkotas ar viedu optisko sensoru, kas spēj uztvert pārlietu lielu spiedienu. Sensors brīdina, ka pārlietu spiežat zobu suku, izmantojot hapitskas vibrācijas. Samaziniet spiedienu, un jūsu smaganas būs pasargātas!

Režīmi un pieejamās tīrīšanas intensitātes




Padariet tīrīšanu efektīvāku, izmantojot 2 tīrīšanas iestatījumus. Ja vēlaties nedaudz intensīvāku vai saudzīgāku tīrīšanu — izvēlieties vienu no diviem tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.

SmartTimer un BrushPacer



Perfekts tīrīšanas laiks ar Sonicare tīrīšanas taimeriem. BrushPacer sistēma ik pēc 20 sekundēm pabrīdina, ka pienācis laiks tīrīt jaunā vietā. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādis tīrīšanas sesijas beigas.

Nomainas atgādinājums

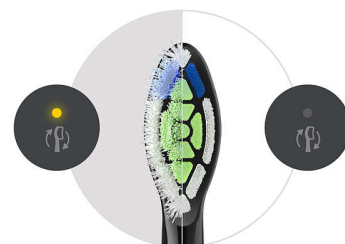

Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgali zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu maiņas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdz tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

Akumulatora kalpošanas laiks: 21 diena



Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 21 dienai, padarot jūsu ikdienu daudz vienkāršāku.

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Jūras zils

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: BrushPacer un SmartTimer

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 5300 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Birstes uzgalis: 1 W Optimal White

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veiktspēja

Nosēdumu noņemšana: Līdz 7 reizēm efektīvāka*

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaļas atgādinājums: Zobu sukas uzgaļa maiņas atgādinājums brīdina, kad pienācis laiks mainīt sukas uzgali

