

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
Sonic zobu suka

5300

Līdz 7 reizēm labāka aplikuma
noņemšana

2 intensitātes pakāpes

Iebūvēts spiediena brīdinājums

Akumulatora kalpošanas laiks: 21
diena



HX7108/03

Aplikuma izcila likvidēšana un baltāki zobi*

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma*

Philips Sonicare 5300 piedāvā nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju, 2 intensitātes līmeņus, kā arī brīdinājumu par spiedienu, ja tīrāt, pārāk spēcīgi spiežot. Komplektācijā ietverta baltinoša zobu sukas galviņa.

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Personalizējiet tīrīšanu, izvēloties kādu no 2 intensitātes līmeņiem
- Sargājiet savas smaganas, pateicoties iebūvētajam spiediena brīdinājumam
- Vienmēr zināsi, kad pienācis laiks jaunam suku uzgalim

Izcila tīrīšana

- Mūsdienīga tīrīšana traipu likvidēšanai un baltākiem zobiem
- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Ceļojiet bez rūpēm, izmantojot mūsu kompakto un izturīgo ceļojumu futrāli
- Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām ar vienu pilnu uzlādi
- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer
- Lāzera lodējums gādā par izturību un ilgturību


Izceltie produkti

W2 Optimal White sukas uzgalis



Philips Sonicare 5500 ne tikai veic dziļu tīrīšanu, bet arī viegli notīra virsmas aplikumu, gādājot par gaišu un starojošu smaidu. Izmantojot W2 Optimal White sukas uzgali, var vienkārši uzturēt zobus baltus laikā starp profesionālajām baltināšanas procedūrām, notīrot par 7 reizēm vairāk aplikuma, nekā ar parasto zobu suku.

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

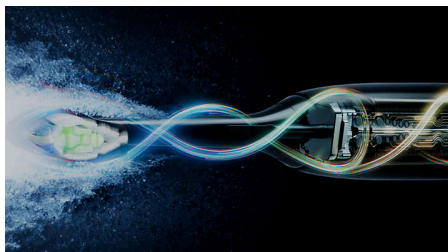


Izbaudiet patīkamu tīrīšanas pieredzi un jauna līmeņa mutes aprūpi ar nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju. Kamēr tirāt, zobu birstes inovatīvā magnētiskā sistēma katras tīrīšanas laikā pielāgo tīrīšanas jaudu, nodrošinot optimālu veikspēju ar 62 000 sariņu kustību minūtē pat grūti sasniedzamās vietās. Tajā pašā laikā dinamiskas, plūstošas darbības atbalsta sariņus, lai notīrītu aplikumu, palīdzot sasniegt pilnīgu tīrību pēc katras tīrīšanas reizes.

2 intensitātes līmeņi



Ierīcei Philips Sonicare 5300 ir 2 intensitātes līmeņi, kas nodrošina vislabāko kopšanu zobiem un smaganām. Augstākajā iestatījumā varat izmantot maksimālo tīrīšanas spēku, un zemākajā iestatījumā — maigu un rūpīgu tīrīšanu; jebkurā iestatījumā zobu suka savu uzdevumu izpildīs izcili.

Iebūvēts spiediena brīdinājums

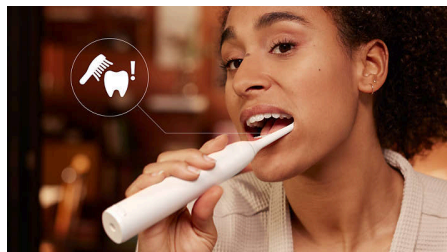

Iespējams, ka nepamanīsiet, ka tirāt zobus ar pārāk lielu spēku, bet zobu suka to noteikti ievēros. Viedais optiskais sensors spēj precīzi konstatēt pārmērīgu tīrīšanas spiedienu un brīdina jūs, samazinot vibrāciju un aktivizējot pulsējošu skaņu. Jūs vienmēr zināsi, kad nepieciešams pielāgot zobu tīrīšanas iestatījumus, un smaganas būs pasargātas.

BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums



Lai uzturētu labu mutes dobuma veselību, ir svarīgi regulāri nomainīt zobu sukas uzgali. BrushSync tehnoloģija gādā, lai zobu sukas uzgaļa sniegums vienmēr būtu izcils. Inovatīvā tehnoloģija seko tam, cik bieži un ar kādu intensitāti jūs izmantojat ierīci un atgādina, kad pienācis laiks nomainīt sukas uzgali.


2 minūšu taimeris un zobu tīrīšanas sinhronizators



Pilnīgai tīrīšanai ir nepieciešamas tikai divas minūtes, un mūsu SmarTimer paziņo, kad laiks ir pagājis. Lai mutes dobums visur tiktu iztīrīts vienlīdz labi, BrushPacer sadala tīrīšanas sesiju posmos, un neliela pauze vibrācijā ir kā signāls pāriet pie nākamā zobu segmenta. Tādējādi katrā reizē viss tiks iztīrīts vienmērīgi.

Izceltie produkti

Radīta ilgstošai darbībai

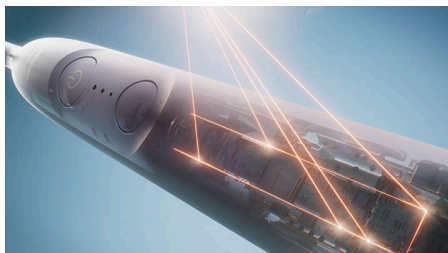

Mēs esam pilnībā pārstrādājuši mūsu Philips Sonicare zobu birsti no iekšpuses un no ārpuses, lai tās būtu izturīgas, vieglas un kalpotu ilgu laiku. Mūsu inovatīvais lāzera lodēšanas process nodrošina, ka varēsiet izmantot mūsu zobu birsti daudzu gadu garumā.

Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām no vienas uzlādes līdz nākamajai



Šajā zobu sukā ir izmantots augstas veiktspējas akumulators, kas izstrādāts, lai uzlabotu zobu tīrīšanas pieredzi. Ar vienu uzlādi varēsiet veikt regulāru zobu tīrīšanu līdz pat trim nedēļām, pirms būs nepieciešama nākamā uzlāde.

Mīksts ceļojumu futrālis



Mūsu no jauna izstrādātais ceļojumu futrālis ir pietiekami kompakts, lai to varētu ielikt somā, un arī pietiekami izturīgs, lai droši pasargātu Philips Sonicare zobu suku. Tas ne tikai pasargā zobu suku, tajā arī var ievietot divus suku uzgaļus. Tagad varat ceļot bez rūpēm.

5300

Atkārtoti uzlādējama Sonic zobu suka

HX7108/03

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Enerģijas patēriņš: Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

Dizains un apdare

Krāsa: Balta

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: SmarTimer un BrushPacer nodrošina pilnīgu un rūpīgu tīrīšanu

USB-A uzlāde: Nav iekļauts strāvas adapteris

Komplektā iekļautie piederumi

Rokturis: 1 5300 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Ceļojumu futrālis: 1 plāna ceļojumu somiņa

Birstes uzgalis: 2 W2 Optimal White

Lādētājs: 1

Tīrīšanas veikspēja

Nosēdumu noņemšana: Līdz 7 reizēm efektīvāka*

Whitening: Notīra aplikumu

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Mazāka vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

