

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Тип крушка: H3

LED крушка за директен монтаж

Компактна конструкция

6000 K студена бяла светлина

11336U2510C2



Съчетайте цвета със стила си

LED крушки с класическа топла бяла светлина

Сменете предните светлини на автомобила си с Philips Ultinon Classic LED и се насладете на топлината на класическото халогенно осветление и ефективността на LED! С тези лесни за монтиране крушки вече можете да преминете към LED без бъркотия!*

3500 K класическа бяла светлина

- Насладете се на 3500 K топлина на класическа светлина

По-добра ефективност на светлината

- Повече яркост за висока видимост**

Бърз, лесен монтаж


- Монтаж тип Plug and Play

Надеждно качество от Philips

- Съответствие с автомобилните стандарти
- Дълготрайна ефективност


Акценти

3500 K топла бяла светлина

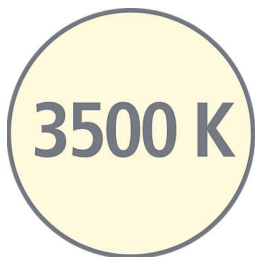

Модернизирайте фаровете си, без да нарушавате външния им вид! Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic излъчват елегантна топла бяла светлина, сравнима с тази на халогенните фарове, като придават на автомобила ви неподвластен на времето външен вид. Съобразете ги цветово с другите предни светлини на автомобила и се възползвайте от предимствата на по-добрата яркост, осигурена от светодиодите. Подарете си перфектното съчетание на класически стил и модерна технология.

Превъзходна осветеност в сравнение с халогенните крушки

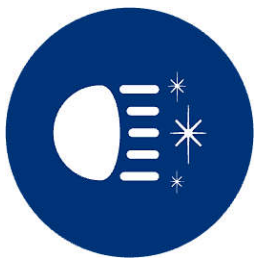

Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic са проектирани да осигуряват по-добър светлинен лъч в сравнение с халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Благодарение на последните иновации в LED технологията те предлагат същия светлинен поток като отговарящите на изискванията на Икономическата комисия за Европа на ООН стандартни халогенни крушки, но същевременно значително подобряват характеристиките на светлинния лъч** при по-

ниска консумация на енергия. Светодиодните крушки Philips Ultinon Classic осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява забелязването на препятствия и безопасното шофиране.

Монтаж тип Plug and Play



Монтажът на крушките Philips Ultinon Classic LED е толкова бърз и лесен, че преоборудването с тях е като детска игра! Няма нужда от проверки за съответствие или адаптерни пръстени: светодиодните крушки Philips Ultinon Classic са с изключително компактен корпус и вграден цокъл, съвместим с IEC 60061. Тъй като са предвидени за директен монтаж, размерите им са същите като на халогенните крушки, което улеснява монтажа в тесни пространства. Поставят се лесно и осигуряват и са съвместими с повечето модели превозни средства*.

Съответствие с автомобилните стандарти



Високотехнологичните продукти за автомобилно осветление на Philips се радват на отлична репутация в автомобилната

индустрия вече повече от 100 години. С разбирането, че ефективността на нашите продукти зависи от тяхното съответствие с изискванията на днешната автомобилна среда, ние проектираме нашите продукти при възможно най-строго спазване на отрасловите стандарти. Нашите светодиодни крушки Philips Ultinon Classic отговарят на стандартите за електромагнитни смущения EMI. Прецизно проектирани, за да издържат на трудностите на съвременния автомобилен свят, нашите крушки няма да нарушат работата на други компоненти на автомобила.

Дълготрайна ефективност



LED крушките Philips Ultinon Classic са строго тествани и проверени, за да се гарантира дълготрайна издръжливост и производителност. Нашата гама предлага до три пъти по-дълъг експлоатационен живот от халогенна крушка от същия клас и хомогенна светлина през целия живот на крушките. Гамата Philips Ultinon Classic се покрива от двугодишна гаранция на Philips***. Насладете се на най-доброто от съвременните технологии с LED крушките Philips Ultinon Classic.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Традиционна топла бяла светлина
Очаквани ползи: Класическа бяла LED светлина, съчетаване на цветовете, лесен монтаж

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, къси светлини, фарове за мъгла
Цокъл: PK22s
Обозначение: LED H3 11336 U2510 C2
Обозначение на тип светодиод: [≈H3]
Живот: 1500 часа
Маркировка за одобряване на типа (ИКЕ на ООН): не
Работна температура: -40°C/+85°C
Серия: Ultinon Classic HL
Технология: LED
Тип: H3

Хомологация ECE R37: не
Хомологация ECE R10
Без полярност
Хомологация: не
Диаметър: 22,25 мм
Височина: 48,30 мм

Характеристики на светлината

Лумена: 1400 lm
Цветна температура: 6000 K

Електрически характеристики

Мощност: 13 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11336U2510C2
Код за поръчка: 02986794

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018029867
EAN3: 8719018029874
Тип опаковка: C2

Информация за опакован продукт

Дължина: 9.15 см
Ширина: 4.60 см
Височина: 7.65 см
Количество артикули в опаковка: 2 бр.

Информация за външната опаковка

Дължина: 10.70 см
Ширина: 19.30 см
Височина: 13.00 см
Опаковка: Картон
Количество: 4 комплекта/8 бр.
Брутно тегло на външната опаковка: 0,210 кг



* Не отговаря на изискванията на ECE R37. Само за офроуд употреба.
** В сравнение с минималните нормативни изисквания. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.
*** 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.