


# PHILIPS

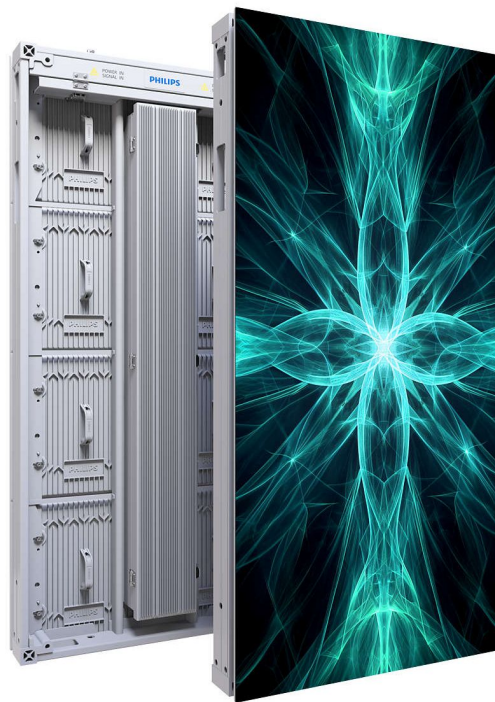

## LED-skärm

### Signage Solutions

Urban LED 7000 Series



44HUL7139DP

## Philips Urban LED 7000 Series

### Mångsidig fines. Överlägsen utomhus

Sortimentet erbjuder en rad fina pixelavstånd och garanterar hög ljusstyrka för reklamvisning på busstationer, arenor, flygplatser med mera. Inbyggd i ett hölje av formgjutet aluminium med åtkomst fram och bak för förenklat underhåll.

#### Effektiv och mångsidig lösning

- Fint pixelavstånd, fasta installationer utomhus
- Olika storlekar på höljen för att passa olika utrymmeskrav
- Smala pixelavståndsalternativ (mm): 2,9, 3,9 eller 4,8
- Hög ljusstyrka för optimal synlighet
- Hölje i formgjutet aluminium
- Åtkomst framtill och baktill för enklare service och underhåll
- IP66-klassad – står emot miljöfaktorer

# Funktioner

## Fint pixelavstånd, fasta installationer utomhus

Anpassat bländskydd för NPP-lösningar utomhus och de underliggande teknikerna ger Philips Urban LED 7000 Series enastående högt kontrastförhållande och hög uppdateringsfrekvens, vilket ger jämn visning med mer färgskärpa, nyansering och mättnad.

## Olika storlekar på höljen

Philips Urban LED 7000 Series är utformad för att kunna blanda olika storlekar på höljen och pixelavstånd för att skapa de mått som du vill ha och möjliggöra flera alternativ för att skarva.

## Hög ljusstyrka

Få den ultimata effekten med skarpt, tydligt och levande innehåll på ljusa platser. Philips Urban LED 7000 Series med hög ljusstyrka ger optimal visningsprestanda även i direkt solljus.

## Åtkomst framtill och baktill

Alla moduler och komponenter kan underhållas från fram- och baksidan. Modulerna kan låsas upp fram- och baktill. Du kommer enkelt åt invändig elektronik för service och underhåll. Varje LED-modul i ett hölje kan låsas upp med en insexnyckel med T-handtag så att modulen kan tas ut från fram- eller baksidan.

## IP66-klassad

Dammsäker, vattensäker och tål saltstänk, IP66-testad och har bekräftats uppfylla nivå 6 gällande inträngningsskydd.

# Specifikationer

## Bild/visning

Ljusstyrka efter kalibrering: 6 000  
Ljusstyrka före kalibrering: 7000  
Kalibrering (ljusstyrka/färg): Färg och ljusstyrka  
Färgtemperatur, justeringsintervall: 3 000–10 000  
Färgtemperatur, standard: 8 000  
Kontrastförhållande: 8 000:1  
Bit-djup (bitar): 14  
Bildruteintervall (Hz): 50 och 60  
Uppdateringsintervall (Hz): 3 840 Hz (med CE-protokoll och -certifiering)  
Visningsvinkel (°) H/V: 160/90

## Effekt

Ingångsspänning: AC100–240 V (50 och 60 Hz)  
BTU/M2 (BC): 2 250,60  
BTU/M2 (AC): 1 923,24  
Höljets normala strömförbrukning (W) (AC): 113  
Strömförbrukning/M2 (W) (BC): 660  
Strömförbrukning/M2 (W) (AC): 564

## Driftförhållanden

Temperaturintervall (drift): -30–50 °C  
Temperaturintervall (förvaring): -40–60 °C  
Luftfuktighet (drift) [RH]: 10–90 %  
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 10–90 %  
Driftmiljö (inomhus/utomhus): utomhusbruk  
IP-klass (fram/bak): IP66/65

## Hölje

Höljets yta (m2): 0,5  
Höljets pixlar (punkter): 32 768  
Höljets upplösning (B x H): 128 x 256 pixlar  
Datakontakt: Seetronic  
Strömanslutning: Seetronic  
Vikt (kg): 17 ±0,5 kg  
Höljets konstruktion: Aluminiumprofil  
Höljets storlek (B x H x D i mm): 500 x 1 000 x 81,6  
Höljets storlek (tum): 44 tum  
Styrsystem: Novastar

## Modul

LED-typ: SMD  
Pixelsammansättning: 1R1G1B  
Modulens upplösning (B x H pixlar): 128 x 64  
Pixelavstånd (mm): 3,9  
Modulstorlek (B x H i mm): 500 x 250  
Vikt (kg): 1,85 ±0,1 kg  
LED-storlek: SMD1921  
LED-livslängd (timmar, halv ljusstyrka): 100 000

## Övrigt

Garanti: 36 månader  
Myndighetsgodkännande: CB, CE, ETL, FCC  
Certifiering: TUV, ITS

