

PHILIPS

sonicare

Įkraunamas dantų
šepetėlis

Sonicare

10 kartų daugiau pašalintų
apnašų*

Iki 7 kartų sveikesnės dantenos**

Naujos kartos „Sonicare“
technologija

Vaizdinis slėgio jutiklis



HX7429/02

Pažangi priežiūra sveikesnėms dantenoms***

Švelniai pašalina 10 kartų daugiau apnašų*

Palaikykite dantenų sveikatą kiekvieną kartą valydami dantis. Mūsų naujos kartos „Sonicare“ technologija užtikrina galingą, bet švelnų valymą net sunkiai pasiekiamose vietose, iki 7 kartų sveikesnes dantenas** ir pašalinama iki 10 kartų daugiau apnašų*.

Pastangų nereikalaujantis dantų valymas

- Pasirinkite jums tinkamiausią valymo režimą
- Valymo sesijų gairės
- Burnos higienos įžvalgos jūsų delne
- Tęskite gerą priežiūrą naudodamiesi šepetėlio keitimo priminimu

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- rūpinkitės dantimis, įkraukite bet kur
- 21 diena įprasto dantų valymo

„Sonicare“ švelnumas – veiksmingas rūpestis

- Iki 7 kartų sveikesnės dantenos**
- Naujos kartos „Sonicare“ technologija
- Apsaugokite dantenas su slėgio jutikliu


Ypatybės

Papildoma jūsų dantenų priežiūra



Palaikykite dantenų sveikatą su specialiai sukurtomis „G3 Gum Health“ šepetėlio galvutėmis. Šerelių išdėstymas leidžia išoriniams šereliams valyti dantenų liniją, net kai sutelkiate dėmesį į dantis. Rezultatas – iki 7 kartų sveikesnės dantenos per dvi savaites**. Jo suprojektuotas lankstumas taip pat padeda pašalinti iki 10 kartų daugiau apnašų nei su įprastu dantų šepetėliu*.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija

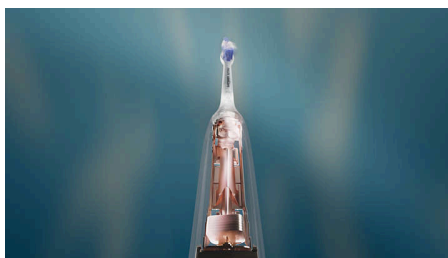

Šis elektrinis dantų šepetėlis naudoja naujos kartos „Sonicare“ technologiją, kuri kiekvieną kartą užtikrina patikimiausią ir nuosekliausią valymą, siekiant puikių rezultatų. Variklis automatiškai reguliuoja galią, todėl valant sunkiau pasiekiamas vietas, našumas


nesumažėja. Mėgaukitės švelniu, tačiau efektyviu dantų ir dantenų valymu su 62 tūkst. šerelių judesiu per minutę. „Sonicare Fluid Action“ padeda šereliams valyti, varant skystį giliai tarp dantų ir palei dantenų liniją.

Vaizdinis slėgio jutiklis



Šis „Sonicare“ elektrinis dantų šepetėlis turi šviesos žiedą pagrinde, kuris švelniai įspėja, jei spaudžiate per stipriai. Kai žiedas šviečia, sumažinkite spaudimą – taip apsaugosite danteną.


Režimai ir intensyvumas

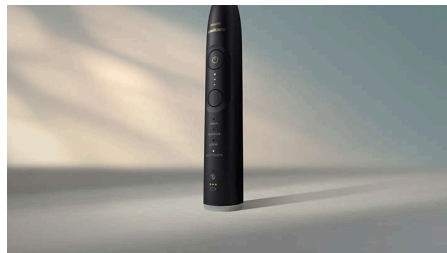

Suteikite savo dantų valymui papildomo postūmio su 12 valymo nustatymų. Nesvarbu, ar norite daugiau energijos, ar specifinio valymo,

galite tai turėti. Rinkitės iš „Clean“, „Sensitive“, „Gum Health“ ir „White“ režimų. Pasirinkite vieną iš trijų intensyvumo nustatymų.

„Philips Sonicare“ programėlė

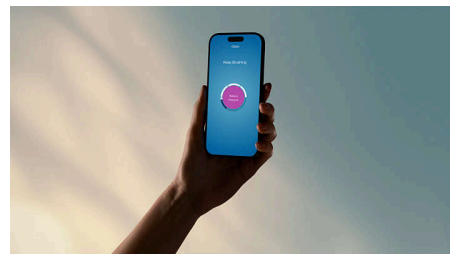

Pasiekite burnos priežiūros tikslus su „Sonicare“ dantų šepetėliu ir programėle. Jie puikiai veikia kartu, teikdami valymo gaires, patarimus ir jums pritaiktą turinį. Kartu esate nesustabdomi.

kelioninis krovimo dėklas.



Mūsų įkrovimo dėklas kelionėms su integruota įkrovimo jungtimi leidžia įkrauti prietaisą kelyje. Jis pakankamai tvirtas, kad apsaugotų jūsų „Sonicare“ dantų šepetėlį, tačiau pakankamai kompaktiškas, kad tilptų į bet kokį krepšį – tai puikus kelionės draugas.


Ypatybės

„SmarTimer“ ir „BrushPacer“



Pasiekite puikių valymo rezultatų su „Sonicare“ valymo laikmačiais. Kas 20 sekundžių „BrushPacer“ primins jums valyti naują sritį. Po 2 minučių „SmarTimer“ parodys, kad valymo sesija baigta.

Pakeitimo priminimas

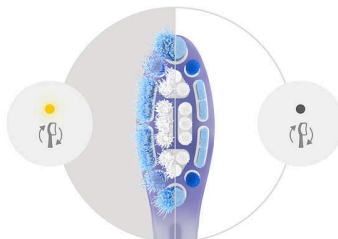

Ar žinojote, kad po trijų mėnesių šepetėlių galvutės tampa mažiau veiksmingos? Odontologai rekomenduoja reguliariai keisti šepetėlio galvutę, todėl „Philips Sonicare“ dantų šepetėliuose įdiegta galvutės keitimo priminimo

funkcija. Ji stebi, kaip dažnai ir kaip stipriai valote dantis, ir primena, kad reikia pakeisti šepetėlio galvutę, kai ateis laikas tą padaryti.

21 dienų baterijos veikimo laikas



Vienu įkrovimu galite dantis valyti iki 21 dienos. Tai pakelia jūsų kasdienį dantų valymą į naują patogumo lygį.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Vidutinis: Valymui kasdien

Žemas: Jautriems dantis ir dantenoms

Produkto atnaujinimas

Palaikymo laikotarpis: „Philips“ iki 2026 m.

gruodžio 31 d. teks būtinus saugumo atnaujinimus.

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Energijos sąnaudos: Budėjimo režimu be ekrano

<0,5 W

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta ir juoda

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Suderinamumas

Suderinamumas su „Android“: „Android“ telefonai su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija

„Bluetooth“ belaidė technologija: Valymo programa prisijungus

Suderinamumas su „iOS“: „iPhone“ su „Bluetooth 4.0“ arba vėlesne versija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Kelioninis dėklas: kelioninis krovimo dėklas.

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmartTimer“

Pridėti priedai

Rankenėlė: 2 7100 įkraunamas dantų šepetėlis

Šepetėlio galvutė: 1 „G3 Premium Gum Care“, 1 „S2 Sensitive“

Įkroviklis: 1 USB-A įkroviklis

kelioninis krovimo dėklas: 2 kelioniniai krovimo dėklai

Valymo veiksmingumas

Apnašų pašalinimas: Iki 10 kartų veiksmingesnis*

„Gum Health“: Iki 7 kartų sveikesnės dantenos**

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

Balta: Paviršinėms dėmėms šalinti

„Gum Health“: Švelniai masažuoja danteną

„Sensitive“: Jautriems dantis ir dantenoms

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas šviečia

violetine spalva, Vibracijos ir pulsavimo garsas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

„Sonicare“ programėlė

Valymo stebėjimas ir ataskaitos: Ilgainiui sekite valymo modelius, kad palaikytumėte burnos higieną.

