

PHILIPS

AVENT

SCF283, SCF282,
SCF281



Contents

Penting	3
Pendahuluan.....	4
Tinjauan umum produk	5
Sebelum menggunakan alat pertama kali.....	6
Menyiapkan penggunaan	8
Mengisi keranjang	8
Menggunakan steriliser microwave	12
Membersihkan	15
Garansi dan layanan	15

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan cermat sebelum menggunakan steriliser microwave dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Peringatan

- Tunggu hingga steriliser menjadi dingin sebelum mengeluarkannya dari microwave. Berhati-hatilah saat memindahkan atau membuka steriliser karena air di dalamnya mungkin masih panas.
- Jangan langsung membuka tutup steriliser setelah melakukan sterilisasi karena uapnya masih sangat panas. Tunggu hingga steriliser menjadi dingin. karena uap panas dapat menyebabkan luka bakar.
- Hanya gunakan air tanpa zat tambahan apa pun.
- Selalu pastikan bahwa alas terisi air saat Anda menggunakan steriliser di dalam microwave.
- Jangan memasukkan pemutih atau bahan kimia lainnya ke dalam steriliser.
- Jangan meletakkan benda logam di dalam steriliser karena dapat merusak microwave.
- Jangan memasukkan terlalu banyak komponen ke dalam steriliser karena komponen tersebut mungkin tidak akan disterilkan dengan baik.
- Hanya sterilkan botol susu dan komponen lain yang kompatibel dengan steriliser. Baca petunjuk penggunaan terkait komponen yang ingin Anda sterilkan, untuk memastikan bahannya kompatibel dengan steriliser.
- Steriliser ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.


Perhatian

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan steriliser ini.
- Selalu pastikan alas sudah diisi dengan air sebanyak 200 ml sebelum memulai sterilisasi.
- Setelah setiap penggunaan, buang sisa air di dalam steriliser setelah dingin.
- Selalu tunggu hingga steriliser dingin sebelum menyimpannya.
- Selalu cuci tangan sebelum menyentuh komponen yang telah disterilkan.
- Jangan biarkan steriliser terkena panas yang berlebihan atau sinar matahari langsung.
- Jangan meletakkan steriliser di atas permukaan yang panas.
- Jika Anda menggunakan oven kombinasi (dengan fungsi pemanggang), pastikan oven atau pemanggang telah dimatikan dan dingin sebelum Anda memasukkan steriliser ke dalamnya.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips Avent! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang disediakan Philips Avent, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.


Tinjauan umum produk

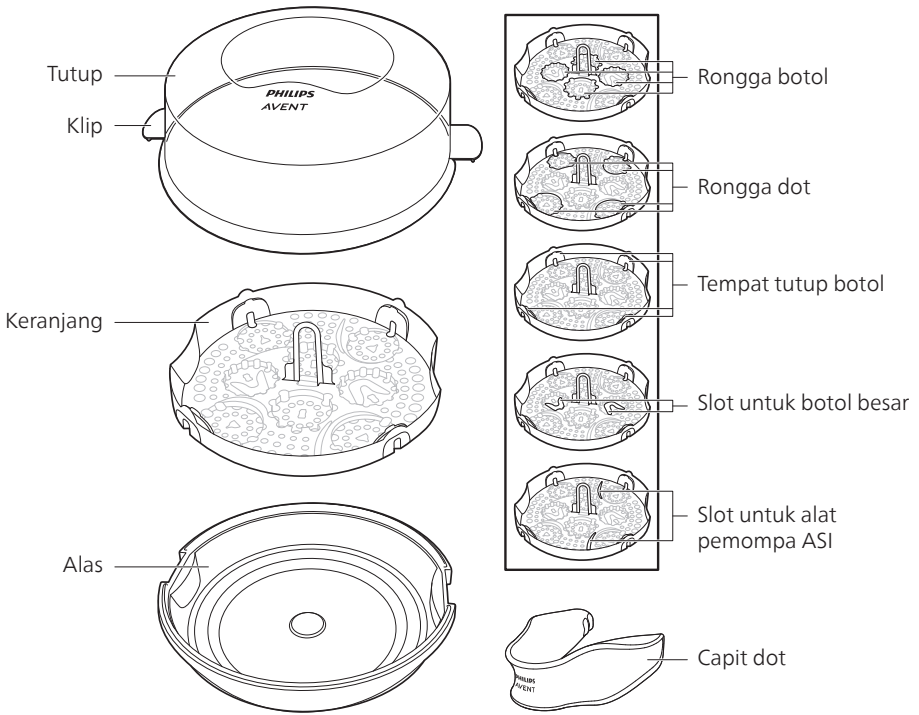

Sebelum menggunakan alat pertama kali.

Sebelum menggunakan steriliser untuk pertama kalinya, bersihkan secara menyeluruh seperti dijelaskan di bawah ini.


- 1 Lepaskan keranjang dari alasnya.
- 2 Isi botol bayi atau gelas ukur dengan air keran sebanyak persis 200 ml lalu tuangkan ke dalam alas.

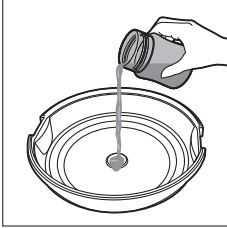


☰ Catatan

- Jumlah airnya harus persis 200 ml. Jika alasnya diisi terlalu banyak air, komponen yang dimasukkan tidak akan disterilkan dengan baik. Jika alas tidak diisi cukup air, maka dapat menyebabkan kerusakan pada steriliser atau microwave.


- 3 Letakkan keranjang pada alas.

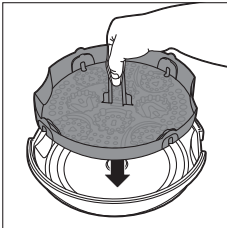

- 4 Pasang tutup steriliser (1) lalu dorong klipnya ke bawah untuk mengunci tutup (2).

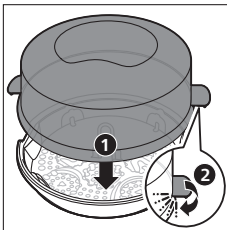

5 Letakkan steriliser di dalam microwave.

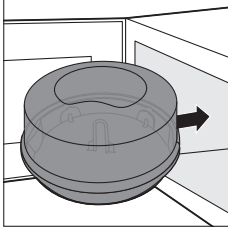


☰ Catatan

- Pastikan microwave bersih dan kering sebelum Anda memulai sterilisasi.
- Jika Anda menggunakan oven kombinasi, pastikan oven atau pemanggang telah dimatikan dan dingin sebelum Anda memasukkan steriliser ke dalamnya.

6 Pilih daya dan durasi waktu microwave yang sesuai (lihat tabel pada bab 'Menggunakan steriliser microwave ') dan tunggu hingga microwave selesai beroperasi.

7 Setelah microwave selesai beroperasi, buka dan tunggu hingga steriliser menjadi dingin sebelum mengeluarkannya dari microwave.

8 Tarik klip (1) dan buka tutupnya (2).

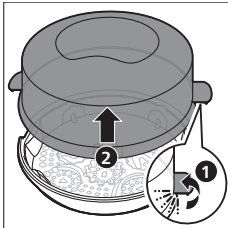

9 Tuangkan sisa air lalu bilas alas dan keranjangnya secara menyeluruh.

Menyiapkan penggunaan

Mengisi keranjang

Sebelum meletakkan benda yang akan disterilkan di dalam keranjang, cuci benda tersebut secara menyeluruh dengan mesin pencuci piring atau dengan tangan menggunakan air panas dan sedikit sabun cuci piring cair. Pastikan Anda membuang semua sisa susu.


Catatan

- Pastikan benda yang akan disterilkan telah dibongkar dan diletakkan di dalam keranjang dengan lubangnya menghadap ke bawah agar tidak terisi air.
- Jangan menumpuk komponen terlalu berdekatan. Uap harus dapat bersirkulasi di sekitar komponen untuk memastikan sterilisasi yang efektif.


Terdapat beberapa cara untuk mengisi keranjang.

Empat botol susu Philips AVENT


1 Letakkan botol terbalik di rongga botol.

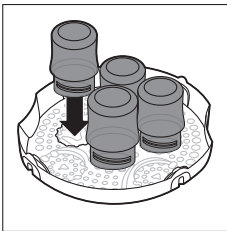

2 Letakkan dot di rongga dot.

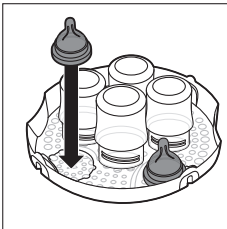


3 Letakkan cincin sekrup dengan longgar di atas dot.

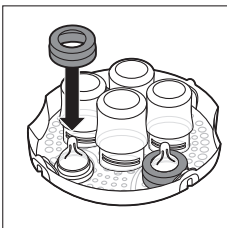


- Cincin sekrup yang lebih besar hanya bisa diletakkan jika diposisikan miring di atas dot.

4 Letakkan tutup pada tempat tutup botol.

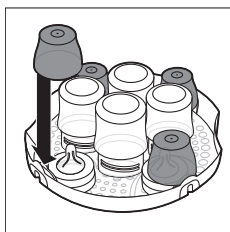


Dua botol susu Philips AVENT besar (330 ml/11 oz)


1 Masukkan leher botol ke dalam slot untuk botol besar.

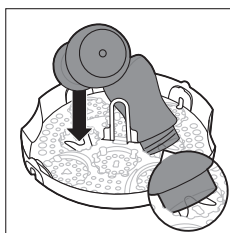

2 Letakkan dot di rongga dot.

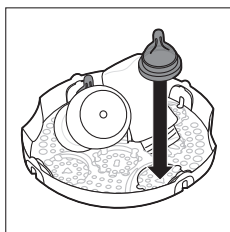


3 Letakkan cincin sekrup dengan longgar di atas dot.

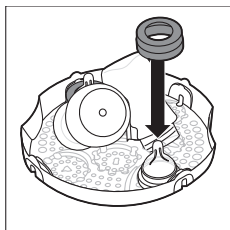


- Cincin sekrup yang lebih besar hanya bisa diletakkan jika diposisikan miring di atas dot.

4 Letakkan tutup pada tempat tutup botol.

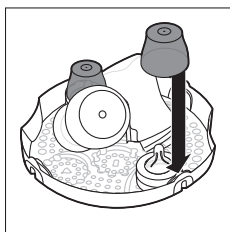


Empat wadah penyimpanan Philips AVENT dan tutupnya

1 Letakkan wadah penyimpanan terbalik di dalam keranjang.

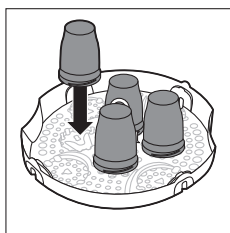

2 Letakkan tutup secara vertikal di sekitar botol.

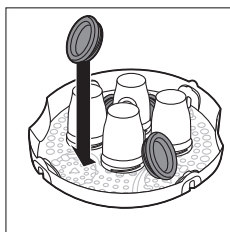

Dua alat pemompa ASI Philips AVENT dan dua botol susu Philips AVENT


Catatan

- Jangan meletakkan komponen elektrik di dalam steriliser.


- 1** Bongkar semua bagian alat pemompa ASI.
- 2** Masukkan corong badan pompa ke dalam slot alat pemompa ASI di bagian bawah keranjang.



- 3** Letakkan botol terbalik di rongga botol.

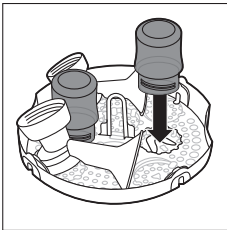

- 4** Letakkan bagian-bagian non-elektrik alat pemompa ASI di ruang yang tidak terhalang di dalam keranjang.

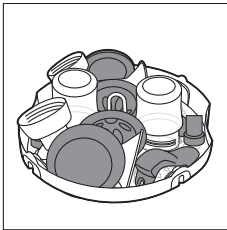

Catatan


- Pastikan uap dapat bersirkulasi di sekitar komponen tersebut.

Menggunakan steriliser microwave

Catatan

- Hanya letakkan komponen yang cocok untuk sterilisasi ke dalam steriliser. Jangan sterilkan sikat botol atau benda untuk diisi cairan, misalnya teether yang diisi cairan pendingin.
- Bersihkan botol dan komponen lainnya sebelum disterilkan.


- 1 Lepaskan keranjang dari alasnya.
- 2 Isi botol bayi atau gelas ukur dengan air keran sebanyak persis 200 ml lalu tuangkan ke dalam alas.

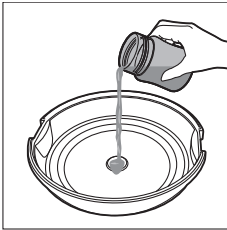

Catatan


- Jumlah airnya harus persis 200 ml. Jika alasnya diisi terlalu banyak air, komponen yang dimasukkan tidak akan disterilkan dengan baik. Jika alas tidak diisi cukup air, maka dapat menyebabkan kerusakan pada steriliser atau microwave.

- 3 Letakkan keranjang pada alas.

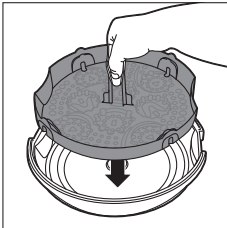


- 4 Letakkan benda-benda yang akan disterilkan di dalam keranjang (lihat bab 'Menyiapkan sebelum penggunaan').

- 5** Pasang tutup steriliser (1) lalu dorong klipnya ke bawah untuk mengunci tutup (2).

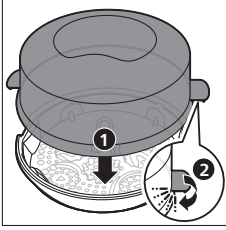

- 6** Letakkan steriliser di dalam microwave.

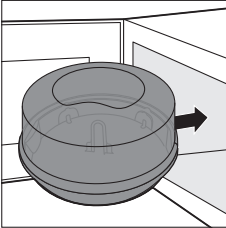

Catatan

- Pastikan microwave bersih dan kering sebelum Anda memulai sterilisasi.

- 7** Pilih daya dan durasi waktu microwave yang sesuai (lihat tabel di bawah) dan tunggu hingga microwave selesai beroperasi.

Catatan

- Jika Anda menggunakan oven kombinasi, pastikan oven atau pemanggang telah dimatikan dan dingin sebelum Anda memasukkan steriliser ke dalamnya.
- Jangan melebihi durasi waktu sterilisasi yang tercantum pada tabel.

Spesifikasi microwave

Daya	Durasi waktu sterilisasi	Waktu pendinginan
1200 W-1850 W	2 mnt.	2 mnt.
850 W-1100 W	4 mnt.	2 mnt.
500 W-800 W	6 mnt.	2 mnt.

8 Setelah microwave selesai beroperasi, buka dan tunggu hingga steriliser menjadi dingin sebelum mengeluarkannya dari microwave.

Catatan


- Hati-hati, uap panas mungkin keluar dari microwave.

9 Keluarkan steriliser dari microwave.

Catatan

- Pastikan posisi steriliser tetap rata agar air panas tidak bocor atau tumpah.
- Komponen yang telah disterilkan akan tetap steril hingga 24 jam dalam steriliser microwave jika Anda tidak membuka tutupnya.

10 Tarik klip (1) dan buka tutupnya (2).

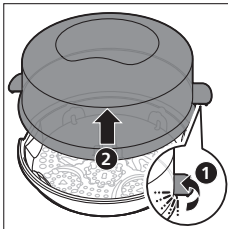

11 Keluarkan botol dan benda lainnya dari keranjang. Gunakan caprit untuk mengeluarkan benda yang lebih kecil.

Catatan

- Hati-hati, steriliser mungkin akan mengeluarkan uap panas dan komponen yang baru saja disterilkan mungkin masih panas.

12 Setelah Anda mengeluarkan komponen yang telah disterilkan, buang sisa air, bilas alas dan keranjangnya secara menyeluruh, lalu lap semua bagian-bagiannya hingga kering.

Membersihkan

Bersihkan tutup, keranjang dan alasnya setelah setiap penggunaan untuk mencegah terbentuknya kerak.

Catatan

- Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif, atau cairan agresif seperti pemutih, bensin, atau aseton untuk membersihkan steriliser.
- Catatan: Tunggu hingga steriliser menjadi dingin sebelum membersihkannya.

1 Bersihkan bagian-bagian steriliser dalam air panas dengan sedikit sabun cuci piring cair.

Catatan

- Anda juga dapat membersihkan bagian-bagian steriliser di mesin pencuci piring.

2 Setelah dibersihkan, keringkan semua komponen.

Catatan

- Setelah dibersihkan, simpan steriliser di tempat yang bersih dan kering.

Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan servis atau informasi atau mengalami masalah, harap kunjungi situs web Philips di **www.philips.com** atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda (Anda dapat menemukan nomor teleponnya dalam pamflet garansi internasional). Jika tidak ada Pusat Layanan Konsumen di negara Anda, kunjungi dealer Philips setempat.



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Semua hak dilindungi undang-undang.

2025/01/22