




Philips Signage Solutions
LED 顯示

Urban LED 7000 系列

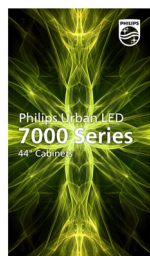

44HUL7029DP

飛利浦 Urban LED 7000 系列

多功能亮麗顯示。出色的室外表現

提供一系列精細的像素間距，該系列確保公車站、體育館、機場等場所的廣告顯示器配備高亮度。裝於模鑄鋁合金外殼中，可前後檢修以簡化保養。

高效率與多功能的解決方案

- 精細的像素間距室外固定安裝
- 適合空間需求的機櫃尺寸系列
- 窄像素間距選項 (公釐)：2.9、3.9 或 4.8
- 高亮度帶來最佳的能見度
- 模鑄鋁合金外殼
- 前後檢修讓維修和保養更方便
- IP66 等級 - 對環境因素的抗性

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 調校後亮度 : 3500
- 調校前亮度 : 4000
- 調校 (亮度 / 色彩) : 色彩和亮度
- 色溫調整範圍 : 3000~10000
- 色溫預設 : 8000
- 對比值 : 5000:1
- 位元深度 (位元) : 14
- 框頻 (Hz) : 50 & 60
- 更新率 (Hz) : 3840 Hz (附 CE 報告與認證)
- 可視角度 (°) 水平 / 垂直 : 160/90

功率

- 輸入電壓 : AC100~240V (50 & 60Hz)
- BTU/M2 (BC) : 1977.80
- BTU/M2 (AC) : 1636.80
- 機櫃一般消耗功率 (瓦) (AC) : 96
- 消耗功率 /M2 (瓦) (BC) : 580
- 消耗功率 /M2 (瓦) (AC) : 480

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作) : -30~50 ° C
- 溫度範圍 (儲存) : -40~60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH] : 10%-90%
- 濕度範圍 (儲存) [RH] : 10%-90%
- 工作環境 (室內 / 室外) : 室外
- IP 等級 (前 / 後) : IP66/65

機櫃

- 機櫃區域 (平方公尺) : 0.5
- 機櫃像素 (點) : 56448
- 機櫃解析度 (寬 x 高) : 168x336 像素
- 資料接頭 : Seetronic
- 電源接頭 : Seetronic
- 重量 (公斤) : 16.5 ± 0.5 公斤
- 機櫃結構 : 鋁型材
- 機櫃尺寸 (寬 x 高 x 深, 公釐) : 500x1000x80.4
- 機櫃尺寸 (吋) : 44 吋
- 控制系統 : Novastar

模組

- LED 類型 : SMD
- 像素組成 : 1R1G1B
- 模組解析度 (寬 x 高, 像素) : 84x84
- 像素間距 (公釐) : 2.9
- 模組尺寸 (寬 x 高, 公釐) : 250x250
- 重量 (公斤) : 1 ± 0.1 公斤
- LED 大小 : SMD1515
- LED 使用壽命 (小時、半亮度) : 100000

其他

- 保固 : 24 個月
- 符合法規 : CB, CE, ETL, FCC
- 認證 : TUV, ITS

焦點

精細的像素間距室外固定安裝

針對室外 NPP 解決方案及相關技術的經調整陰影遮罩設計，讓飛利浦 Urban LED 7000 系列呈現無與倫比的高對比比率和高更新率，實現流暢的廣播，呈現更多細緻的色彩、陰影和飽和度。

機櫃尺寸系列

飛利浦 Urban LED 7000 系列經過精心設計，實現可混搭的不同機櫃尺寸和像素間距，讓您創造出理想的尺寸，並提供多種拼接選擇。

高亮度

在明亮的地點以銳利、清晰和生動的內容帶來極致衝擊。高亮度的飛利浦 Urban LED 7000 系列，即使陽光直射，也能確保最佳的觀賞效能。

前後檢修

所有模組和元件均可從前方和後方進行保養。也可從前方或後方解鎖模組。簡簡單單就能維修或保養內部電子裝置。您可使用 T-hex 工具解鎖機櫃內任何一個 LED 模組，從前方或透過後方取出模組。

IP66 等級

防塵、防水和防鹽噴霧，經 IP66 測試並確認符合異物防護等級 6。



發行日期 2025-02-06

版本 : 5.5.1

EAN: 87 21038 10124 9

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com