


PHILIPS

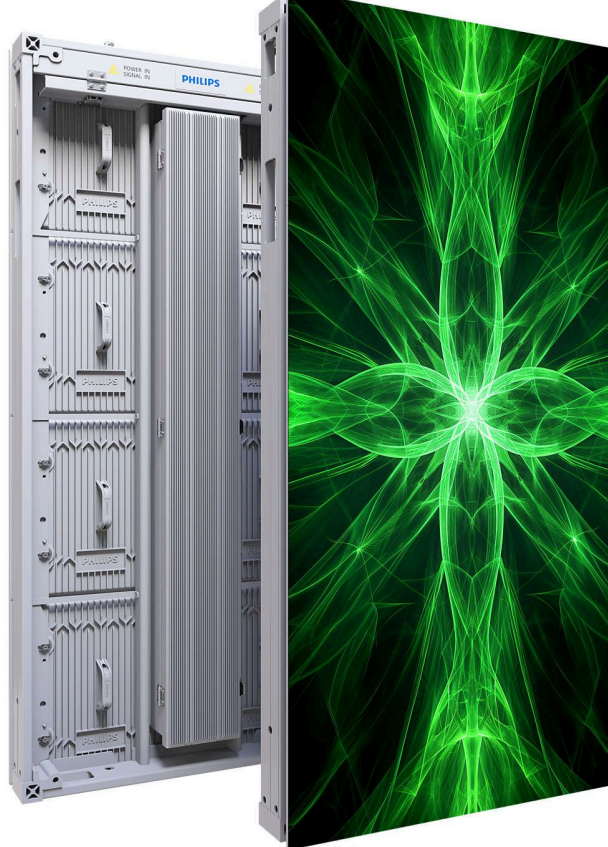

LED-näyttö

Signage Solutions

Urban LED 7000 Series



44HUL7148DP

Philips Urban LED 7000 Series

Monipuolista kirkkautta. Ota ulkotilat haltuun

Tarkat pikselivälit tarjoava valikoima varmistaa, että mainostaulut näkyvät erittäin kirkkaasti bussiasemilla, areenoilla, lentokentillä ja muissa paikoissa. Painevalettu alumiinirunko on etu- ja takakäyttöinen, mikä helpottaa huoltotoimenpiteitä.

Tehokas ja monikäyttöinen

- Pieni pikseliväli kiinteisiin ulkoasennuksiin
- Useita kokovaihtoehtoja erilaisiin tilavaatimuksiin
- Useita pikselivälvaihtoehtoja: 2,9, 3,9 tai 4,8 mm
- Erikoiskirkas näyttö takaa ihanteellisen näkyvyyden
- Painevalettu alumiinirunko
- Etu- ja takakäyttöinen helpompaa huoltoa varten
- IP66-luokitus takaa suojan ympäristötekijöiltä

Kohokohdat

Pieni pikseliväli kiinteisiin ulkoasennuksiin

Ulkotilojen NPP-ratkaisuja varten mukautettu shader mask -tekniikka tuo Philips Urban LED 7000 Series -näyttöihin poikkeuksellisen suuren kontrastisuhteen ja virkistystaajuuden, jotka parantavat värierottelua, varjostusta ja kylläisyyttä.

Useita kokovaihtoehtoja

Philips Urban LED 7000 Series -näytöt mahdollistavat eri kokoisten runkojen ja pikselivälien joustavan yhdistelemisen, jotta voit luoda juuri omiin tarpeisiisi sopivat mitat.

Erikoiskirkas

Tee uudenlainen vaikutus sisällöllä, joka näkyy terävänä ja eloisana kirkaissakin olosuhteissa. Philips Urban LED 7000 Series -näyttöjen kirkkaus takaa ihanteellisen katselukokemuksen jopa suorassa auringonpaisteessa.

Etu- ja takakäyttöinen

Kaikki moduulit ja komponentit ovat huollettavissa sekä laitteen etu- että takapuolelta. Moduulit voi irrottaa edestä tai takaa. Myös sisäisiin sähköosiin on helppo päästä käsiksi huoltotoimia varten. Kukin rungon LED-moduuleista voidaan irrottaa T-kahvaisella kuusiokoloavaimella ja poistaa joko laitteen etu- tai takapuolelta.

IP66-luokitus

Pölyn-, veden- ja suolankestävä sekä IP66-testattu koteloitiluokan 6 vaatimusten vahvistamiseksi.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Kirkkaus kalibroinnin jälkeen: 6 000
Kirkkaus ennen kalibrointia: 7000
Kalibrointi (kirkkaus/väri): Väri ja kirkkaus
Värilämpötilan säätöväli: 3000–10000
Värilämpötilan oletusarvo: 8000
Kontrastisuhte: 8000:1
Bittisyvyys (bittii): 14
Kehystaajuus (Hz): 50 ja 60
Virkistystaajuus (Hz): 3 840 Hz (CE-raportti ja sertifikaatti)
Katselukulma (°) V/P: 160/90

Virta

Tulojännite: AC 100~240 V (50 & 60 Hz)
BTU/M2 (BC): 2250,60
BTU/M2 (AC): 1923,24
Kotelon tavallinen virrankulutus (W) (AC): 113
Virrankulutus/M2 (W)(BC): 660
Virrankulutus/M2 (W)(AC): 564

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila: -30~50 °C
Varastointilämpötila: -40~60 °C
Kosteus (käyttö) [RH]: 10 %–90 %
Kosteus (säilytys) [RH]: 10 %–90 %
Toimintaympäristö (sisällä/ulkona): ulkokäyttö
IP-luokitus (etuosa/takaosa): IP66/65

Kaappi

Kotelon pinta-ala (m2): 0,5
Kotelon pikselit (pistettä): 21632
Kotelon tarkkuus (L x K): 104x208 pikseliä
Dataliitin: Seetronic
Virtaliitin: Seetronic
Paino (kg): 17± 0,5 kg
Kotelon rakenne: Alumiiniprofiili
Kotelon koko (L x K x S, mm): 500x1000x81.6
Kotelon koko (tuumaa): 44 tuumaa
Hallintajärjestelmä: Novastar

Moduuli

LED-tyyppi: SMD
Pikselirakenne: 1R1G1B
Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä): 104 x 52
Kuvapistetiheys (mm): 4,8
Moduulin koko (L x K, mm): 500x250
Paino (kg): 1,85± 0,1 kg
LED-koko: SMD1921
LED-käyttöikä (h, puolikirkas): 100,000

Yleistä

Takuu: 36 kuukautta
Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CB, CE, ETL, FCC
Hyväksyntä: TUV, ITS

