


# PHILIPS

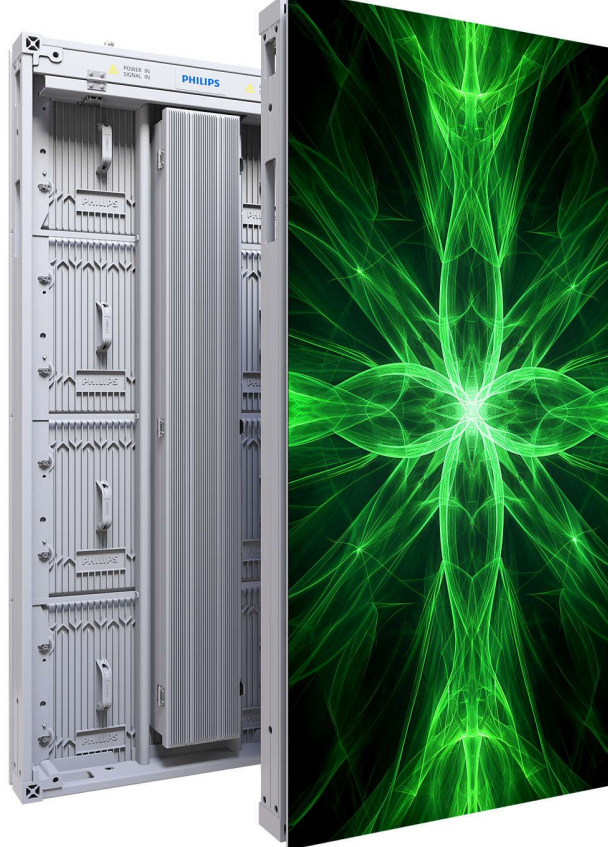

## LED-display

### Signage Solutions

Urban LED 7000 Series



44HUL7148DP

## Philips Urban LED 7000 Series

### Allsidig glans. Utendørs fortreffelighet

Tilbyr en rekke fine pikselavstander og sikrer høy lysstyrke for reklameskjermer på busstasjoner, arenaer, flyplasser med mer. Leveres i et formstøpt aluminiumskabinett med tilgang foran og bak for forenklet vedlikehold.

#### Effektiv og allsidig løsning

- God pikselavstand utendørs faste installasjoner
- Utvalg av kabinettstørrelser egnet for plasskrav
- Alternativer for smale pikselavstander (mm): 2,9, 3,9 eller 4,8
- Høy lysstyrke for optimal synlighet
- Formstøpt aluminiumskabinett
- Tilgang foran og bak for enklere vedlikehold
- IP66-klassifisering – motstandsdyktig mot miljøfaktorer

# Høydepunkter

## God pikselavstand utendørs faste installasjoner

Tilpasset skyggemaskedesign for utendørs NPP-løsninger og de underliggende teknologiene gir Philips Urban LED 7000 Series enestående høyt kontrastforhold og høy oppdateringshastighet, og leverer jevnt innhold med mer fargesubtilitet, -skyggelegging og -metning.

## Utvalg av kabinettstørrelser

Philips Urban LED 7000 Series er utformet for at forskjellige kabinetter og pikselavstander kan brukes sammen for å skape dine perfekte mål og muliggjøre mange alternativer for skjøting.

## Høy lysstyrke

Gi den ultimate opplevelsen med skarpt, klart og levende innhold på lyse steder. Philips Urban LED 7000 Series med høy lysstyrke sørger for optimal visningsytelse selv i direkte sollys.

## Tilgang foran og bak

Alle moduler og komponenter kan vedlikeholdes foran og bak. Moduler kan låses opp foran eller bak. Den interne elektronikken er også lett tilgjengelig for vedlikehold. Hver av LED-modulene i et kabinett kan låses opp ved hjelp av en sekskantnøkkel, for å kunne fjerne modulen fra forsiden eller baksiden.

## IP66-klassifisering

Støvtett, vanntett og motstandsdyktig mot saltvann, IP66-testet og -bekreftet for å oppfylle inntrengningsbeskyttelse nivå 6.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

Lysstyrke etter kalibrering: 6000

Lysstyrke før kalibrering: 7000

Kalibrering (lysstyrke/farge): Farge og lysstyrke

Justeringsområde for fargetemperatur:

3000~10000

Standard fargetemperatur: 8000

Kontrastforhold: 8000 : 1

Bitdybde (biter): 14

Bildefrekvens (Hz): 50 og 60

Oppdateringsfrekvens (Hz): 3840 Hz (med CE-rapport og sert.)

Visningsvinkel (°) H/V: 160/90

## Drift

Inngangsspenning: AC100~240 V (50 og 60 Hz)

BTU/M2 (BC): 2250,60

BTU/M2 (AC): 1923,24

Typisk kabinettstrømforbruk (W) (AC): 113

Strømforbruk/M2 (W)(BC): 660

Strømforbruk/M2 (W)(AC): 564

## Driftsforhold

Temperaturområde (drift): -30~50 °C

Temperaturområde (lagring): -40~60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 10 %-90 %

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 10 %-90 %

Arbeidsmiljø (innendørs/utendørs): utendørs

IP-klasse (foran/bak): IP66/65

## Kabinett

Kabinettområde (m2): 0,5

Kabinett, piksler (dot): 21 632

Kabinettopplosning (B x H): 104 x 208 piksler

Datakontakt: Seetronic

Strømkontakt: Seetronic

Vekt (kg): 17 ± 0,5 kg

Kabinettoppbygning: Aluminiumsprofil

Kabinettstørrelse (B x H x D i mm):

500x1000x81.6

Kabinettstørrelse (tommer): 44"

Kontrollsystem: Novastar

## Modul

LED-type: SMD

Pikselkonstitusjon: 1R1G1B

Modulopplosning (B x H piksler): 104x52

Pikselavstand (mm): 4,8

Modulstørrelse (B x H i mm): 500x250

Vekt (KG): 1,85 ± 0,1 kg

LED-størrelse: SMD1921

LED-levetid (timer, halv lysstyrke): 100 000

## Diverse

Garanti: 36 måneder

Juridiske godkjenninger: CB, CE, ETL, FCC

Sertifisering: TUV, ITS

