



PHILIPS

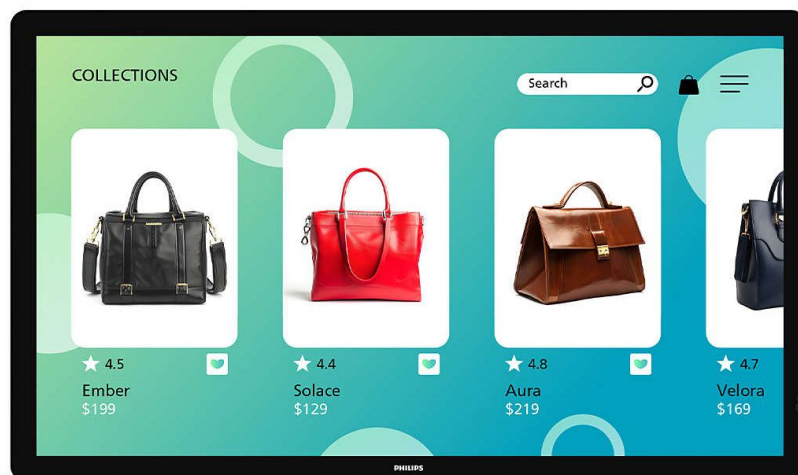

Philips Interactive
3000 Series

Signage Solutions

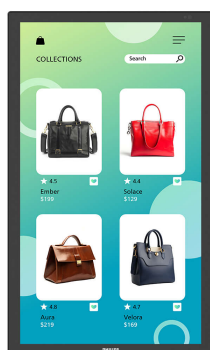

32BDL3751T

Bedre tilkoblet – allsidig flerberøringsskjermer

Denne allsidige PCAP-skjermen med drift hele døgnet og 350 nits lysstyrke er designet for å redusere energiforbruket i hele serien. Engasjer. Inspirer. Koble til. Med Android 13, Wave-klar og ingen behov for en ekstern mediespiller.

Wave-klar

- Fjernovervåking, -vedlikehold og -administrasjon.

Wifi og Bluetooth er innebygget

- Bedre forbindelse mellom kunder og innhold.

Lavere strømforbruk

- Støtter bærekraft og energisparing.

Operasjon døgnet rundt

- Bedre synlighet selv i sterkt dagslys

Tre års garanti som standard

- Aktiveres med en gang for problemfri sinnsro.

Høydepunkter

Kant til kant PCAP-berøringsskjerm

Flat design uten ramme som gir en kant til kant opplevelse forsterket med antirefleksglass. Disse interaktive berøringsskjermene er enkle å rengjøre og har også antifingeravtrykkbelegg.

Fleksibel montering

Montert i stående eller liggende retning, med mulighet for å vippe til 30°, med størrelsesvarianter som passer til en rekke installasjonsformål. Enten det er på en hylle – ideell for 24" – vinklet eller oppreist for salgssted, konfiguratorer, bestillingspunkter og kiosker – med 32" og 43" – eller for wayfinding – tenk 55".

Operasjon døgnet rundt

Med en lysstyrke på 350 cd/m2 for bedre synlighet under sterkt lys er Philips Interactive 3000 Series utformet for bruk døgnet rundt, noe

som gjør den til et flott valg for reise- og transportknutepunkter, kjøpesentre, spisesteder og barer med mer. FailOver er også inkludert, slik at skjermen kan bytte automatisk mellom primære og sekundære innganger hvis det oppstår et strømbrudd.

Plug and play med Android 13

Den ultimate intuitive brukeropplevelsen med en profesjonell Android 13 SoC innebygd for enkle apper og løsningsintegrasjoner og ingen behov for en ekstern mediespiller. Tilkoblinger inkluderer wifi og Bluetooth samt USB-C-port.

Wave-klar

Administrer skjermen og kontroller innholdet eksternt med PPDS Wave Controller – ditt evolusjonære økosystem designet for å støtte tid-, energi- og kostnadseffektivitet. Oppdag

programvare for å støtte din interaktive visjon fra nettverket vårt av velprøvde partnere på PPDS ProStore.

Lavere strømforbruk

Redusert strømforbruk sammenlignet med tidligere modeller, noe som støtter bedriftens bærekraft og energibesparelser.

Wifi og Bluetooth er innebygget

Gir sømløs tilkobling, noe som gir enkel tilgang til og engasjement med innhold.

Tre års garanti som standard

Pålitelig, bekymringsfri beskyttelse for skjermene dine med tre års garanti automatisk på plass fra starten, noe som eliminerer oppsettsarbeid.

Spesifikasjoner

Bilde/skjermer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 80 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

31.5" tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Pikselavstand: 0,364 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Skjermfarger: 16,7 M

Lysstyrke (etter glass): 350 cd/m²

Lysstyrke (før glass): 400 cd/m²

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk

kontrastforbedring, Bevegelseskompensert

deinterlacing, Progressive scan

Panelteknologi: IPS

Operativsystem: Android 13

OS-brukergrensesnittoppløsning: FHD

Overflatebehandlinger: Antireflekterende

belegg, Antifingeravtrykbelegg

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack

Videoinngang: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3

(x1), USB-C (med 15 W strømtilførsel)

Andre tilkoblinger: Mikro-USB (x1) (OTG), USB

3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wifi: 2T/2R 2.4/5/6

GHz, Bluetooth 5.2

Fjernstyring: Gigabit LAN RJ45, IR (inn/ut)

3,5 mm jack, RS232C (inn/ut) 2,5 mm kontakt

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7),

Skråstilt installasjon opptil 30° bakover

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav

lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Fjernkontrollsignal: Låsbar

Signalsløyfe: IR-sløyfegjennomgang, RS232

Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W

Drift

Strømnett: 100~240 V AC, 50/60 Hz

Forbruk (typisk): 35 W

Forbruk (maks.): 87 W

Effektforbruk i standby: <0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 720 x 400, 70 Hz, 640 x

480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624,

75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz,

1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x

1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p,

50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,

60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Mål

Bredde, apparat: 749,1 millimeter

Høyde, apparat: 443,6 millimeter

Dybde, apparat: 69,5 mm (veggfeste) / 73,5 mm

(vekselstrømkontakt) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 29,49" tommer

Høyde, apparat (tommer): 17,46" tommer

Veggmontering: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm,

M4

Dybde, apparat (tommer): 2,74" (Wall mount) /

2,89" (AC connector) tommer

Rammens bredde: 24,4 mm berøringssvartkant

(T/R/L/B)

Vekt

Produkt med emballasje (kg): 10,75 kg

Produkt med emballasje (pund): 23,70 lb

Produkt uten emballasje (kg): 8,31 kg

Produkt uten emballasje (pund): 18,32 pund

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20~60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20~80% (uten

kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5~90 % (uten

kondens)

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz),

MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz),

H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8

(1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)

USB-avspilling, bilde: JPEG, PNG, BMP, WEBP

USB-avspilling, lyd: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5

Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Intern spiller

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Mali-G52 med flere kjerner

Minne: 4 GB DDR3

Lagring: 32 GB eMMC

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1),

Strømforsyningskabel (3 m),

Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og

AAA-

batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), USB A til B-

kabel (3 m) (x1)

Ekstraustyr: Åpent rammesett (BM03752)

Stativ: BM05911 (valgfritt)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk,

Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk,

Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell

kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk,

Portugisisk, Svensk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CB, CE, FCC, klasse A,

RoHS, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8,0

Interaktivitet

Multi-touch-teknologi: Projected capacitive

Berøringspunkter: Ti samtidige

berøringspunkter

Plug and play: HID-kompatibel

Beskyttelsesglass: 2 mm herdet sikkerhetsglass

