



# PHILIPS

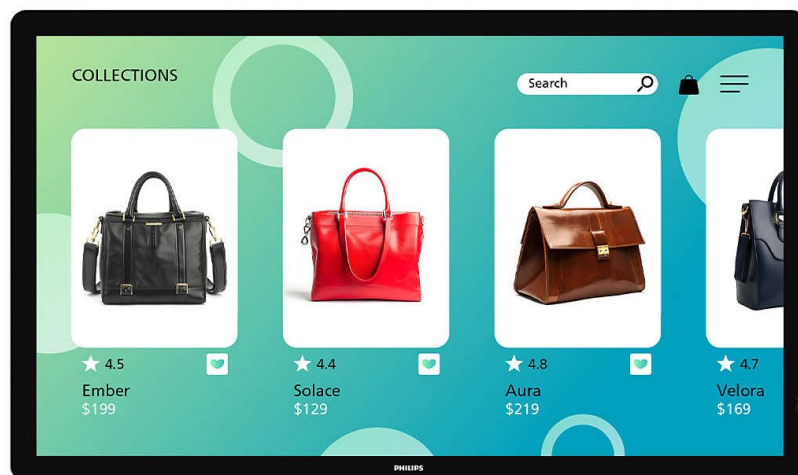

Philips Interactive  
Série 3000

Signage Solutions

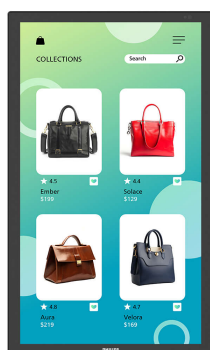

32BDL3751T

## Connexion améliorée : écran tactile multipoint polyvalent

Cet écran PCAP polyvalent fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 avec une luminosité de 350 nits. Il est également conçu pour réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble de la gamme. Engagement. Inspiration. Connectivité. Android 13, compatibilité Wave, aucun lecteur multimédia externe requis.

### Compatibilité Wave

- Surveillance, gestion, maintenance à distance.

### Fonctions Wi-Fi et Bluetooth\* intégrées

- Connexion améliorée entre les clients et le contenu.

### Très faible consommation

- Contribue au développement durable et aux économies d'énergie des entreprises.

### Fonctionnement 24 h/24,7 j/7

- Meilleure visibilité, même en plein jour

### Garantie standard de trois ans

- Activation clé en main pour une sérénité totale.

## Points forts

### Écran tactile PCAP bord à bord

Grâce au design encastré sans bord, ces écrans tactiles interactifs occupent toute la surface. Faciles à nettoyer, ils sont également dotés d'un revêtement antireflet et anti-traces de doigts.

### Montage polyvalent

Disposez les écrans inclinables à 30° en mode portrait ou paysage. Les différentes tailles proposées conviennent à de nombreux types d'installation : sur les étagères (écran 24 pouces), dans les points de vente, les configurateurs, les points de commande et les kiosques (écrans 32 pouces et 43 pouces, orientés ou à la verticale) ou pour l'orientation (écran 55 pouces).

### Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

Avec une luminosité de 350 cd/m<sup>2</sup> qui améliore la visibilité dans les zones très lumineuses, l'écran Philips Interactive Série 3000 est conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 : idéal pour les installations de voyage et de transport, les

centres commerciaux, les sites de restauration et plus encore. La fonction FailOver incluse permet à votre écran de passer automatiquement de l'entrée principale à l'entrée secondaire en cas de panne.

### Plug-and-play avec Android 13

La meilleure expérience utilisateur intuitive. Le SoC Android 13 professionnel intégré facilite l'intégration d'applications et de solutions, sans avoir à utiliser de lecteur multimédia externe. Les connexions disponibles incluent le Wi-Fi, le Bluetooth® et un port USB-C.

### Compatibilité Wave

Gérez votre affichage et contrôlez le contenu à distance avec le contrôleur PPDS Wave : votre écosystème évolutif conçu pour vous faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Découvrez des applications logicielles et

renforcez votre vision interactive grâce à notre réseau de partenaires éprouvés sur le PPDS ProStore.

### Très faible consommation

Réduction de la consommation électrique par rapport aux modèles précédents, pour contribuer au développement durable et aux économies d'énergie des entreprises.

### Fonctions Wi-Fi et Bluetooth® intégrées

Connectivité optimale pour simplifier l'accès au contenu et l'engagement.

### Garantie standard de trois ans

Gardez l'esprit tranquille et profitez d'une protection fiable pour vos écrans. La garantie de trois ans automatiquement mise en place dès l'acquisition simplifie l'installation.

# Caractéristiques

## Image/affichage

**Diagonale de l'écran (cm):** 80 cm  
**Diagonale de l'écran (pouces):** 31.5" pouces  
**Format d'image:** 16/9  
**Résolution d'écran:** 1920 x 1080p  
**Pas de masque:** 0,364 mm  
**Résolution optimale:** 1920 x 1080 à 60 Hz  
**Couleurs d'affichage:** 16,7 M  
**Luminosité (après la vitre):** 350 cd/m<sup>2</sup>  
**Luminosité (avant la vitre):** 400 cd/m<sup>2</sup>  
**Niveau de contraste (standard):** 1 200:1  
**Temps de réponse (standard):** 8 ms  
**Angle de visualisation (horizontal):** 178 degrés  
**Angle de visualisation (vertical):** 178 degrés  
**Amélioration de l'image:** Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif  
**Technologie de la dalle:** IPS  
**Système d'exploitation:** Android 13  
**Résolution de l'interface utilisateur OS:** FHD  
**Traitements de la surface:** Revêtement antireflet, Revêtement anti-traces de doigts

## Connectivité

**Sortie audio:** Prise jack 3,5 mm  
**Entrée vidéo:** HDMI 2.0 (x 2), DisplayPort 1.3 (x 1), USB-C (avec alimentation 15 W)  
**Autres connexions:** Micro-USB (1) (OTG), USB 3.0 A (x 2), USB 3.0 B (x 1), Wi-Fi : 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth® 5.2  
**Commande externe:** LAN Gigabit RJ45, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, Prise jack 2,5 mm RS232 (entrée/sortie)

## Pratique

**Positionnement:** Paysage (24/7), Portrait (24/7), Installation inclinée jusqu'à 30° vers l'arrière  
**Fonctions d'économie d'écran:** Décalage de pixels, faible luminosité  
**Contrôle du clavier:** Masqué, Verrouillable  
**Signal de la télécommande:** Verrouillable  
**Boucle de signal:** Boucle IR (loopthrough), RS-232  
**Contrôlable via le réseau:** RS-232, RJ45

## Niveau sonore

**Haut-parleurs intégrés:** 2 x 10 W

## Alimentation

**Puissance électrique:** 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz  
**Consommation (type):** 35 W  
**Consommation (max.):** 87 W  
**Consommation en veille:** < 0,5 W  
**Classe énergétique:** G

## Résolution d'affichage prise en charge

**Formats informatiques:** 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz  
**Formats vidéo:** 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz

## Dimensions

**Largeur de l'appareil:** 749,1 millimètre  
**Hauteur de l'appareil:** 443,6 millimètre  
**Profondeur de l'appareil:** 69,5 mm (fixation murale) / 73,5 mm (connecteur CA) millimètre  
**Largeur de l'appareil (pouces):** 29,49" pouces  
**Hauteur de l'appareil (pouces):** 17,46" pouces  
**Fixation murale:** 100 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm, M4  
**Profondeur de l'appareil (pouces):** 2.74" (Wall mount) / 2.89" (AC connector) pouces  
**Largeur du cadre:** Bordure noire tactile 24,4 mm (T/R/L/B)

## Poids

**Produit avec emballage (kg):** 10,75 kg  
**Produit avec emballage (lb):** 23,70 lb  
**Produit sans emballage (kg):** 8,31 kg  
**Produit sans emballage (lb):** 18,32 lb

## Conditions de fonctionnement

**Altitude:** 0 ~ 3 000 m  
**Température de fonctionnement:** 0 ~ 40 °C  
**MTBF:** 50 000 heure(s)  
**Température de stockage:** -20~60 °C  
**Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]:** 20 ~ 80 % (sans condensation)  
**Plage d'humidité (stockage) [HR]:** 5 ~ 95 % (sans condensation)

## Applications multimédias

**Lecture vidéo USB:** MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)  
**Lecture image USB:** JPEG, PNG, BMP, WEBP  
**Lecture audio USB:** AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 couche 3, MPEG 1/2 couche 1, MPEG 1/2 couche 2

## Lecteur interne

**UC:** Quad Core Cortex A55  
**Processeur graphique:** Multi-Core Mali-G52  
**Mémoire:** DDR3 4 Go  
**Stockage:** eMMC 32 Go

## Accessoires

**Accessoires fournis:** Logo Philips (x 1), Cordon d'alimentation (3 m), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, 1 câble RS-232 (3 m), Câble USB-A > B (3 m) (x 1)  
**Accessoires en option:** Kit à cadre ouvert (BM03752)  
**Socle:** BM05911 (en option)

## Divers

**Langues d'affichage à l'écran:** Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polonais, Espagnol, Turc, Russe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Néerlandais, Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois  
**Garantie:** Garantie de 3 ans  
**Approbations de conformité:** CB, CE, FCC, Classe A, LUSD, BSMI, CU, ETL, IMDA, PSB, EnergyStar 8.0

## Interactivité

**Technologie tactile multipoint:** Capacitative projetée  
**Points de contact:** 10 points de contact simultanés  
**Plug-and-play:** Compatible HID  
**Verre de sécurité:** Verre trempé de sécurité 2 mm

