



PHILIPS

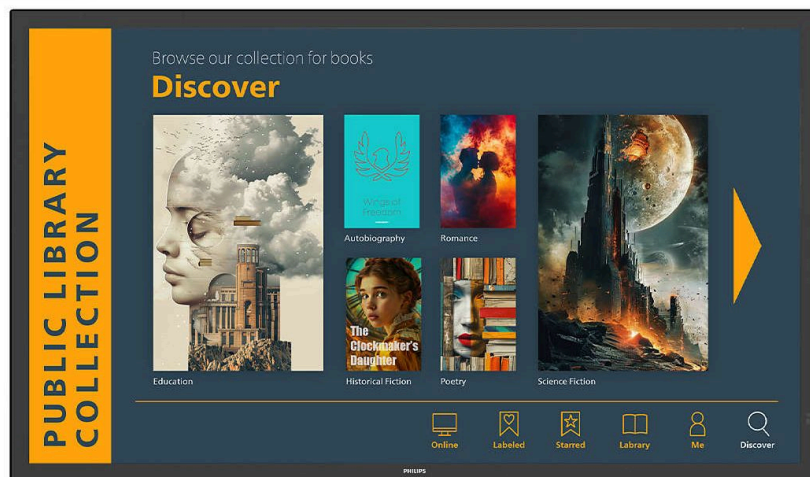

Philips Interactive
seria 3000

Signage Solutions

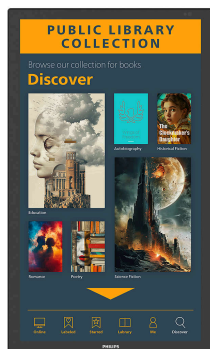

43BDL3751T

Mai bine conectat – afișaj multi-touch versatil

Oferind funcționare non-stop și luminozitate de 450 niți, acest afișaj PCAP versatil este conceput și pentru a reduce consumul de energie în întreaga gamă. Implicare. Inspirație. Conectare. Cu Android 13 și compatibilitate cu Wave, nu ai nevoie de un player media extern.

Compatibil cu Wave

- Monitorizare, întreținere și gestionare de la distanță.

Wi-Fi și Bluetooth încorporate

- O mai bună conectare a clienților cu conținutul.

Consum de curent mai mic

- Sprijinind sustenabilitatea comercială și economiile de energie.

Garanție trei ani standard

- Activat din cutie pentru a te scuti de probleme.

Montare flexibilă

- Acceptă și înclinarea la 30° – ideală pentru instalare în chioșcuri.

Repere

Ecran PCAP fără ramă

Un ecran uniform fără ramă, care îți oferă experiența vizionării până la margini, augmentată cu sticlă anti-reflexie. Ușor de curățat, aceste ecrane tactile interactive au, de asemenea, strat anti-amprentă.

Montare flexibilă

Instalează-l în orientări portret sau peisaj, cu opțiunea de înclinare la 30°, cu variante de dimensiuni potrivite pentru o gamă de scopuri de instalare. Indiferent dacă este instalat pe un raft – ideal pentru 24" –, înclinat sau vertical pentru puncte de vânzare, unități de configurare, puncte de comandă și chioșcuri – modelele de 32" și 43" – sau pentru orientare – gândește-te la 55".

Funcționare non-stop

Cu o luminozitate de 450 cd/m² pentru o vizibilitate mai bună în condiții de lumină puternică, Philips Interactive seria 3000 este

conceput pentru utilizare non-stop, fiind o opțiune excelentă pentru centrele de transport și călătorii, centrele de vânzare cu amănuntul, locațiile care comercializează alimente și băuturi și multe altele. Este inclusă și tehnologia FailOver, permițând afișajului să comute automat între intrările primare și secundare în cazul unei pene de curent.

Plug and play cu Android 13

Cea mai bună experiență de utilizare intuitivă, cu un SoC Android 13 profesional încorporat pentru integrarea ușoară a aplicațiilor și soluțiilor și fără a avea nevoie de un media player extern. Conexiunile includ Wi-Fi și Bluetooth, precum și port USB-C.

Compatibil cu Wave

Gestionează-ți afișajul și controlează conținutul de la distanță cu PPDS Wave Controller – ecosistemul tău evolutiv conceput pentru a oferi economii de timp, energie și costuri. Descoperă

aplicații software pentru a-ți susține viziunea interactivă de la rețeaua noastră de parteneri de încredere de pe PPDS ProStore.

Consum de curent mai mic

Consum redus de energie comparativ cu modelele anterioare, sprijinind sustenabilitatea comercială și economiile de energie.

Wi-Fi și Bluetooth încorporate

Permite o conectivitate fără întreruperi, asigurând accesul ușor și implicarea cu conținutul.

Garanție trei ani standard

Protecție sigură, fără griji pentru afișajele tale, cu o garanție de trei ani disponibilă de la început, eliminând orice efort de configurare.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 108.0 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42.5" inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,245 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă
Tehnologie panou: ADS
Sistem de operare: Android 13
Luminozitate max. (după sticlă): 450 cd/m²
Luminozitate max. (înainte de sticlă): 500 cd/m²
Rezoluția interfeței cu utilizatorul a sistemului de operare: UHD
Tratamente suprafață: Strat antireflexie, Strat anti-amprentă

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3 (x1), USB-C (putere 15 W)
Alte conexiuni: Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0 A (x2), USB 3.0 B (x1), Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6 GHz, Bluetooth 5.2, OPS (extern, detașabil)
Control extern: Gigabit LAN RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7), Instalare înclinată până la 30° în spate
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură: Ascuns, Blocabil
Semnal telecomandă: Blocabil
Retransmitere a semnalului: IR Loophrough, RS232
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum (nominal): 65 W
Consum (max.): 145 W
Consum în standby: <0,5 W
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 990,0 mm
Înălțime aparat: 578,2 mm
Adâncime aparat: 69,3 mm (montare pe perete)/103,9 mm (cutie OPS externă) mm
Lățime aparat (inchi): 38,98" inch
Înălțime aparat (inchi): 22.76" inch
Suport de perete: 200 mm x 200 mm, M6
Adâncime aparat (inchi): 2.73" (Wall mount) / 4.09" (external OPS box) inch
Lățime ramă: Margine neagră tactilă de 23,4 mm (sus/dreapta/stânga/jos)

Greutate

Produs cu ambalaj (kg): 20,63 kg
Produs cu ambalaj (lb): 45,48 lb
Produs fără ambalaj (kg): 17,05 kg
Produs fără ambalaj (lb): 37,59 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80% (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95 % (fără condens)

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K 120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)
Redare USB pentru imagini: JPEG, PNG, BMP, WEBP
Redare USB pentru audio: AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2

Player intern

Procesor: Quad Core Cortex A55
GPU: Multi-Core Mali-G52
Memorie: DDR3 de 4 GB
Stocare: eMMC de 32 GB

Accesorii

Accesorii incluse: Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (3 m), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Capacul comutatorului c.a., Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu USB A-B (3 m) (x1), Antene WiFi (2 buc.), Modul Wi-Fi CRD32
Accesorii opționale: Kit cadru deschis (BM03751)
Suport: BM05922 (opțional)

Diverse

Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
Garanție: 3 ani garanție
Reglementări și standarde: CE, CB, BSMI, FCC, Clasa A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS, EnergyStar 8.0

Interactivitate

Tehnologie Multi-touch: Capacitiv proiectat
Puncte tactile: Atingeri simultane în 10 puncte
Plug and play: Compatibilitate HID
Sticlă de protecție: Sticlă securizată câlită de 3 mm

