




Philips Signage Solutions  
LED 顯示

Urban LED 7000 系列

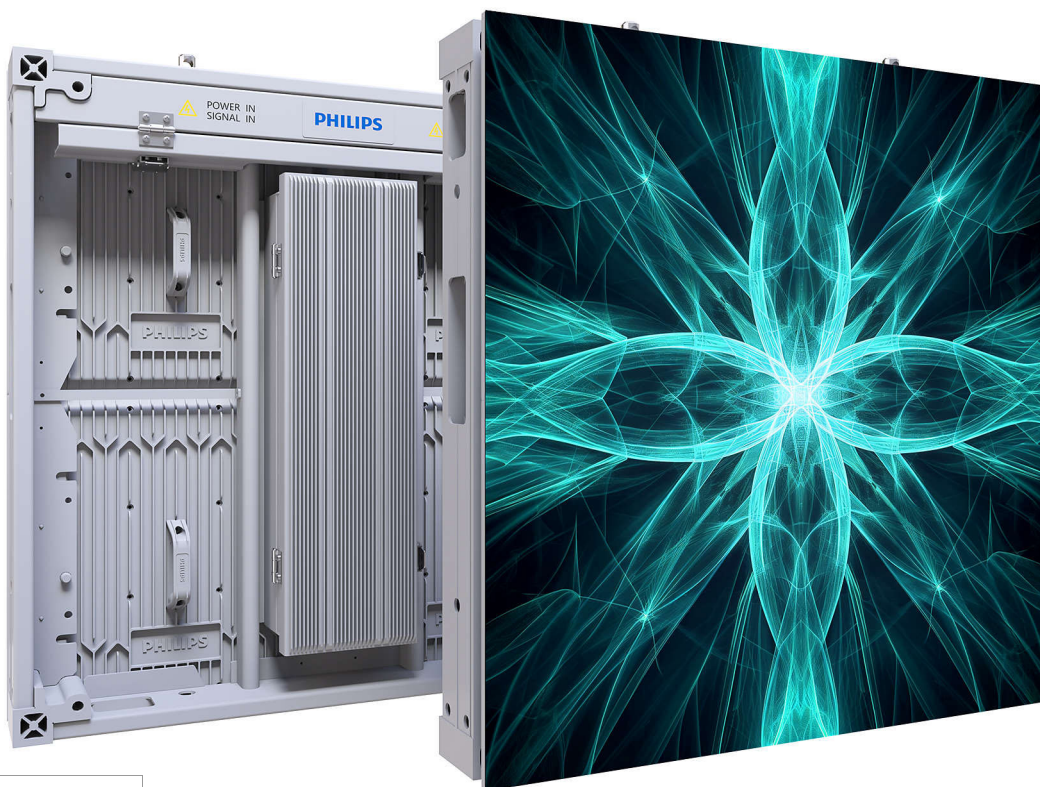

28HUL7039DP

## Philips Urban LED 7000 系列

百變亮光，室外至尊

此系列提供多款精細的像素點距，確保巴士站、比賽場地、機場等場所顯示高亮度的廣告。安裝在壓鑄鋁機殼內，可前後存取，方便保養維護。

### 高效能、多功能的解決方案

- 精細的像素點距室外固定安裝
- 多種尺寸的機殼可滿足空間需求
- 窄像素點距選項（毫米）：2.9、3.9 或 4.8
- 高亮度，帶來最佳的能見度
- 壓鑄鋁機殼
- 可前後存取，更方便維修保養
- IP66 等級 - 可抵禦環境因素

# PHILIPS

## 規格

### 影像 / 顯示

- 校準後亮度: 4500
- 校準前亮度: 5000
- 調校 (亮度 / 顏色): 顏色和亮度
- 色溫調整範圍: 3000~10000
- 色溫預設: 8000
- 對比率: 7000:1
- Bit-depth(bit): 14
- 幀頻率 (Hz): 50 & 60
- 刷新率 (Hz): 3840 Hz (隨附 CE 報告及證書)
- 可視角度 (°)? 向 / 垂直: 160/90

### 電源

- 輸入電壓: AC100~240V (50 & 60Hz)
- BTU/M2 (BC): 2005.08
- BTU/M2 (AC): 1500.40
- 機殼典型耗電量 (W) (AC): 52
- 耗電量 /M2 (W)(BC): 588
- 耗電量 /M2 (W)(AC): 440

### 操作條件

- 溫度範圍 (操作): -30~50 ° C
- 溫度範圍 (儲存): -40~60 ° C
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 10%-90%
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 10%-90%
- 工作環境 (室內 / 室外): 室外
- IP 等級 (前 / 後): IP66/65

### 機殼

- 機殼面積 (平方米): 0.25
- 機殼像素 (點): 16384
- 機殼解像度 (闊 x 高): 128 x 128 像素
- 數據連接頭: Seetronic
- 電源接頭: Seetronic
- 重量 (千克): 8.5 ± 0.5 千克
- 機殼構造: 鋁材
- 機殼大小 (寬 x 高 x 深) (毫米): 500x500x81.6
- 機殼大小 (吋): 28 吋
- 控制系統: Novastar

### 模組

- LED 類型: SMD
- 像素構成: 1R1G1B
- 模組解像度 (闊 x 高) (像素): 128x64
- 像素點距 (毫米): 3.9
- 模組尺寸 (闊 x 高 (毫米)): 500x250
- 重量 (千克): 1.85 ± 0.1 公斤
- LED 尺寸: SMD1921
- LED 壽命 (小時、半亮度): 100,000

### 其他

- 保用: 24 個月
- 法令認可: CB, CE, ETL, FCC
- 認證: TUV, ITS

## 產品特點

### 精細的像素點距室外固定安裝

專為室外 NPP 解決方案改進的著色器遮罩設計和底層技術為 Philips Urban LED 7000 系列帶來無與倫比的高對比率和高刷新率，並具備更多的色彩細微差別、陰影和飽和度，實現流暢的廣播。

### 多種機殼尺寸

Philips Urban LED 7000 系列旨在提供不同機殼尺寸和像素點距的混合選擇，以打造完美的尺寸並提供多種拼接選項。

### 高亮度

在明亮的地方透過清晰、鮮明的內容呈現極致的震撼效果。高亮度 Philips Urban LED 7000 系列即使在陽光直射下也能確保最佳觀賞效果。

### 前後存取

所有模組和組件均可從前面和後面維護。模組可以從前面或後面開鎖。內部電子設備也易於維修或保養。機殼的每個 LED 模組均可使用 T 型六角工具開鎖，以便能夠從前面或後面取出模組。

### IP66 等級

防塵、防水、防鹽霧，經過 IP66 測試並確認符合 6 級侵入防護等級。

