

PHILIPS

sonicare



Laetav Sonic-
hambahari

6100

Eemaldab kuni 20 korda rohkem
hambakattu

Kaks režiimi, kolm intensiivsust

Nähtav survehoiatus

21 päeva vastupidav aku



HX7408/01

Õrn puhastus isegi tundlike hammaste ja igemete jaoks

Eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu*

Philips Sonicare 6100 sisaldab uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiat, Sensitive režiimi, kolme harjapead hambakatu eemaldamiseks, valgendamiseks ja õrnaks puhastuseks. Lisaks on seadmel surveandur, et vältida liiga tugevat harjamist.

Õrn ja esmaklassiline puhastamine

- Täielik hooldus tervema suu heaks

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Teate täpselt, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta
- Kohandage puhastamist kuue harjamisseadistuse abil
- Kaitske igemeid nähtava surveanduriga

Ülim puhtus

- Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Tugev ja vastupidav
- Optimeerige harjamist SmarTimer ja BrushPacer funktsioonide abil
- Ühe laadimisega kuni kolm nädalat hambapesu

Esiletõstetud tooted

A3 All-in-One ja S2 Sensitive



A3 Premium All-in-One harjapea eemaldab kuni 20 korda rohkem hambakattu*, tagades kuni 15 korda tervemad igemed** ning eemaldab kuni 100% rohkem plekke***. Komplekti kuulub ka S2 Sensitive hambaharjapea, mis on meie kõige õrnem ja pehmem harjapea. Kliiniliselt on tõestatud, et see tagab õrna puhastuse ja eemaldab kuni 10 korda rohkem hambakattu ka raskesti ligipääsetavatest kohtadest*.

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia



Uue põlvkonna Sonicare'i tehnoloogiaga naudite suuhoolduse uut taset. Hambapesu ajal reguleerib hambaharja uuenduslik magnetsüsteem harjamise jõudlust igal kord, tagades 62 000 harjaliigutust minutis ja seda isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Samal ajal aitab dünaamiline vedelikuvoog harjastel eemaldada hambakattu, et saavutaksite täieliku puhtuse iga hambapesuga.


6 harjamisrežiimist



Tundlike hammaste ja igemete jaoks loodud Philips Sonicare 6100 võimaldab valida kahe režiimi vahel. Sensitive režiim tagab õrna ja

tõhusa puhastuse, samal ajal kui Clean režiim keskendub hambakatu eemaldamisele tagades põhjaliku puhastuse. Kohandatud suuhoolduseks võite kombineerida ükskõik millise režiimi ühega kolmest intensiivsuse tasemest alates kõrgest kuni madalani, et kasutada enda jaoks sobivaimat.

Valgusrõngaga surveandur

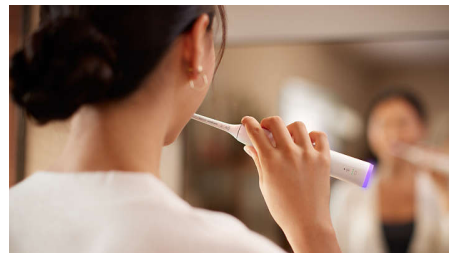


Te ei pruugi märgatagi, et harjate liiga tugevasti, kuid see hambahari märkab seda kindlasti! Nutikas optiline andur tuvastab täpselt liiga tugeva harjamise, seejärel vilgub see vibreerimise vähenemise ajal lillalt. Nii teate alati, millal harjamist reguleerida ning teie igemed on kaitstud.

BrushSynci vahetamise meeldetuletus




Harjapea regulaarne väljavahetamine on hea suuhügieeni oluline osa. BrushSync tehnoloogiaga on lihtne säilitada harjapea parimat toimivust. Uuenduslik tehnoloogia jälgib kasutussagedust ja harjamise intensiivsust ning tuletab meelde, kui on aeg kasutusele võtta uus harjapea.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsükliid

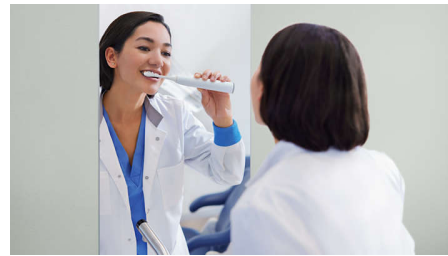

Täielikuks puhastamiseks kulub vaid kaks minutit ja meie SmarTimer annab teada, kui aeg on täis. Terve suu veelgi põhjalikumaks puhastamiseks jagab BrushPacer funktsioon hambapesu segmentideks: lühike vibreerimise paus annab märku, et on aeg edasi liikuda. See tagab iga hambapesu ajal veelgi tõhusama puhastamise.

Loodud kestma

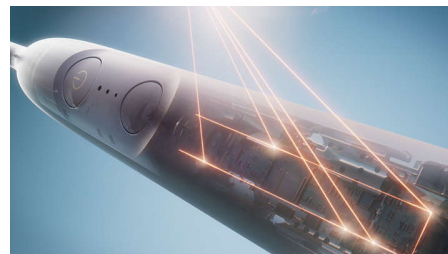

Oleme oma Philips Sonicare'i hambaharjade disaini iga aspekti täielikult üle vaadanud, et need oleksid tugevad, kerged ja kauakestvad. Tänu meie täiustatustele on meie hambaharjad veelgi vastupidavamad.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambaharjal on suure jõudlusega aku, tänu millele on harjamiskogemus veelgi parem. Ainult ühe laadimiskorraga saate nautida igapäevast hambapesu kuni kolme nädala jooksul, enne kui hambaharja on vaja uuesti laadida.

Spetsifikatsioon

Intensiivsusi

Kõrge: Võimsama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Energiatarbimine: Ooterežiim ilma ekraanita <0.5 W

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku harjamise jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 6100 laetav hambahari

Harjapea: 30 S2 Sensitive, 30 A3 Premium, All-in-One

Laadija: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni 20 korda tõhusam*

Igemete tervis: Kuni 15 korda tervemad igemed***

Muudab hambad valgemaks: Kuni 100% vähem plekke**

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasise jälgimise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vähendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

