




Philips AquaShield
热水器 - 燃气热水器

20 升
天然气
强排式
有线远程控制

AWH5528/93

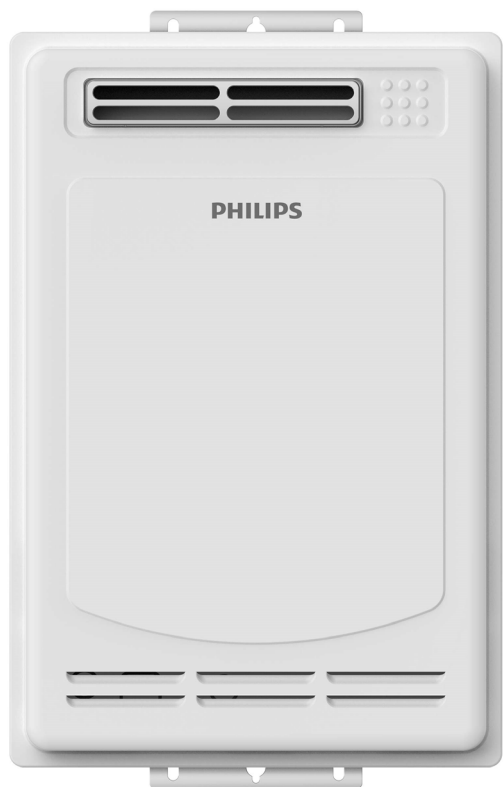

室外安装，安全沐浴

确保零冷水

这款燃气热水器可安装在室外，消除废气源带来的风险，打造安全的沐浴环境。它配备了遥控器，可以简单、方便地设置温度。

确保零冷水

- 即时热水，随心享用
- 手动再循环模式触发再循环
- 强力水流模式，舒适沐浴

智能恒温，舒适沐浴

- 水温波动
- 直流风扇底部使燃烧更充分、更高效节能
- 关开式温度变化
- 分段式燃烧可实现轻微精准温度控制

人性化设计，呵护每个细节

- 有线远程控制
- 浴缸用水随心调
- 一键节能，合理加热更节能

多重安全防护系统，提供安全保障

- IPX5 防水等级

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 容量: 20 升 / 分钟
- 净重: 16.8 千克
- 排气方式: 强排式
- 总重: 20.3 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 790*480*240 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 622*417*187 毫米
- 能效等级: 2

主要参数

- 控制类型: 电力载波控制器
- 额定功率: 45 瓦
- 颜色: 白色

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 135 瓦
- 额定热负荷: 40kW

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

一键再循环模式

内置热水循环系统可实现不间断热水供应, 客户不会用到冷水, 尽享舒适的清洗体验。

水温波动

配备了水量伺服系统的天然气均衡阀门可根据不同的用户温度需求, 精确控制温度, 变化范围不超过 0.5 °C。

有线远程控制

线控远程温控器可安装在室内任意位置, 设置温度简单方便。

防水保护

防水设计, 防水等级高达 IPX5, 可应对任何方向的水花, 无需担心暴雨侵袭。

手动再循环模式

如果没有预约按需热水, 只需轻敲 / 扭动水龙头就可以手动触发再循环过程, 确保在几秒钟内按需提供热水。

启动安全检查

四个级别的安全检查启动系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。

浴缸模式

水量水温随心调, 智能提醒添水更省心, 轻松畅享, 无忧使用

直流风扇底部性能更优异

配备直流风扇底部的正压燃烧系统可提供更完全的燃烧以及更高效节能所需的充足供氧。风扇位于较低温区, 使用寿命更长。同时, 防倒灌烟道可确保不会出现影响热水器正常燃烧的逆流。

ECO 节能模式

恒定的出水温度为 38 °C, 减少能源浪费。

强力水流模式

有效解决高楼层和老房子水压低、水量小的问题, 只需一按, 尽享大量水流。

关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 °C 内。

双重防冻保护

电加热装置和循环水泵提供双重防冻保护, 可有效防止机器出现倒灌风和冻裂。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

分段燃烧技术

四档分段燃烧技术的热传递灵活性更加出众, 从而使用户即便在炎热的天气中也能获得所需的温度。



发行日期 2025-02-14

版本: 1.1.1

EAN: 69 77076 72107 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com