

PHILIPS



Радиочасовник

Голям и ясен дисплей

Система с двоен будилник

FM цифрова настройка

Удобен USB-C порт



TAR4500

Събудете се готови за деня

Събуждайте се плавно, заспивайте по-лесно! С големия ясен часовник, леко повишаващ се тон на двойни аларми, удобния порт USB-C и настройката на лятното часово време с едно докосване това FM радио с часовник ще държи в течение всеки член на семейството през цялата година.

FM радио с часовник. Лесно за цялото семейство

- Голям, ясен дисплей с големи цифри на часовника
- Функция за лятно часово време с едно докосване
- USB-C порт за зареждане на телефона
- Функция за двоен будилник. Задаване на две аларми

Лесен за употреба ден и нощ

- FM цифров тунер с до 20 предварителни настройки
- Таймер за сън за спокойни процедури преди лягане
- Лесно управление. Без сложни менюта
- Лесно регулиране на яркостта или затъмняване на дисплея през нощта

Компактно и надеждно

- Събуждане с леко повишаващ се тон за аларма или радио
- Резервна батерия за часовника и будилниците
- Размери: (Ш x Д x В) 103 x 103 x 103,5 мм


Акценти

Голям и ясен дисплей



Лесният за разчитане дисплей разполага с големи цифри на часовника, така че да виждате ясно колко е часът, и можете да регулирате яркостта, така че да е подходяща за вашата стая, или да затъмните дисплея през нощта. За да настроите времето за лятно часово време, просто натиснете специалния бутон DST в горната част на часовника.

USB-C порт

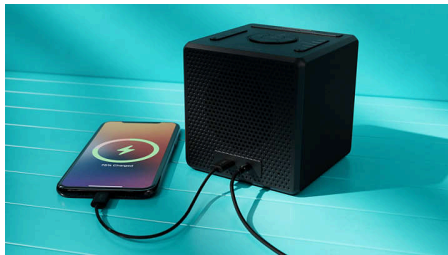

Удобният USB-C порт ви позволява да използвате захранването на радиото с часовник, за да зареждате телефона си през нощта. Ако сте включили лампата в един

контакт до леглото, а радиото с часовник – в друг, няма да се налага да търсите допълнителни контакти!

Две аларми

Можете да зададете две аларми – идеално решение, ако има вероятност да дремнете след първата аларма, и чудесно за братя и сестри или партньори, които споделят една стая, но имат различно време за събуждане. И двете аларми могат да бъдат настроени да използват сигнал за аларма или радио, а силата на звука започва от ниско и постепенно се увеличава. Вече няма да се събудите с шок!

Цифров FM тюнер


Класика, джаз, най-новите хитове или новини? Каквото и да обичате да слушате, цифровият радио тюнер осигурява кристалночисто приемане. Можете също така да зададете до 20 предварителни настройки, така че да отидете направо на любимите си станции.

Таймер за заспиване

Таймерът за заспиване ви позволява да заспите на фона на радиото. След изтичане на предварително зададеното време радиото се изключва автоматично. Просто натиснете бутона за заспиване в горната част на радиото

с часовник, за да зададете продължителността на таймера за заспиване (или да го изключите).

Лесно управление

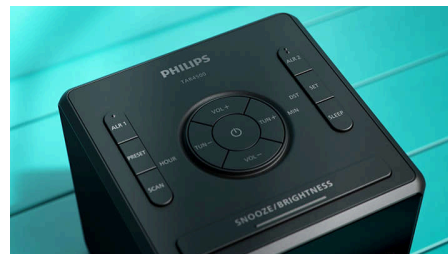

В горната част на това радио с часовник има управление с бутони. Няма да ви се налага да прелиствате менюта – просто натиснете съответните бутони, за да настроите или отложите алармите, да регулирате яркостта на дисплея, да настроите радиото, да промените силата на звука или да покажете лятното часово време.

Резервна батерия

Този радио с часовник и будилник има функция за резервна батерия, която поддържа часовника и алармите в действие в случай на прекъсване на електрозахранването. Поставете 2 батерии AAA (не са включени) в отделението за батерии: ако захранването прекъсне през нощта, няма да е необходимо да нулирате часовника.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 700 mW
Звукова система: Моно
Изходна мощност (макс.): 1,4 W
Общо хармонични изкривявания: <10%

Високоговорители

Диаметър на широколентови мембрани: 66 мм
Брой на широколентови мембрани: 1

Свързаност

Bluetooth: Не
Аудио вход: Не

Тунер / Приемане / Предаване

LNA - антена: Неразглобяем гъвкав кабел
Автоматична цифрова настройка
Обхвати на тунера: FM
Брой настроени станции: 20
RDS: Не
Честотен обхват - FM: 87,5 - 108 MHz

Захранване

Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W
Тип захранване: DC вход
Резервна батерия: AAA x 2 (не са включени)
Изходен заряд: USB-C
Вход: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Потребление в режим на работа: < 2 W

Габарити на опаковката

Височина: 11.8 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Изправено положение
Ширина: 17.6 см
Дълбочина: 12.1 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 0.68 кг
Нето тегло: 0.54 кг
Тегло на опаковката: 0.14 кг

Размери на продукта

Височина: 10.35 см
Ширина: 10.3 см
Дълбочина: 10.3 см
Тегло: 0.345 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Адаптер за електрозахранване

Предупредителен сигнал

Източника на алармата: FM радио, Зумер
Брой аларми: 2
Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути
Повторение (повтаря алармата): Да, 10 мин
Нежно събуждане

Зареждане

USB устройства: 5 V, 2 A (Type-C)

Часовник

Дисплей: LED лампи
Тип: Цифров
Формат за часа: 12-часов, 24-часов
Регулиране на яркостта (затъмняване)
Лятно часово време (DST)

