

PHILIPS



4K TV

QLED

189 cm (75 collu) TV

4K QLED

Pixel Precise Ultra HD

HDR10+



75PUS7810

Dizains. Funkcija. Neticama vērtība.

Eiropas dizaina principi. Quantum Dot tehnoloģija. Neticama cena. Brīnišķīgas krāsas, kontrasts un Dolby Atmos skaņa, kas apvienoti vienā ierīcē, kura ar neticamu ātrumu nodrošinās jūsu iecienītākās Smart TV izklaides iespējas.

Dizains, kas runā pats par sevi

- Spēlēšanai gatavi savienojumi
- Katrs izmērs izstrādāts jūsu vajadzībām
- Padariet katru vārdu skaidrāku ar Vocal Boost funkciju

4K QLED TV brīnišķīgās krāsas

- 4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei
- Saskatiet detaļas vēl labāk ar pikseļu precizitāti
- Eiropas dizains, ilgtspējīga domāšana

Vieds. Elegants. Savienots


- Titan OS. Vienkārša atrašana.
- Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

Košas krāsas, kinoteātra kvalitātes skaņa

- Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X
- Nepārspējamās krāsas un kontrasts ar HDR10+

Izceltie produkti

4K QLED

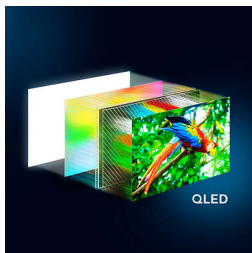

Košas krāsas. Detalizēts attēls. Quantum Dot tehnoloģijas krāsu maģija. 4K (UHD) kvalitāte ļauj adaptēt visus HDR formātus. Jūs izbaudīsiet katru sava iecienītākā satura ainu — gaišu vai tumšu, atskaņotu vai straumētu.

Pixel Precise Ultra HD



Līdz šim nebijis attēlojums 4K kvalitātē ar 8 miljoniem pikseļu, kas darbojas vienotā harmonijā. Šis Philips televizors spēj attēlot ik mirkli tik precīzi, kā neviens cits televizors, rādot attēlus izcilā asumā un padarot attēlotās ainas vēl detalizētākas un reālistiskākas.

HDR10+



Vēl detalizētāki attēli. Labāka attēla kvalitāte ikvienā kadrā. Izteismīgākas krāsas un kontrasts padara skaidrākus pat tumšākos momentus un gaišākās ainas.

Dolby Atmos un DTS:X




Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

Vokāla pastiprinājums


Precīzi sadzirdiet katru vārdu. Izmantojot funkciju Vocal Boost, var palielināt vai samazināt dialogu skaļumu, neietekmējot fona skaņas. Tāpēc tagad nepalaidīsiet garām nevienu mirkli, jo katrs izrunātais teikums izskanēs skaidrāk.

Philips Smart TV Titan OS

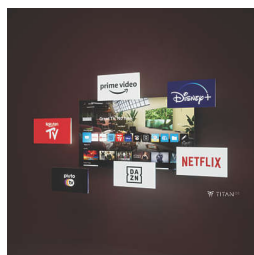

Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

Saderīgs ar Matter Smart Home

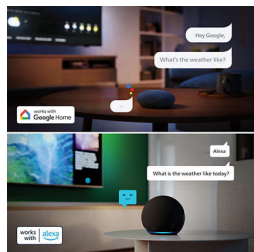

Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju esošajā viedās mājas tīklā. Lai vadītu televizoru ar Matter Smart Home

lietotni vai izmantojot balss vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet attiecīgo tālvadības pults pogu un runāiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Visu var paveikt ar vienu komandu. Televizors ir saderīgs arī ar ierīcēm, kurās iespējota Alexa un Apple AirPlay vadība.

Gatavs spēlēm

HDMI 2.1 un VRR gādā par optimālu konsoles lietojumu, nodrošinot ātrāku spēlēšanu un vienmērīgāku grafiku. Izmantojot zemas ieejas aizkaves iestatījumam, kas automātiski aktivizējas, kad ieslēdzat konsoli, varat izbaudīt spēlēšanu jaunā līmenī.

Eiropas dizains

Kājiņas ekrāna malās. Plāns rāmis. Brīnišķīgs QLED televizors. Tā ir Eiropas dizaina kvalitāte. Titan OS operētājsistēma ļaus ātri un vienkārši atrast meklēto saturu. Visa ierīce līdz pat mazākajai detaļai ir rūpīgi veidota, ietverot no pārstrādātās plastmasas izgatavoto tālvadības pulti un no pārstrādātiem un FSC sertificētiem materiāliem veidoto iepakojumu.

Vairāki izmēri



Izvēlieties ko kompaktu. Izvēlieties ko iespaidīgu. Izvēlieties televizoru, kas perfekti atbilst jūsu vajadzībām. No mazāka 43 collu ekrāna līdz 75 collu milzim — 7800. sērijas ierīces pieejamas dažādos izmēros patiesi viedai izvēlei.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 75 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189 cm

Displejs: 4K Ultra HD QLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Attēla uzlabošana: Kristāldzidra skaņa, ECO, Spēle, Atbalsta HDR10+, Mājas kinoteātris, Filma, Monitors, Mikroaptumšošana, Personīgi, Pixel Precise UltraHD, Ultra Resolution

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, NFT lietotne*, Netflix*, YouTube

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Var izmantot ar Alexa, Var izmantot ar Google Assistant

Viedās mājas pieredze: Control4, MATTER

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Audio: 2.0 kanālu

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Kodekss: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Skaņas pastiprinājums: AVL režīms, Visu skaņu stili, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Dolby Media Intelligence, Dolby Atmos, Izklaide, DTS-X, Ekvalaizers, Personīgi, Nakts režīms, Klausīšanās profils, Vokāla pastiprinājums

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām

Skaņas programma: IntelliSound

Pamatskaļrunis: Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A+)

Specifikācijas

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 3
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Integrēts Wi-Fi 802.11ac 2x2, Bluetooth 5.2
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI1
HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 1, Atbalsta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Saderība ar HDR10+

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2260876
SDR energoefektivitātes klase: D
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 80 KWh/1000h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 139 KWh/1000h
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: QLED LCD

Strāvas padeve

Elektrotikla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Tālvadības pults, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra

Dizains

Televizora krāsas: Melna matēta fasete
Statīva dizains: Melns plastmasas taisnstūra statīvs


Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 1490 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1669 x 968 x 93 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1669 x 988 x 333 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1879 x 1113 x 174 mm
Televizora svars bez statīva: 22,47 kg
Televizora svars ar statīvu: 23,07 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 30,4 kg



Connections

Side

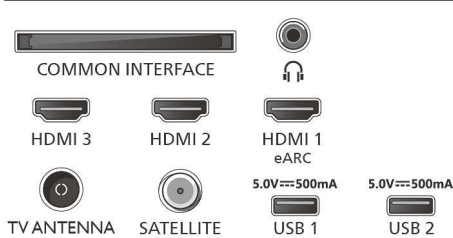

Down



* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.

* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.

* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tiem atšķiras.

* Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.

* * Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.