

PHILIPS



Visage + Corps

OneBlade Pro 360

Batterie Li-ion rechargeable

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Utilisable sur peau humide ou sèche

Indicateur d'autonomie



QP6542/15

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*

Conçu pour couper les poils et non la peau

Le Philips OneBlade Pro Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe, même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins.

Facile à utiliser

- 100 % étanche
- Sabot corps clipsable (3 mm)
- Se charge partout et à tout moment
- Une lame qui ne s'émousse pas facilement
- Batterie Li-Ion, autonomie de 90 minutes
- Le voyant LED indique l'état de la batterie

Rasage confortable

- Technologie unique OneBlade
- Nouvelle lame 360
- Rasez
- Système de protection clipsable pour zones sensibles


Contours nets

- Lame double sens : conçue pour la précision et le contrôle

Coupe uniforme


Caractéristiques

Technologie unique OneBlade

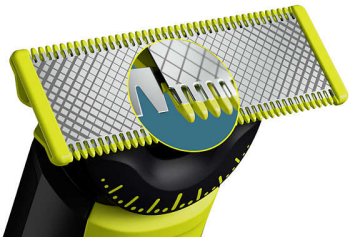


Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Nouvelle lame 360

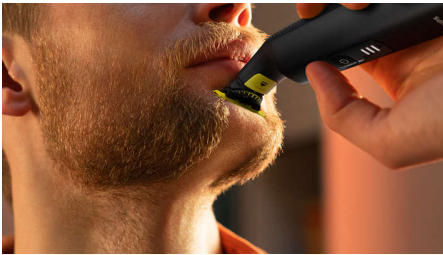

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions et s'adapte à toutes les courbes de votre visage pour maintenir un contact permanent avec la peau tout en permettant une maîtrise ininterrompue. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles d'accès, en moins de passages et plus de confort.

Taillez

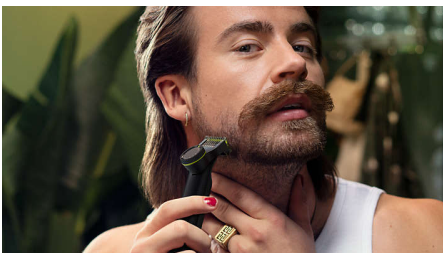

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

Définissez les contours




Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.

Rasez



OneBlade ne rase pas d'aussi près qu'une lame traditionnelle, et préserve donc votre peau. Rasez facilement à contre-sens, quelle que soit la longueur des poils.

Lame double sens

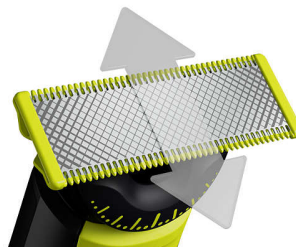


Le OneBlade suit les contours de votre visage pour vous permettre de raser facilement et confortablement toutes les zones. Déplacez la lame double sens dans n'importe quelle direction pour définir vos contours et créer des lignes parfaites.

Système de protection clipsable pour zones sensibles



Fixez le système de protection pour une sécurité supplémentaire pour les zones sensibles.

Sabot corps clipsable

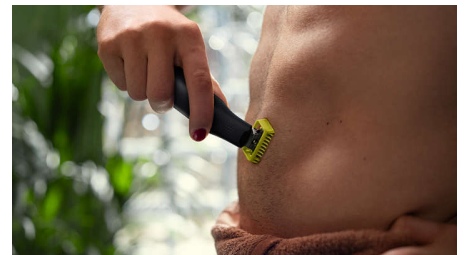

Fixez le sabot corps (3 mm) pour tailler facilement dans n'importe quelle direction.

Charge USB-A



Se charge facilement à la maison comme en déplacement, ce qui est idéal au quotidien et en voyage.

Caractéristiques

Une lame qui ne s'émousse pas facilement



La lame en inox offre jusqu'à 4 mois d'utilisation** pour garder une sensation de fraîcheur. Une icône de retrait apparaît sur la lame lorsqu'elle est usée.

Étanche



Le OneBlade est parfaitement étanche (indice d'étanchéité IPX7), ce qui facilite le nettoyage : rincez-le simplement sous l'eau du robinet. Vous

pouvez vous raser à sec ou sous l'eau, et même sous la douche, selon votre préférence. Pas besoin de mousse à raser.

Batterie Li-Ion, autonomie de 90 minutes



La batterie lithium-ion rechargeable offre 90 minutes d'autonomie continue pour 1 heure de charge.

Indicateur d'autonomie



Vérifiez que votre OneBlade est prêt à l'emploi grâce à l'indicateur d'autonomie. Il vous avertit lorsque la batterie est faible, en cours d'utilisation, et indique la progression de la charge lorsque l'appareil est branché.

Spécifications

Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

Système de rasage: Technologie de suivi des contours, Système double protection, Lame 360

Système de coupe: Technologie de suivi des contours

Accessoires

Sabot: Sabot 14 hauteurs de coupe (0,4 à 10 mm), Système de protection clipsable pour zones sensibles, Sabot corps clipsable

Entretien: Couvercle de protection

Lame remplaçable supplémentaire

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure

Type de batterie: Li-ion

Tension automatique: 100-240 V

Autonomie: 90 minutes

Consommation maximale: 5.4 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Noir

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 4 mois**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Garantie de 2 ans

Facile d'utilisation

Charge: Rechargeable, Charge USB-A (5 V[~] / ≥1 A)

À sec ou avec de la mousse

Écran: Indicateur de batterie à 3 LED

Charge USB-A: Adaptateur secteur non inclus

