



**AMBILIGHT tv**

8000 Series

# Manual do utilizador

43PUS8000  
50PUS8000  
55PUS8000  
65PUS8000

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Conteúdos

---

|                                                     |    |                                                    |    |
|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| 1 Visão geral do ecrã inicial                       | 4  | 9.1 Sobre Freely                                   | 30 |
|                                                     |    | 9.2 Utilizar Freely                                | 30 |
|                                                     |    | 9.3 Guia da TV sobre Freely                        | 30 |
| 2 Obter assistência                                 | 5  | 10 Vídeos, fotografias e música                    | 31 |
| 2.1 Identificar e registar o seu<br>televisor       | 5  | 10.1 A partir de uma ligação USB                   | 31 |
| 2.2 Ajuda e Manual do utilizador do<br>televisor    | 5  | 10.2 De um computador ou NAS                       | 31 |
| 2.3 Diagnóstico do televisor e auto-<br>diagnóstico | 5  | 10.3 Fotos                                         | 31 |
| 2.4 Apoio ao cliente / reparação                    | 6  | 10.4 Vídeos                                        | 32 |
|                                                     |    | 10.5 Música                                        | 32 |
| 3 Guia de consulta rápida                           | 7  | 11 Abrir menus de definições de TV                 | 33 |
| 3.1 Telecomando                                     | 7  | 11.1 Menu rápido e Definições<br>frequentes        | 33 |
| 3.2 Sensor de IV                                    | 8  | 11.2 Todas as definições                           | 33 |
| 3.3 Pilhas e limpeza                                | 8  | 11.3 Definições Eco                                | 50 |
| 4 Configurar                                        | 10 | 12 Barra de jogo                                   | 51 |
| 4.1 Ler as instruções de segurança                  | 10 | 13 Smart TV e Aplicações                           | 52 |
| 4.2 Posicionamento do televisor                     | 10 | 13.1 Configurar a Smart TV                         | 52 |
| 4.3 Ligar o televisor                               | 11 | 13.2 Loja de aplicações                            | 52 |
| 5 Ligações                                          | 12 | 14 Netflix                                         | 53 |
| 5.1 Guia de conectividade                           | 12 | 15 Amazon Prime Video                              | 54 |
| 5.2 Antena                                          | 12 | 16 YouTube                                         | 55 |
| 5.3 satélite                                        | 12 | 17 Alexa                                           | 56 |
| 5.4 Dispositivo de vídeo                            | 12 | 17.1 Sobre Alexa                                   | 56 |
| 5.5 Dispositivo de áudio                            | 13 | 17.2 Utilizar Alexa                                | 56 |
| 5.6 Dispositivo móvel                               | 13 | 17.3 Comandos de voz Alexa                         | 56 |
| 5.7 Outro dispositivo                               | 14 | 18 Google Assistant                                | 57 |
| 5.8 Bluetooth®                                      | 15 | 19 Software                                        | 58 |
| 5.9 Computador                                      | 16 | 19.1 Actualizar software                           | 58 |
| 6 Trocar a fonte                                    | 17 | 19.2 Versão do software                            | 58 |
| 6.1 Lista de fontes                                 | 17 | 19.3 Actualizações de software<br>automáticas      | 58 |
| 6.2 Mudar nome do dispositivo                       | 17 | 19.4 Ver histórico de actualizações<br>de software | 59 |
| 7 Canais                                            | 18 | 20 Ambiental                                       | 60 |
| 7.1 Sobre os canais e mudar de canal                | 18 | 20.1 Rótulo energético europeu                     | 60 |
| 7.2 Instalar canal                                  | 18 | 20.2 Fim de utilização                             | 60 |
| 7.3 Lista de canais                                 | 25 |                                                    |    |
| 7.4 Canais favoritos                                | 26 |                                                    |    |
| 7.5 Texto/Teletexto                                 | 27 |                                                    |    |
| 7.6 Canais de transmissão                           | 28 |                                                    |    |
| 8 Guia de TV                                        | 29 |                                                    |    |
| 8.1 Do que necessita                                | 29 |                                                    |    |
| 8.2 Utilizar o guia de TV                           | 29 |                                                    |    |
| 9 Freely (apenas para os modelos do<br>Reino Unido) | 30 |                                                    |    |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>21 Especificações</b>            | <b>61</b> |
| 21.1 Alimentação                    | 61        |
| 21.2 Recepção                       | 61        |
| 21.3 Resolução de ecrã              | 61        |
| 21.4 Resolução de entrada suportada | 61        |
| 21.5 Som                            | 61        |
| 21.6 Multimédia                     | 62        |
| 21.7 Conectividade                  | 62        |
| <b>22 Resolução de problemas</b>    | <b>63</b> |
| 22.1 Sugestões                      | 63        |
| 22.2 Ligar                          | 63        |
| 22.3 Telecomando                    | 63        |
| 22.4 Canais                         | 64        |
| 22.5 satélite                       | 64        |
| 22.6 Imagem                         | 65        |
| 22.7 Som                            | 66        |
| 22.8 HDMI – UHD                     | 66        |
| 22.9 USB                            | 66        |
| 22.10 Wi-Fi e Internet              | 67        |
| 22.11 Idioma errado no menu         | 67        |
| <b>23 Segurança e cuidados</b>      | <b>68</b> |
| 23.1 Segurança                      | 68        |
| 23.2 Cuidados com o ecrã            | 69        |
| <b>24 Termos de utilização</b>      | <b>70</b> |
| <b>25 Direitos de autor</b>         | <b>72</b> |
| 25.1 HDMI                           | 72        |
| 25.2 HEVC Advance                   | 72        |
| 25.3 DTS:X                          | 72        |
| 25.4 Dolby ATMOS                    | 72        |
| 25.5 Wi-Fi Alliance                 | 72        |
| 25.6 Outras marcas comerciais       | 72        |
| <b>26 Fonte aberta</b>              | <b>73</b> |
| 26.1 Software de origem aberta      | 73        |
| 26.2 Licença de fonte aberta        | 73        |
| <b>27 Aviso legal</b>               | <b>77</b> |

# 1. Visão geral do ecrã inicial

---

Para tirar partido de todas as vantagens da Smart TV, ligue o televisor à Internet. Prima  (**Início**) no telecomando para aceder ao ecrã inicial Android. Tal como num smartphone ou tablet, o ecrã inicial é o centro do seu televisor. A partir do ecrã inicial, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento de aplicações.

O ecrã inicial está organizado por linhas para permitir que descubra óptimos conteúdos das suas aplicações favoritas. As aplicações podem fornecer a respectiva recomendação (se disponível) de acordo com a sua escolha enquanto uma linha individual no ecrã inicial.

## Destaques no seu ecrã principal

Com vários separadores como **Início**, **Canais**, **Aplicações** e  **Procurar**, pode descobrir filmes e programas nos seus serviços e aplicações populares. O separador **Canais** é uma colecção de conteúdos online gratuitos que inclui canais de notícias, televisão, filmes, estilo de vida, entretenimento, desporto, música, comédia e infantis. O separador **Aplicações** permite-lhe alugar filmes online, ler jornais, ver vídeos e ouvir música, fazer compras online ou ver programas de TV quando for mais conveniente para si graças à funcionalidade de TV online. Pode também accionar o campo de entrada para pesquisar com  **Pesquisar**.

## Aplicações favoritas

As suas aplicações favoritas são colocadas na primeira fila. Esta linha contém várias aplicações pré-instaladas. A ordem das aplicações foi definida em conformidade com os acordos comerciais dos fornecedores de serviços de conteúdo. Nesta fila também irá encontrar as aplicações, como a **Ver televisão**, **Navegador de Internet**, **Suporte multimédia**, entre outras.

## YouTube e Netflix

Esta fila contém os seus vídeos do YouTube e Netflix recomendados, subscrições ou tendências.

## Aceder a Definições a partir da página inicial

Pode aceder ao menu **Todas as definições** através do ícone apresentado no canto superior direito. Também pode encontrar as **Definições frequentes** e **Menu**

**rápido** com definições frequentes no menu Televisor Philips, ao qual pode aceder directamente a partir do telecomando.

## Guia de TV

Selecione **Guia de TV** para abrir o Guia de TV dos canais de TV instalados.

## Fontes

Selecione  **SOURCES** para visualizar e alterar para as fontes disponíveis neste televisor.

## Nota:

- Se o país seleccionado na instalação for a Alemanha ou a França, estará disponível um separador **Sinal aberto** adicional no ecrã inicial para listar as aplicações Em destaque.
- Se o país seleccionado na instalação for o Reino Unido, estará disponível um separador **Guia de TV** adicional no ecrã inicial para ligar o Guia de TV dos canais de TV instalados.

## 2. Obter assistência

---

### 2.1. Identificar e registar o seu televisor

Identificar o seu televisor – Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

#### Registar o seu televisor

Registe o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Vá a [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

### 2.2. Ajuda e Manual do utilizador do televisor

#### Menu rápido > Ajuda

Pode utilizar a função de Ajuda para diagnosticar e obter mais informações sobre o seu televisor.

- **Informações sobre o televisor** – Veja o nome do modelo, o número de série e a versão de software do seu televisor.
- **Como** – Pode consultar instruções sobre como instalar canais, ordenar canais\*, actualizar o software do televisor, ligar dispositivos externos e utilizar funções Smart no seu televisor.
- **Diagnóstico do televisor** – Execute o diagnóstico do televisor para verificar a condição do televisor.
- **Autodiagnóstico** – Pode verificar se as definições de imagem, som, rede e outras estão a funcionar correctamente.
- **Actualizar software** – Verificar actualizações de software disponíveis.
- **Manual do utilizador** – Consulte o manual do utilizador para obter informações acerca do televisor.
- **Resolução de problemas** – Descubra uma solução para perguntas frequentes.
- **Definições de fábrica** – Reponha todas as definições para os valores de fábrica.
- **Reinstalar TV** – Reinstale e refaça completamente a instalação do televisor.
- **Informações de contacto** – Apresenta o número de telefone ou endereço Web para o seu país ou região.

\* A ordenação de canais só é aplicável em alguns países.

\*\* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

---

### 2.3. Diagnóstico do televisor e auto-diagnóstico

#### Diagnóstico do televisor

Pode executar o teste de diagnóstico do televisor para verificar o estado do televisor. No final do diagnóstico, o televisor limpa a memória cache e fecha quaisquer aplicações não utilizadas para manter o bom funcionamento do televisor.

Para executar o teste de diagnóstico do televisor:

- 1 – Seleccione  **Menu rápido > Ajuda > Diagnóstico do televisor** e prima OK
- 2 – Seleccione **Iniciar** para executar uma série de testes de diagnóstico.
- 3 – Quando o teste estiver concluído, pode visualizar o estado dos seguintes itens.
  - Alimentação
  - Imagem
  - Som
  - Ligar dispositivos externos
  - Rede
  - Sintonizador de TV
  - Limpar memória cache
  - Aplicações
- 4 – Seleccione OK para fechar a página de resultados e voltar ao assistente de **Diagnóstico do televisor**.
- 5 – Prima  **Voltar** para sair do **Diagnóstico do televisor**, seleccione **Auto-diagnóstico** para efectuar outra verificação de diagnóstico, seleccione **Ver os resultados** para visualizar novamente a página de resultados.

#### Auto-diagnóstico

O auto-diagnóstico pode ajudá-lo a resolver problemas do seu televisor, verificando as configurações do televisor.

Para executar o Auto-diagnóstico:

- 1 – Seleccione  **Menu rápido > Ajuda > Auto-diagnóstico** e prima OK.
- 2 – Seleccione os seguintes itens para verificar as configurações.
  - **Verifique o televisor** – Pode verificar se a imagem, o som e outras definições estão a funcionar correctamente.
  - **Verificar a rede** – Verifica a ligação de rede.

- **Verificar o telecomando** – Realiza um teste para verificar a funcionalidade do telecomando fornecido com o televisor.
  - **Ver histórico de ocorrências de sinal fraco** – Apresenta a lista de números dos canais automaticamente guardados quando a força do sinal estava fraca.
- 

## 2.4. Apoio ao cliente / reparação

Para obter assistência e reparação, pode contactar a linha directa do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Os nossos engenheiros de serviço tratarão da reparação, se necessário.

Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) e seleccione o seu país.

### Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

### Aviso

Não tente reparar o televisor. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis ao televisor ou invalidar a garantia.

# 3. Guia de consulta rápida

## 3.1. Telecomando

### Visão geral dos botões

#### Topo

##### A funcionalidade das teclas ocultas

As teclas ocultas aparecem para acrescentar mais funções de controlo enquanto prime a **tecla 123**. A **tecla 123** está no centro do telecomando, é utilizada para ligar/desligar o modo de teclas ocultas. Quando o modo de teclas ocultas é ligado, as **teclas numéricas 0 a 9** e as **teclas de controlo de reprodução de multimédia** são apresentadas com retroiluminação e activam as funções. Quando o modo de tecla oculta é desligado pressionando novamente a **tecla 123** ou desligado automaticamente, o telecomando funciona com teclas normais.

#### ⚠ Aviso

Risco de asfixia! Este telecomando do televisor contém peças pequenas; não é indicado para crianças com menos de 5 anos.



#### 1 - ⏻ (Standby / Ligar)

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo Standby.

#### 2 - AMBILIGHT

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

\* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

#### 3 - 📺 (SOURCES)

Permite abrir ou fechar o menu Fontes.

#### 4 - ≡ (Menu rápido/MENU)

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

#### 5 - 🔍 (Procurar)

- Permite abrir o separador Procurar no ecrã inicial.
- Permite iniciar a interface de pesquisa para algumas aplicações compatíveis.
- Quando o país de instalação é o Reino Unido, a rede está disponível e a TV está no Guia de TV, para iniciar conteúdos pesquisa no Guia de TV.

#### Centro



#### 1 - Guia de TV

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

#### 2 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição. Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

#### 3 - Teclas de setas / navegação

Permitem navegar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

#### 4 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

#### 5 - ⬅ (Voltar)

Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.

Permite voltar ao menu anterior.

Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

#### 6 - Volume / 🔊 (Sem som)

Mova para baixo ou para cima para ajustar o nível de volume. Prima a parte central da tecla para cortar ou restabelecer o som.

#### 7 - Tecla 123

Permite activar ou desactivar as teclas de função ocultas e alternar as teclas entre diferentes conjuntos de operações.

## 8 - INFO

Permite abrir e fechar a secção de informações do programa.

## 9 - Teclas numéricas (teclas ocultas, disponíveis depois de premir a tecla 123)

Permitem seleccionar directamente um canal.

## 10 - SUBTITLE

Permite abrir a página de legendas. Prima continuamente para abrir ou fechar o texto/ teletexto.

## 11 - TV / EXIT

Permite voltar a ver TV ou sair de uma aplicação de TV interactiva. No entanto, pode não funcionar em algumas aplicações; o comportamento depende das aplicações de TV de terceiros.

Esta tecla será alterada para a tecla numérica 0 depois de premir a tecla 123.


## 12 - 🏠 Início

Permite abrir o menu inicial.

## 13 - ≡ (Canal)

Mova para baixo ou para cima para mudar para o canal seguinte ou anterior na lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto. Prima a parte central da tecla para abrir a lista de canais.

### Parte inferior

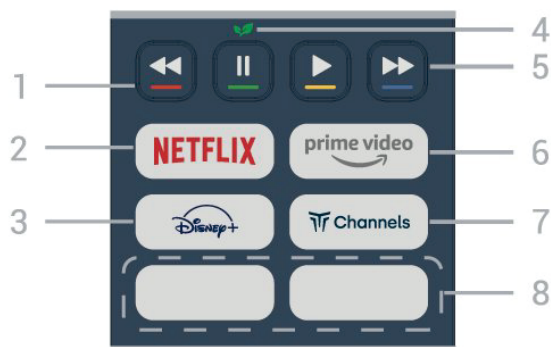

### 1 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Prima a tecla azul para abrir a Ajuda.

### 2 - NETFLIX

• Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

• Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX**, o que irá iniciar a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

### 3 - Disney+

Permite iniciar a aplicação Disney+.

### 4 - Tecla Eco / Verde

Prima para invocar uma mensagem para o lembrar de entrar no menu de definições Eco; prima continuamente para invocar directamente o menu de

definições Eco. Assim que o menu de definições Eco for activado, prima continuamente a tecla algumas vezes e a mensagem deixa de ser apresentada.

## 5 - Reprodução (teclas ocultas, disponíveis depois de premir a tecla 123)

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa II, permite colocar a reprodução em pausa
- Retrocesso ◀◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente

### 6 - prime video

Permite iniciar a aplicação Amazon prime video.

### 7 - Channels

Permite iniciar a aplicação Canais Titan.

## 8 - Teclas rápidas

Prima a tecla rápida para iniciar a aplicação ou a transmissão de multimédia directamente. As teclas rápidas efectivas variam entre regiões ou países.

## 3.2. Sensor de IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.



### ⚠ Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

## 3.3. Pilhas e limpeza

### Substituir as pilhas

Consulte o Guia de início rápido na embalagem do produto para obter informações detalhadas sobre as pilhas do telecomando.

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo



compartimento na parte posterior do telecomando.

1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta.

2 - Substitua as pilhas gastas por pilhas novas.

Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.

3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

•Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

•Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Para mais informações, consulte **Ajuda > Manual do Utilizador > Fim de utilização**.

## Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

## 4. Configurar

### 4.1. Ler as instruções de segurança


Leia as instruções de segurança antes de utilizar o televisor.

Para ler as instruções, consulte Ajuda > Manual do Utilizador > Segurança e manutenção.

### 4.2. Posicionamento do televisor

#### Sugestões de colocação

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- Condições de regulação da iluminação na divisão para melhor efeito Ambilight.
- A distância ideal para ver TV corresponde a 2 a 5 vezes a altura do ecrã. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.
- Distância recomendada até à parede:  
A. Em caso de montagem na parede, coloque o televisor a uma distância máxima de 7 a 10 cm da parede.  
B. Se o televisor se encontrar num suporte, posicione o televisor a uma distância de 10 a 20 cm da parede, dependendo do tamanho do suporte.

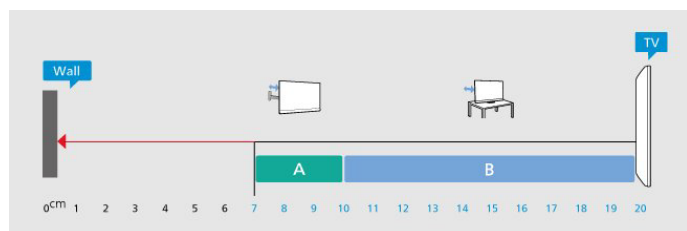

#### Nota:

Mantenha o televisor afastado de fontes produtoras de poeira, tais como fogões. Sugerimos que limpe a poeira regularmente para evitar que esta entre no televisor.

#### Suporte para TV

Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Se tiver perdido este guia, pode transferi-lo em [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Utilize o número de modelo do televisor para procurar o Guia de início rápido para transferência.

### Montagem em parede

O seu televisor também está preparado para o suporte de montagem na parede (vendido em separado).

O tamanho do suporte de montagem na parede pode variar dependendo da parte posterior do televisor. Consulte o Guia de início rápido na embalagem do produto para saber qual é o tamanho indicado para o televisor.

Utilize as seguintes dimensões ao comprar o suporte de parede.

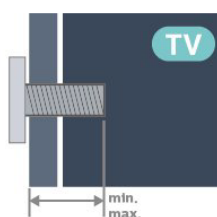

- 43PUS8000/50PUS8000/55PUS8000  
200x100 mm, M6 (TOP min.: 8 mm, máx.: 25 mm)  
(BASE min.: 8 mm, máx.: 10 mm)
- 65PUS8000  
400x300 mm, M8 (min.: 20 mm, máx.: 35 mm)

#### Atenção

A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.


A TP Vision Europe B.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

---

## 4.3. Ligar o televisor

### Ligar o cabo de alimentação

- Ligue o cabo de alimentação à tomada **POWER** na parte posterior do televisor.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza à tomada.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação, na tomada eléctrica, está sempre acessível.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

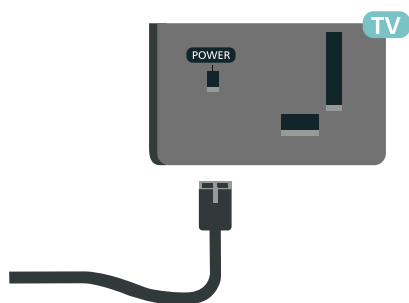


Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.

### Ligar ou modo de espera

Antes de ligar o televisor, assegure-se de que introduziu o cabo de alimentação no conector **POWER** na parte posterior do televisor.

#### Ligar

Prima a pequena tecla multidireccional na parte inferior do televisor.

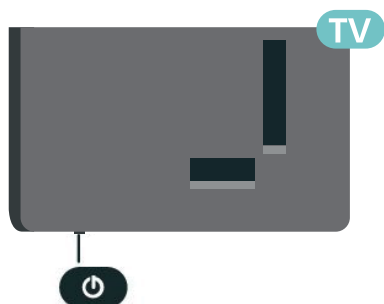

#### Mudar para modo de espera

Prima o botão  no telecomando para mudar o televisor para o modo de espera. Também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte inferior do televisor.

No modo de espera, o televisor continua ligado à corrente eléctrica, mas consome muito pouca energia.

Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

# 5. Ligações

## 5.1. Guia de conectividade

Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a ligação de maior qualidade disponível. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.


Quando liga um dispositivo, o televisor reconhece o seu tipo e atribui a cada dispositivo uma designação de tipo correcta. Pode alterar a designação de tipo se desejar. Se estiver definida uma designação de tipo correcta para um dispositivo, o televisor activa automaticamente as definições de TV ideais, quando muda para este dispositivo no menu Fontes.

## 5.2. Antena

Ligue com firmeza a ficha da antena à tomada **Antenna** na parte posterior do televisor.


Pode ligar a sua própria antena ou um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas. Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.

Utilize esta ligação de antena para sinais de entrada DVB-T e DVB-C.

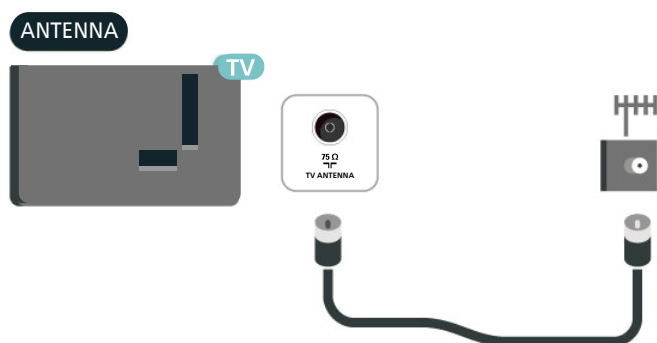

## 5.3. satélite

Ligue o conector de satélite de tipo F à tomada de ligação de satélite SAT na parte posterior do televisor.

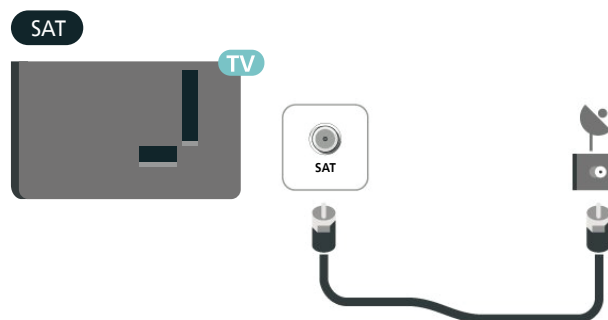


## 5.4. Dispositivo de vídeo

### HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som.

Para obter a melhor qualidade de transferência de sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade e não utilize um cabo de tamanho superior a 5 m. Para além disso, ligue também dispositivos compatíveis com

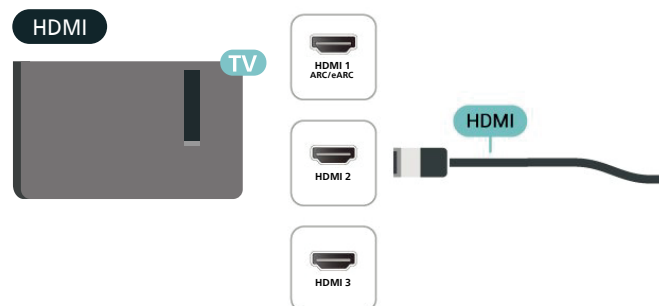

### Protecção contra cópia

As portas HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

## 5.5. Dispositivo de áudio

### HDMI ARC/eARC

Apenas a entrada HDMI 1 do televisor tem HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel).

Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o a uma das entradas HDMI deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

o HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) constitui uma melhoria em relação ao ARC anterior. Suporta os mais recentes formatos de áudio com uma alta taxa de bits até 192 kHz, 24 bits, canais 5.1 e 7.1 não comprimidos e 32 canais de áudio não comprimido.


Nota: O HDMI eARC está disponível apenas em HDMI 1. Utilize um cabo HDMI de velocidade ultra elevada para eARC. Apenas está disponível um dispositivo eARC de cada vez.



### Saída de áudio digital – óptica

A saída de áudio óptica é uma ligação de som de alta qualidade.

Esta ligação óptica é compatível com canais de áudio 5.1. Se o seu dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, não tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar esta ligação com a entrada de áudio óptica no sistema de cinema em casa. A ligação de saída de áudio óptica envia o som do televisor para o sistema de cinema em casa.

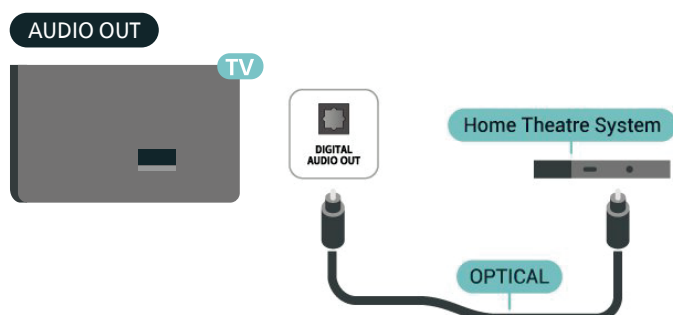

## Auscultadores

Pode ligar uns auscultadores à ligação  na parte lateral do televisor. A ligação consiste numa minificha de 3,5 mm. Pode ajustar o volume dos auscultadores em separado.



## 5.6. Dispositivo móvel

### Transmitir no seu televisor

Para transmitir conteúdos de streaming para o televisor:

- 1 - Certifique-se de que o dispositivo móvel e o televisor estão na mesma rede Wi-Fi.
- 2 - Inicie uma aplicação com transmissão activa no dispositivo móvel e toque no ícone de transmissão .
- 3 - Selecione o PHILIPS\_TV\_(Nome do modelo) do seu televisor para iniciar a transmissão.

### Aplicação Philips Smart TV

A aplicação Philips Smart TV no seu smartphone ou tablet é o seu novo companheiro de TV. A aplicação permite-lhe mudar de canal e ajustar o volume, tal como um telecomando.

Transfira já a aplicação Philips Smart TV na sua loja de aplicações favorita.

A aplicação Philips Smart TV é gratuita e está disponível para iOS e Android.

Opcionalmente, pode aceder a  (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Código QR da aplicação do telecomando e premir OK; será apresentado um código QR no ecrã do televisor. Digitalize o código QR com o seu dispositivo móvel e siga as instruções para transferir e instalar a aplicação Philips Smart TV. Ao utilizar a aplicação, o seu dispositivo móvel e o televisor Philips têm de estar ligados à mesma rede Wi-Fi.

## Get connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

## 5.7. Outro dispositivo

### CAM com smartcard - CI+

#### Sobre o CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicionado CI+.

A CI+ permite-lhe ver programas de qualidade HD, como filmes e desporto, disponibilizados pelas operadoras de televisão digital na sua região. Estes programas são codificados pela operadora em questão e decodificados com um módulo CI+ pré-pago.

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado - CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura. Estes programas têm um elevado nível de protecção contra cópia.

Contacte uma operadora de televisão digital para mais informações sobre os termos e as condições.



#### Smartcard

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado - CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura.


Insira o smartcard no módulo CAM. Consulte as instruções que recebeu do operador.

Para inserir o CAM no televisor...

1. Consulte o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.
2. Enquanto está a olhar para a parte posterior do televisor, com a parte frontal do CAM voltada para si, insira cuidadosamente o CAM na ranhura **COMMON INTERFACE**.
3. Empurre até encaixar. Deixe-o na ranhura permanentemente.

Quando liga o televisor, pode demorar alguns minutos até o CAM ser activado. Se for introduzido um CAM e os custos da assinatura forem pagos (os métodos de assinatura podem diferir), pode assistir aos canais codificados suportados pelo smartcard do CAM.

O CAM e o smartcard destinam-se exclusivamente ao seu televisor. Se retirar o CAM, não poderá continuar a assistir aos canais codificados suportados pelo CAM.

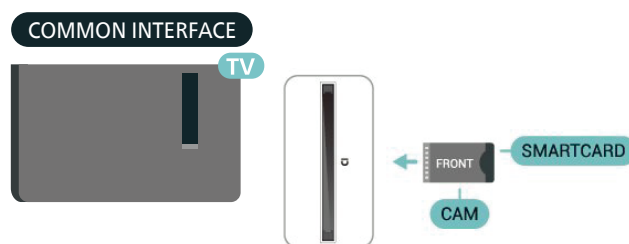

#### Definir palavras-passe e códigos PIN

Para alguns CAMs, tem de introduzir um código PIN para assistir aos seus canais. Quando definir o código PIN para o CAM, recomendamos que utilize o mesmo código que usa para desbloquear o televisor.

Para definir o código PIN para o CAM...


1. Prima **SOURCES**.
2. Seleccione o tipo de canal para o qual está a utilizar o CAM.
3. Prima **OPTIONS** e seleccione **Interface comum**.
4. Seleccione a operadora de televisão do CAM. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV. Siga as instruções no ecrã para procurar a definição do código PIN.

## Dispositivo de armazenamento USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos de uma unidade flash USB ligada. Insira uma unidade flash USB numa das ligações USB do televisor, quando este estiver ligado.

O televisor detecta a unidade flash e abre uma lista com os respectivos conteúdos.

Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCES** e seleccione **USB**.

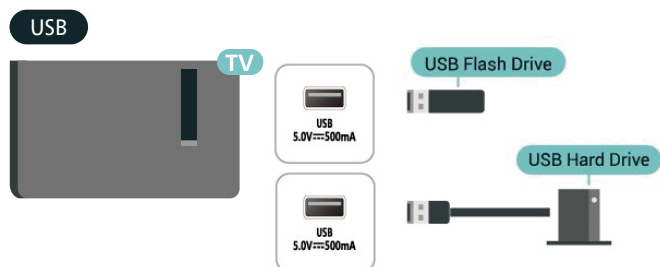

Para mais informações sobre como visualizar ou reproduzir conteúdo a partir de um dispositivo USB flash, verifique em **Ajuda > Manual do utilizador > Fotos, Vídeos e Música**.

## 5.8. Bluetooth®

### Do que necessita

Pode ligar um dispositivo sem fios com Bluetooth® a este televisor – um altifalante ou auscultadores sem fios.

Para reproduzir o som do televisor num altifalante sem fios, tem de emparelhar o altifalante sem fios com o televisor. O televisor pode reproduzir o som de apenas um altifalante de cada vez.

#### Atenção – sincronização entre áudio e vídeo

Muitos sistemas de altifalantes Bluetooth® possuem uma "latência" elevada. Latência elevada significa que existe um desfasamento de áudio no vídeo, provocando uma dessincronização labial. Antes de adquirir um sistema de altifalantes Bluetooth®, informe-se sobre os modelos mais recentes e procure um dispositivo com uma classificação de baixa latência. Aconselhe-se junto do seu representante.

### Emparelhar um dispositivo

Posicione o altifalante sem fios a uma distância de 5 metros do televisor. Leia o manual do utilizador do

dispositivo para obter informações específicas sobre o emparelhamento e o alcance sem fios. Certifique-se de que a definição de Bluetooth® no televisor está activada.

Quando um altifalante sem fios estiver emparelhado, pode seleccioná-lo para reproduzir o som do televisor. Quando um dispositivo estiver emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente, excepto se remover o dispositivo.

Para emparelhar um dispositivo Bluetooth® com o televisor:

- 1 - Ligue o dispositivo Bluetooth® e coloque-o ao alcance do televisor.
- 2 - Selecciona **(Início) > Definições > Sem fios e redes** e prima **>** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Bluetooth > Procurar dispositivo Bluetooth** e prima **OK**.
- 4 - Selecciona **Procurar** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã. Irá proceder ao emparelhamento do dispositivo com o televisor e este irá memorizar a ligação. Poderá ser necessário primeiro desemparelhar um dispositivo emparelhado se o número máximo de dispositivos emparelhados tiver sido alcançado.
- 5 - Selecciona o tipo de dispositivo e prima **OK**.
- 6 - Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

### Seleccionar um dispositivo

Para seleccionar um dispositivo sem fios:

- 1 - Selecciona **(Início) > Definições > Sem fios e redes** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Bluetooth > Dispositivos Bluetooth** e prima **OK**.
- 3 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 4 - Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

### Remover um dispositivo

Pode ligar ou desligar um dispositivo sem fios Bluetooth®. Também pode remover um dispositivo sem fios Bluetooth®. Se remover um dispositivo sem fios Bluetooth®, o dispositivo será desemparelhado.

Para remover ou desligar um dispositivo sem fios:

- 1 - Selecciona **(Início) > Definições > Sem fios e redes** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Bluetooth > Remover dispositivo Bluetooth** e prima **OK**.
- 3 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 4 - Selecciona **Desligar ou Desemparelhar** e prima **OK**.
- 5 - Selecciona **OK** e prima **OK** para confirmar.
- 6 - Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário,

## Philips easy-pair

**Philips easy-pair** é um método de emparelhamento rápido, concebido exclusivamente para os auscultadores Bluetooth® da Philips. Pode premir um botão e iniciar imediatamente o emparelhamento dos seus auscultadores Philips com a TV Philips.

Para emparelhar uns auscultadores Philips easy-pair com o televisor:

- 1 - Coloque os auscultadores Philips easy-pair em modo emparelhar e coloque-os a uma distância de 5 metros do televisor.
- 2 - Mantenha premida a tecla azul  (aproximadamente 3 segundos) para emparelhar os seus auscultadores Philips easy-pair com o seu televisor.
- 3 - Depois de o emparelhamento começar, o televisor irá pesquisar os auscultadores Philips easy-pair; isto irá demorar alguns segundos.
- 4 - Uma vez concluído o emparelhamento, irá surgir uma mensagem no ecrã para informar e indicar o estado de carga dos seus auscultadores.

Observe que apenas os auscultadores Philips easy-pair suportam a funcionalidade easy-pair. Os auscultadores Bluetooth® da Philips que suportam a funcionalidade Philips easy-pair são:

TAA6709  
TAA6219  
TAH8506  
TAH4209  
TAT2149  
TAK4206  
TAH6509  
TAH5209  
TAT2139  
TAT3509

Se a funcionalidade easy-pair não estiver disponível para os seus auscultadores Bluetooth®, pode aceder a  (Início) > Definições > Sem fios e redes > Bluetooth para emparelhar manualmente os seus auscultadores com o televisor.

\*Nota para utilizadores de placas gráficas AMD:

Se ligar o computador ao televisor através de HDMI, verifique as seguintes definições na placa gráfica utilizada para obter desempenho adequado.

—Se o formato de vídeo de saída da placa gráfica for de 4096 x 2160p ou 3840 x 2160p e for utilizado o formato de pixel RGB, o formato de pixel de estúdio RGB 4:4:4 (RGB limitado) será definido na placa gráfica do computador.

---

## 5.9. Computador

Pode ligar o seu computador ao televisor através de um cabo HDMI de alta qualidade e usá-lo como um monitor.

\* Nota para utilizadores de placas gráficas Nvidia:

Se ligar o computador ao televisor através de HDMI, a placa Nvidia pode transmitir automaticamente vídeo com taxa de actualização variável (VRR) para o televisor quando este tem o modo **HDMI Ultra HD** definido como **Otimizado (jogo automático)**. Certifique-se sempre de que desliga a função VRR na placa gráfica antes de alterar a opção **HDMI Ultra HD** do televisor para **Otimizado** ou **Padrão**. A selecção de **Otimizado** ou **Padrão** na IU do televisor irá desactivar o suporte de VRR no televisor.



## 6. Trocar a fonte

---

### 6.1. Lista de fontes

- Para abrir o menu de fontes, prima  SOURCES.
  - Para mudar para um dispositivo conectado, seleccione o dispositivo com as teclas de seta/navegação e prima OK.
  - Para ver as informações técnicas do dispositivo ligado que está a utilizar, prima OPTIONS e seleccione Informações do dispositivo.
  - Para fechar o menu de fontes sem mudar para um dispositivo, volte a premir  SOURCES.
- 

### 6.2. Mudar nome do dispositivo

 (Início) > Definições > Definições gerais > Editar fontes de entrada > Fonte

- 1 - Seleccione um dos ícones de dispositivo; o nome predefinido é apresentado no campo de escrita, e seleccione.
- 2 - Seleccione Renomear para abrir o teclado no ecrã.
- 3 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar um conjunto de caracteres.
- 4 - Seleccione Fechar quando terminar a edição.

# 7. Canais

## 7.1. Sobre os canais e mudar de canal

Para ver canais de TV

- Prima TV / EXIT. O televisor sintoniza o último canal de TV que viu.
- Prima  (Início) > TV > Canais e prima OK.
- Prima  + ou  - para trocar de canal.
- Se souber o número do canal, introduza o número com as teclas numéricas. Prima OK depois de introduzir o número para mudar o canal.
- Prima  Voltar para voltar ao último canal sintonizado.

Para mudar para um canal de uma lista de canais

- Quando estiver a ver um canal de televisão, prima OK para abrir a lista de canais.
- A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para ver a página seguinte ou a página anterior, prima  + ou  -.
- Para fechar a lista de canais sem mudar de canal, prima  Voltar ou TV / EXIT.

Ícones de canal

Depois de efectuar uma actualização automática de canais da lista de canais, os canais recentemente encontrados são assinalados com uma ★ (estrela). Se bloquear um canal, este é assinalado com um  (cadeado).

Canais de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV.

Este televisor pode receber televisão digital padrão DVB. O televisor pode não funcionar correctamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

## 7.2. Instalar canal

### Antena e cabo

Procurar manualmente canais e definições de canais

Procura de canais

Actualizar canais

 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Procurar canais

- 1 - Seleccione Iniciar já e prima OK.
- 2 - Seleccione Actualizar canais para adicionar apenas novos canais digitais.
- 3 - Seleccione Iniciar e prima OK para actualizar canais. Isto pode demorar alguns minutos.

Reinstalação rápida

 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Procurar canais

- 1 - Seleccione Iniciar já e prima OK.
- 2 - Seleccione Reinstalação rápida para reinstalar todos os canais com as configurações predefinidas.
- 3 - Seleccione Iniciar e prima OK para actualizar canais. Isto pode demorar alguns minutos.

Reinstalação avançada

 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Procurar canais

- 1 - Seleccione Iniciar já e prima OK.
- 2 - Seleccione Reinstalação avançada para efectuar uma reinstalação completa que o orienta em cada etapa.
- 3 - Seleccione Iniciar e prima OK para actualizar canais. Isto pode demorar alguns minutos.

Definições de canais

 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Procurar canais > Reinstalação avançada

- 1 - Seleccione Iniciar já e prima OK.
- 2 - Seleccione Reinstalação avançada de canais para efectuar uma reinstalação completa que o orienta em cada etapa.
- 3 - Seleccione Iniciar e prima OK.
- 4 - Seleccione (Antenna DVB-T) ou Cabo (DVB-C) e, em seguida, seleccione o item que precisa de reinstalar.
- 5 - Seleccione Canais digitais e analógicos\*, Apenas canais digitais, ou Apenas canais analógicos.
- 6 - Seleccione Definições e prima OK.
- 7 - Prima  Repor para repor ou prima  Concluído depois de concluir as definições.

\* Nota: O suporte de canais analógicos não está disponível para países que tenham o analógico desligado por completo.

Varrim. frequência

Seleccione o método para procurar canais.

- **Rápido:** selecciona o método mais rápido e utilize as predefinições usadas pela maioria dos operadores de TV por cabo do seu país.
- **Inteiro:** Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode seleccionar o método alargado Inteiro. Este método demora mais tempo a procurar e instalar canais.

• **Manual:** Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, seleccione **Manual**.

#### Tamanho do intervalo de frequência

O televisor procura canais em intervalos de **8 MHz**. Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode procurar em intervalos mais pequenos de **1 MHz**. A utilização de intervalos de 1 MHz torna a procura e a instalação de canais mais demorada.

#### Modo de frequência de rede

Se pretender utilizar o método **Rápido** no **Varrim**, frequência para procurar canais, seleccione **Automático**. O televisor irá utilizar 1 das frequências de rede predefinidas (ou HC – homing channel) utilizadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, seleccione **Manual**.

#### Frequência de rede

Com o **Modo de frequência de rede** definido para **Manual**, pode introduzir aqui o valor da frequência de rede que recebeu do seu operador de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

#### ID de rede

Introduza a ID da rede disponibilizada pelo seu fornecedor de serviços por cabo.

#### Modo de taxa de símbolos

Se o seu fornecedor de TV por cabo não lhe tiver fornecido um valor específico da **taxa de símbolos** para instalar os canais de televisão, mantenha o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Automático**. Se tiver recebido um valor específico de taxa de símbolos, seleccione **Manual**.

#### Taxa de símbolos

Com o **Modo de taxa de símbolos** definido para **Manual**, pode introduzir o valor da taxa de símbolos com as teclas numéricas.

#### Livres/codificados

Se tiver uma assinatura e um CAM – módulo de acesso condicionado – para serviços Pay TV, seleccione **Livres + codificados**. Se não tiver uma assinatura para canais ou serviços Pay TV, pode seleccionar **Apenas canais livres**.

---

### Procura automática de canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Actualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente a lista com novos canais.

Em alternativa, também pode iniciar manualmente uma actualização de canais.

### Actualização automática de canais

Uma vez por dia, às 6:00, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na lista Todos os canais, mas também na lista Novos canais. Os canais vazios são removidos. Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar os canais automaticamente.

---

### Mensagem de actualização de canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Mensagem de actualização de canais

Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. Para evitar que esta mensagem seja apresentada após cada actualização de canais, pode desactivá-la.

---

### Digital: Teste de recepção

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Digital: teste de recepção

É apresentada a frequência digital do canal. Se a recepção for fraca, poderá mudar a posição da antena. Para verificar novamente a qualidade do sinal desta frequência, seleccione **Procurar** e prima **OK**. Para introduzir uma frequência digital específica, utilize os botões numéricos do telecomando. Em alternativa, seleccione a frequência, coloque as setas num número através de ◀ e ▶ e altere o número com ▲ e ▼. Para verificar a frequência, seleccione **Procurar** e prima **OK**.

---

### Analógico: Instalação manual

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo > Analógico: instalação manual

É possível instalar canais de televisão analógicos um a um, manualmente.

#### • Sistema

Para configurar o sistema do televisor, seleccione **Sistema**.

#### • Procurar canal

Para encontrar um canal, seleccione **Procurar canal** e prima **OK**. Pode introduzir uma frequência directamente para encontrar um canal ou permitir que o televisor procure um canal. Prima **OK**,

selecione **Procurar** e prima **OK** para procurar um canal automaticamente. O canal encontrado é apresentado no ecrã se a recepção de sinal for fraca, prima **Procurar** novamente. Se quiser memorizar o canal, selecione **Concluído** e prima **OK**.

#### • Sintonia fina

Para efectuar a sintonia fina de um canal, selecione **Sintonia fina** e prima **OK**. Pode efectuar a sintonia fina do canal com **▲** ou **▼**.

Se quiser memorizar o canal encontrado, selecione **Concluído** e prima **OK**.

#### • Memorizar

Pode memorizar o canal no número de canal actual ou com um novo número.

Selecione **Memorizar** e prima **OK**. O novo número do canal é apresentado por breves instantes.

Pode repetir estes passos até encontrar todos os canais de TV analógicos disponíveis.

## Satélite

### Procurar satélites e definições de satélites

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Procurar satélite

#### Reinstalar todos os canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Procurar satélite > Reinstalar canais

- Selecione o grupo de canais que pretende instalar.
- Os operadores de satélite podem oferecer pacotes de canais que combinam canais abertos e oferecem uma ordenação adequada a um país. Alguns satélites oferecem pacotes de subscrição – um conjunto de canais pagos.

#### Tipo de ligação

Selecione o número de satélites que pretende instalar. O televisor define automaticamente o tipo de ligação adequada.

- **Até 4 satélites** – Pode instalar até 4 satélites (4 LNB) neste televisor. Selecione o número exacto de satélites que pretende instalar no início do processo de instalação. Isto torna a instalação mais rápida.
- **Unicable** – Pode utilizar um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Pode seleccionar o Unicable para 1 ou para 2 satélites no início da instalação.

#### Definições LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e

de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desactivar as definições padrão. Alguns fornecedores podem fornecer alguns valores de transponder ou LNB que pode introduzir aqui.

- **Universal ou Circular** – O tipo geral de LNB.

Normalmente, pode seleccionar este tipo para o seu LNB.

- **Baixa frequência do oscilador local/Alta frequência do oscilador local** – As frequências do oscilador local estão definidas para valores padrão. Ajuste os valores apenas no caso de equipamento excepcional que necessite de valores diferentes.

- **Tom de 22 kHz** – Por predefinição, a opção Tom está definida para Automático.

- **Energia do LNB** – Por predefinição, a opção Energia do LNB está definida para Automático.

---

### Procura automática de canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Actualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente a lista com novos canais.

Em alternativa, também pode iniciar manualmente uma actualização de canais.

#### Actualização automática de canais

Uma vez por dia, às 6:00, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na lista Todos os canais, mas também na lista Novos canais. Os canais vazios são removidos. Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar os canais automaticamente.

\* Apenas disponível quando **Lista de canais de satélite** está definida como **De um pacote ordenado**

---

### Mensagem de actualização de canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Mensagem de actualização de canais

Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. Para evitar que esta mensagem seja apresentada após cada actualização de canais, pode desactivá-la.

---

## Opção de actualização automática

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Opção de actualização automática

Desmarque um satélite se não pretende que seja actualizado automaticamente.

\* Apenas disponível quando Lista de canais de satélite está definida como De um pacote ordenado

---

## Instalação manual

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de satélites > Instalação manual

Instala o satélite manualmente.

- LNB - Seleccione o LNB ao qual pretende adicionar novos canais.
  - Polarização - Seleccione a polarização de que necessita.
  - Modo de taxa de símbolos - Seleccione Manual para introduzir a taxa de símbolos.
  - Frequência - Introduz a frequência do repetidor.
  - Procurar - Procura o repetidor.
- 

## CAMs de satélite

Se utilizar um CAM – um módulo de acesso condicionado com um smartcard – para ver canais de satélite, recomendamos que efectue a instalação de satélite com o CAM introduzido no televisor.

A maioria dos CAMs são utilizados para decodificar canais.

Os CAM (CI+ 1.3 com Perfil do operador) podem instalar todos os canais de satélite de forma autónoma no seu televisor. O CAM convidá-lo-á a instalar o(s) seu(s) satélite(s) e canais. Para além de instalarem e decodificarem os canais, estes CAMs também tratam das actualizações de canais regulares.

## Cópia da lista de canais

---

### Introdução

Cópia da lista de canais e Cópia da lista de satélites destinam-se a distribuidores e utilizadores experientes.

Com a Cópia da lista de canais/Cópia da lista de satélites, pode copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. Esta opção permite-lhe evitar a tão demorada procura de canais, carregando uma lista de canais predefinidos para um televisor.

## Condições

- Ambos os televisores são do mesmo intervalo de anos.
  - Ambos os televisores têm o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na placa de identificação do televisor na parte posterior do televisor.
  - Ambos os televisores têm versões de software compatíveis.
  - Utilize uma unidade flash USB com um tamanho mínimo de 1 GB.
- 

## Copiar uma Lista de canais, Verificar a versão da Lista de canais

### Copiar uma lista de canais para unidade flash USB

Para copiar uma lista de canais...

- 1 - Ligar o televisor. Este deve ter canais instalados.
- 2 - Insira uma unidade flash USB na porta USB 2\*.
- 3 - Seleccione 🏠 (Início) > Definições > Canais > Cópia da lista de canais ou Cópia da lista de satélites e prima OK.
- 4 - Seleccione Copiar para USB e prima OK.
- 5 - Quando a cópia estiver concluída, retire a unidade flash USB.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

\* Nota: apenas a porta USB marcada com USB 2 suporta a operação de cópia da lista de canais.

### Verificar versão da Lista de canais

🏠 (Início) > Definições > Canais > Cópia da lista de canais ou Cópia da lista de satélites > Versão actual

---

## Carregar uma lista de canais

---

### Para televisores não instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

### Para um televisor ainda não instalado

- 1 - Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e seleccione o idioma e o país. Pode avançar a procura de canais. Conclua a instalação.
- 2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.
- 3 - Para iniciar o carregamento da lista de canais, seleccione 🏠 (Início) > Definições > Canais > Cópia da lista de canais ou Cópia da lista de satélites > Copiar para televisor e prima OK. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

---

## Para televisores instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

### Para um televisor já instalado

1 - Verifique a definição do país do televisor. (Para verificar esta definição, consulte a secção **Reinstalar canais**. Inicie este procedimento até alcançar a definição do país. Prima **← Voltar** para cancelar a instalação.)

Se o país estiver correcto, avance para o passo 2.

Se o país não estiver definido correctamente, tem de iniciar uma reinstalação. Consulte a secção **Reinstalar canais** e inicie a instalação. Seleccione o país correcto e ignore a procura de canais. Conclua a instalação. Quando terminar, prossiga com o passo 2.

2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 - Para iniciar o carregamento da lista de canais, seleccione **🏠 (Início) > Definições > Canais > Cópia da lista de canais ou Cópia da lista de satélites > Copiar para televisor** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

4 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

---

## Apps do Operador

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* é uma app fornecida pela HD+ para os utilizadores alemães que podem correr uma set-top box virtual na TV. A app tem as aplicações e funcionalidades para as quais antes precisava de uma set-top box física para aceder.

Precisa de ligação à Internet e de aceitar os Termos de Utilização Philips, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da Smart TV para instalar a HD+ OpApp. Pode instalar a App através do Ecrã Apps ou pela opção **Pesquisar satélites** no Menu **Definições**.

Se não conseguir fazer download ou instalar a HD+ OpApp, pode tentar fazer download mais tarde. Se o problema persistir, contacte a HD+.

Uma vez instalada a HD+ OpApp com êxito, pode iniciar o período gratuito. Altere a entrada para **Visualizar por Satélite** após a instalação. Se tiver utilizado um Módulo CAM para HD+ antes, agora pode removê-lo. Se estiver inserido na TV um CICAM, não será utilizado para decodificar o sinal quando está a visualizar um canal por satélite.

Depois de HD+ OpApp estar instalado, algumas funcionalidades serão afetadas.

- As funções de gravação e de lembrete não são permitidas para canais por satélite.
- A lista de favoritos só está disponível em Antena/Cabo.
- A seleção de canais, **Guia de TV**, informação de canais é substituída pela interface do utilizador OpApp
- A renomeação e clonagem dos canais por satélite será desativada.

\*Nota: A HD+ OpApp só está disponível para assinantes HD+ e o país de configuração é Alemanha.

---

### App M7 TV

#### App M7 TV

M7 TV App é uma app fornecida para os subscritores M7 que podem correr uma set-top box virtual no televisor. A app tem as aplicações e funcionalidades para as quais antes precisava de uma set-top box física para aceder.

Precisa de ligação à Internet e deve aceitar os Termos de Utilização Philips, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da Smart TV para instalar a App M7 TV. Pode instalar a App através do Ecrã Apps ou pela opção **Pesquisar satélites** no Menu **Definições**.

Se não conseguir fazer download ou instalar a App M7 TV, pode tentar fazer download mais tarde. Se o problema persistir, contacte a M7.

Uma vez a App M7 TV instalada com sucesso, pode começar a receber canais comerciais adicionais em qualidade HD e UHD. Altere a entrada para **Visualizar por Satélite** após a instalação. Se tiver utilizado um Módulo CAM para M7 antes, continue a utilizar para decodificar o sinal quando estiver a ver canais por satélite.

Depois de a App M7 TV estar instalada, algumas funcionalidades serão afetadas.

- As funções de gravação e de lembrete não são permitidas para canais por satélite.
- A lista de favoritos só está disponível em Antena/Cabo.
- A selecção de canais, **Guia de TV**, e informação de canais será substituída pela interface do utilizador da app da TV.
- A renomeação e clonagem dos canais por satélite será desativada.

\* Nota: A App M7 TV só está disponível para os subscritores M7 apenas para determinados países.

---

## App Freely

App Freely\* é uma aplicação para o televisor disponibilizada por Everyone TV para os utilizadores do Reino Unido. Os espectadores britânicos podem ver canais de televisão em direto juntamente com conteúdo sob pedido gratuitamente através do televisor, removendo a necessidade de uma antena.

Precisa de ligação à Internet e deve aceitar os Termos de Utilização Philips, a Política de Privacidade e os Termos de Utilização da Smart TV para instalar a App Freely. Pode instalar a App através do Ecrã Apps ou pela opção **Pesquisar antena** no menu **Definições**.

Se não conseguir fazer download ou instalar a App Freely, pode tentar fazer download mais tarde. Se o problema persistir, contacte a Everyone TV.

Quando conseguir instalar com êxito a App Freely, altere a entrada para **Ver por Antena** para desfrutar das suas funcionalidades.

Depois de a App Freely estar instalada, algumas funcionalidades serão afetadas.

- A seleção de canais, **Guia de TV**, e informação de canais será substituída pela interface do utilizador da app.
- A renomeação e clonagem dos canais por antena será desativada.

\* Nota: A App Freely só está disponível quando a definição do país é Reino Unido.

---

## Opções de canais

### Abrir as Opções

Enquanto vê um canal, pode definir algumas opções.

Dependendo do tipo de canal que está a ver ou dependendo das definições de TV que seleccionou, tem algumas opções disponíveis.

Para abrir o menu de opções...

- 1 - Quando estiver a ver um canal, prima **OPTIONS**.
- 2 - Volte a premir **OPTIONS** para fechar.

---

### Informação do programa

Selecione **Informações do programa** para ver as informações do programa a que está a assistir.

Para consultar os detalhes do programa seleccionado...

- 1 - Sintonize o canal.
- 2 - Prima **INFO** para abrir ou fechar as informações do programa.
- 3 - Em alternativa, pode premir **OPTIONS**, seleccionar **Informação do programa** e premir **OK** para abrir a informação do programa.
- 4 - Prima **← Voltar** para fechar as informações do programa.

---

## Legendas

Para activar as Legendas, prima **OPTIONS** e seleccione **Legendas**.

Pode definir as legendas para **Legendas ligadas** ou **Legendas deslig**. Em alternativa, pode seleccionar **Automático**.

### Automático

Se as informações sobre o idioma fizerem parte da transmissão digital e o programa transmitido não estiver no seu idioma (o idioma definido no televisor), o televisor pode exibir as legendas automaticamente num dos seus idiomas de legenda preferidos. Um destes idiomas de legendas tem também de fazer parte da transmissão.

Pode seleccionar os seus idiomas de legendas preferidos em **Idioma de legendas**.

---

## Idioma de legendas

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de legendas preferidos, pode seleccionar outro idioma de legenda que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de legendas, não pode seleccionar esta opção.

---

## Idioma de áudio

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de áudio preferidos, pode seleccionar outro idioma de áudio que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de áudio, não pode seleccionar esta opção.

---

## Dual I-II

Esta opção está disponível se um sinal de áudio tiver dois idiomas de áudio e um deles, ou ambos, não tiver nenhuma indicação de idioma.

---

## Interface comum

Se estiver disponível conteúdo pré-pago de assinatura num CAM, esta opção permite-lhe definir as definições da emissora.

---

## Mono/estéreo

Pode definir o som de um canal analógico para Mono ou Estéreo.

Para mudar para Mono ou Estéreo...

Sintonize um canal analógico.

- 1 - Prima **OPTIONS**, seleccione **Mono/estéreo** e prima **➤** (direita).
- 2 - Seleccione **Mono** ou **Estéreo** e prima **OK**.
- 3 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

---

## Informações do canal

Seleccione **Informações do canal** para ver informações técnicas sobre o canal.

Para consultar os detalhes do canal seleccionado...

- 1 - Sintonize o canal.
- 2 - Prima **OPTIONS**, seleccione **Info. canais** e prima **OK** para abrir as informações do canal.
- 3 - Prima **OPTIONS** novamente ou prima **◀ Voltar** para fechar a informação do programa.

---

## HbbTV neste canal

Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

- 1 - Sintonize o canal para o qual pretende bloquear as páginas HbbTV.
- 2 - Prima **OPTIONS** e seleccione **HbbTV neste canal** e prima **➤** (direita).
- 3 - Seleccione **Desligado** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **◀ Voltar** para fechar o menu.

Para bloquear totalmente HbbTV no televisor:

**🏠** (Início) > Definições > Canais > Definições  
HbbTV > HbbTV > Desligado



---

## Acesso universal

Apenas disponível quando o Acesso universal está definido como **Ligado**.

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Acesso universal > Ligado.

Para mais informações, consulte Ajuda > Manual do Utilizador > Definições de Acesso Universal.

---

## Definições de HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Início) > Definições > Canais > Definições HbbTV > HbbTV

Se um canal de TV oferecer serviços de HbbTV, primeiro tem de activar a funcionalidade HbbTV nas definições do televisor para aceder a estes serviços avançados, como serviços Video on-demand e Catch-up TV.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Definições HbbTV > Monitorização de HbbTV

Active ou desactive a monitorização do comportamento da navegação HbbTV. Ao desactivar, os serviços de HbbTV não vão monitorizar o seu comportamento de navegação.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Definições HbbTV > Cookies HbbTV

Active ou desactive o armazenamento de cookies de terceiros, dados de sites e cache dos serviços de HbbTV.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Definições de HbbTV > Reposição da ID do dispositivo HbbTV

Pode repor o identificador único do dispositivo da TV. Será criado um novo identificador.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Definições HbbTV > Limpar lista de aplicações aprovadas

Permite-lhe limpar a lista das aplicações HbbTV que autorizou que fossem iniciadas no televisor.

---

## Definições de CAM

🏠 (Início) > Definições > Canais > Perfil do operador CAM

Quando a instalação do perfil do CAM estiver concluída, seleccione para activar ou desactivar a mensagem de contexto da interface do perfil do operador CAM.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Nome de perfil do CAM

Quando o Perfil do operador CAM estiver activado, seleccione para apresentar o nome do perfil do cartão CAM actualmente ligado.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Interface CAM

Selecione USB para ativar USB CAM e PCMCIA CAM será desativado. Selecione PCMCIA para ativar PCMCIA CAM e USB CAM será desativado.

---

## 7.3. Lista de canais

### Abrir lista de canais

Para abrir a lista de canais actuais...

- 1 - Prima TV/EXIT para mudar para o televisor.
- 2 - Prima OK para abrir a lista de canais se o serviço interactivo não estiver disponível, ou prima **≡** **Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 3 - Prima **OPTIONS** > Seleccionar lista de canais.
- 4 - Selecciona a lista de canais que pretende ver.
- 5 - Prima **←** **Voltar** para fechar a lista de canais.

Os canais exibidos na lista Todos canais são apresentados de acordo com o género\*. Por exemplo: Premium, Notícias Premium, Premium Local, Crianças, Desporto, etc. O género Premium é composto pelos principais canais de transmissão, com uma quota de mercado superior a 3%.

\* Nota: a função listada por género só se aplica à Alemanha.

### Opções da lista de canais

---

#### Abrir menu de opções

Para abrir o menu de opções de lista de canais:

- Prima TV/EXIT para mudar para o televisor.
  - Prima **≡** **Lista de canais** para abrir a lista de canais.
  - Prima **OPTIONS** e seleccione uma das opções.
  - Prima **←** **Voltar** para fechar a lista de canais.
- 

#### Alterar o nome do canal

- 1 - Prima TV/EXIT para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **≡** **Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 3 - Selecciona o canal a que pretende mudar o nome.

- 4 - Prima **OPTIONS** > **Mudar o nome do canal** e prima **OK** para abrir o teclado no ecrã.
- 5 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar um conjunto de caracteres.
- 6 - Selecciona **Enter** quando terminar a edição.
- 7 - Prima **← Voltar** para fechar a lista de canais.

---

#### Seleccionar filtro de canais

- 1 - Prima **TV/EXIT** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **≡ Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 3 - Prima **OPTIONS** > **Digitais/analógicos, Livres/codificados**
- 4 - Selecciona uma das combinações de canais a apresentar na lista de canais.

---

#### Crie ou edite a Lista de canais favoritos

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Criar lista de favoritos**

Selecciona um canal e prima **OK** para adicionar a uma lista de canais favoritos; depois de concluído, prima **■ Concluído**.

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Editar favoritos**

Selecciona um canal e prima **OK** para adicionar ou remover de uma lista de canais favoritos; depois de concluído, prima **■ Concluído**.

---

#### Sel. intervalo de canais

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Sel. intervalo de canais**

Selecciona uma gama de canais numa lista de canais. Prima **OK** para marcar o início do intervalo e, de seguida, prima **OK** novamente para marcar o fim do intervalo. Os canais seleccionados serão marcados como favoritos.

---

#### Seleccionar lista de canais

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Seleccionar lista de canais**

Selecciona uma das listas de canais ordenadas por diferentes tipos de canais.

---

#### Procurar canais

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Procurar canal**

Pode procurar um canal e encontrá-lo numa longa lista de canais. A procura apresentará o nome do

canal correspondente num conjunto de resultados ordenados por ordem alfabética.

- 1 - Prima **TV/EXIT** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **≡ Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 3 - Prima **OPTIONS** > **Procurar canal** e prima **OK** para abrir o teclado no ecrã.
- 4 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar um carácter e, em seguida, prima **OK**.
- 5 - Selecciona **Enter** quando terminar a entrada.
- 6 - Prima **← Voltar** para fechar a lista de canais.

---

#### Bloquear ou desbloquear canal

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Bloquear canal, Desbloquear canal**

Para evitar que as crianças assistam a um canal, pode bloqueá-lo. Para assistir a um canal bloqueado, tem, em primeiro lugar, de inserir o código PIN de 4 dígitos do Bloqueio infantil. Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

O canal bloqueado terá **🔒** junto ao logótipo do canal.

---

#### Eliminar lista de favoritos

##### **TV/EXIT> OK > OPTIONS > Remover lista de favoritos**

Para eliminar a lista de favoritos actual, selecciona **Sim**.

---

## 7.4. Canais favoritos

### Sobre os canais favoritos

Pode criar uma lista de canais favoritos que inclua apenas os canais que pretende ver. Com a Lista de canais favoritos seleccionada, apenas poderá ver os seus canais favoritos quando percorrer os canais.

### Criar uma lista de favoritos

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **≡ Lista de canais** para abrir a lista de canais.
- 2 - Selecciona o canal e prima **■ Marc. favor.** para o marcar como favorito.
- 3 - O canal seleccionado está marcado com **♥**.
- 4 - Para fechar, prima **← Voltar**. Os canais são adicionados à lista Favoritos.

## Remover canal da Lista de favoritos

Para remover um canal da lista de favoritos, seleccione o canal com ♥ e, em seguida, prima novamente — Desmarcar como favorito para o desmarcar como favorito.

## Reordenar canais

Pode reordenar (reposicionar) os canais da lista Favoritos (disponível apenas em determinados países).

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **OK > OPTIONS > Seleccionar lista de canais**.
- 2 - Seleccionar **Favorito de antena, Favorito de cabo ou Favorito de satélite\*** e prima **OPTIONS**.
- 3 - Seleccionar **Reordenar canais**, seleccione o canal que pretende reordenar e prima **OK**.
- 4 - Prima os **botões de navegação** para mover o canal realçado para outra localização e, em seguida, prima **OK**.
- 5 - Depois de concluir, prima — **Concluído**.

\* Os canais de satélite apenas podem ser pesquisados nos modelos de televisor xxPxSxxxx.

## Lista de favoritos no Guia de TV

É possível associar o Guia de TV à sua Lista de favoritos.

- 1 - Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **OK > OPTIONS > Seleccionar lista de canais**.
- 2 - Seleccionar **Favorito de antena, Favorito de cabo ou Favorito de satélite\***, e prima **OK**.
- 3 - Prima **TV GUIDE** para o abrir.

O Guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais favoritos. Juntamente com os seus canais favoritos, os 3 canais mais utilizados da lista predefinida da emissora serão apresentados depois dos seus canais favoritos para pré-visualização. É necessário adicionar estes canais à sua lista de favoritos para activar o seu funcionamento (consulte o capítulo "Guia de TV").

Em cada página do Guia de TV, existe uma grelha "Sabia que...?" na sua lista de canais favoritos. O canal "Sabia que...?" fornece dicas úteis para melhorar a forma como usa o seu televisor.

## 7.5. Texto/Teletexto

### Legendas do teletexto

Se sintonizar um canal analógico, tem de disponibilizar as legendas manualmente para cada canal.

- 1 - Prima **OPTIONS** enquanto vê canais de televisão, seleccione **Teletexto** para abrir o texto/teletexto.
- 2 - Introduza o número da página das legendas, normalmente **888**.
- 3 - Prima ← (**Voltar**) para fechar a página de teletexto.

Se seleccionar **Ligado** no menu de legendas quando estiver a ver este canal analógico, as legendas são apresentadas se estiverem disponíveis.

Para saber se um canal é analógico ou digital, mude para esse canal e prima **INFO**.

### Páginas de teletexto

Se o seu telecomando tiver uma tecla **TEXT**, pode premir **TEXT** para abrir o Texto/Teletexto enquanto está a ver canais de televisão. Para fechar o texto, prima novamente a tecla **TEXT**.

Se o seu telecomando não tiver uma tecla **TEXT**, prima **OPTIONS** enquanto está a ver canais de televisão. Seleccionar **Teletexto** para abrir o texto/teletexto.

#### Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página. . .

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as teclas das setas para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

#### Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima < ou >.

#### Teletexto Páginas de teletexto

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P. Para abrir o Teletexto T.O.P. No teletexto, prima **OPTIONS** e seleccione **Visão geral de T.O.P.**

\* Só é possível aceder ao teletexto quando os canais estão instalados directamente no sintonizador interno do televisor e a unidade está no modo de televisão. Se for utilizada uma set-top box, o teletexto estará indisponível através do televisor. Nesse caso, pode utilizar antes o teletexto da set-top box.

## Opções do teletexto

No texto/teletexto, prima **OPTIONS** para seleccionar uma das seguintes opções...

- **Congelar pág. / Desbloquear página**  
Permite parar a rotação automática das subpáginas.
- **Ecrã duplo / Ecrã total**  
Permite apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado.
- **Visão geral de T.O.P.**  
Permite abrir o teletexto T.O.P.
- **Aumentar / Vista normal**  
Permite aumentar a página de teletexto para uma leitura confortável.
- **Mostrar**  
Permite mostrar as informações ocultas numa página.
- **Percorrer subpáginas**  
Permite percorrer as subpáginas, caso estas estejam disponíveis.
- **Idioma**  
Permite mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta.
- **Teletexto 2.5**  
Permite activar o Teletexto 2.5 para mais cores e melhores grafismos.

## Configuração do teletexto

### Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

### Definir preferências de idioma para teletexto

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma > Teletexto primário, Teletexto secundário

### Teletexto 2.5

Se disponível, o teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O teletexto 2.5 está activado por predefinição de fábrica.  
Para desactivar o teletexto 2.5...

- 1 - Prima **TEXT** ou **OPTIONS** e, em seguida, seleccione **Teletexto**.
- 2 - Com o teletexto aberto no ecrã, prima **OPTIONS**.
- 3 - Seleccione **Teletexto 2.5 > Desligado** para desactivar o Teletexto 2.5.

## 7.6. Canais de transmissão

Os canais de transmissão são canais de televisão gratuitos financiados através de publicidade. Quando o televisor está ligado à Internet e os canais de transmissão estão disponíveis na sua região, este consegue adicionar os canais de transmissão automaticamente ao guia de TV sem custos adicionais. Pode aceder a estes canais com um simples toque do botão sempre que quiser.

### Ver canais de transmissão

O televisor deve estar ligado a uma rede doméstica com ligação à Internet. É necessário aceitar os Termos de utilização e a Política de privacidade dos canais de transmissão.

Para instalar e ver os canais de transmissão:

- 1 - Prima a tecla **SOURCES** no telecomando para abrir o menu Fontes.
- 2 - Seleccione **Transmissão** para mudar para a fonte de canais de transmissão.
- 3 - Siga as instruções no ecrã para aceitar os Termos de utilização e a Política de privacidade.
- 4 - O televisor irá instalar os canais de transmissão disponíveis na sua região; aguarde até que a instalação termine.
- 5 - Agora, já pode ver canais de transmissão no seu televisor.

Os canais de transmissão incluem uma lista de canais, as informações do programa/canal, um guia de TV, as opções de canais e de bloqueio de programas/canais, bem como os canais de antena, cabo e satélite.

### Alterar as definições de privacidade da publicidade

Os canais de transmissão gratuitos são financiados através de publicidade. Pode alterar as definições de privacidade da publicidade para activar ou desactivar a publicidade relevante.

Para consultar os Termos de utilização dos canais de transmissão ou para alterar as definições de privacidade da publicidade dos canais de transmissão, aceda a 🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > **Definições de privacidade** e seleccione as definições abaixo.

**Centro de preferências de privacidade:** permite ver e definir as definições de privacidade.

**ID de publicidade:** permite ver a ID de publicidade actual; este identifica o televisor para a activação da opção de publicidade relevante para o utilizador. Prima **OK** para repor a ID de publicidade para um novo número aleatório.

**Monitorização de anúncios limitada:** quando esta opção está activada, a publicidade pode ser menos relevante. Isto não afecta o número de anúncios apresentados. Prima **OK** para activar ou desactivar a monitorização de anúncios limitada.

## 8. Guia de TV

---

### 8.1. Do que necessita

O guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais. Dependendo da origem das informações (dados) do Guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações do guia de TV.

O televisor pode recolher informações do Guia TV para os canais que estão instalados no televisor (por ex. os canais que vê com Ver televisão). O televisor não pode recolher informações do Guia TV para canais vistos a partir de um receptor digital.

---

### 8.2. Utilizar o guia de TV

#### Abrir o Guia de TV

Para abrir o Guia TV, prima **TV GUIDE**.

Prima novamente **TV GUIDE** para fechar.

Quando abrir o Guia de TV pela primeira vez, o televisor procura todos os canais de TV para obter informações sobre os programas. Esta operação poderá demorar vários minutos. Os dados do Guia de TV são guardados no televisor.

#### Sintonizar um programa

##### Mudar para um programa

- Pode mudar para um programa actual a partir do guia de TV.
- Para seleccionar um programa, realce o nome do mesmo com as teclas de seta.
- Navegue para a direita para ver próximos programas para esse dia.
- Para mudar para o programa (canal), seleccione-o e prima **OK**.

##### Ver detalhes do programa

Prima **INFO** para consultar os detalhes do programa seleccionado.

#### Actualizar o guia TV

Pode actualizar o guia de TV para obter as informações mais recentes sobre os programas.

Para actualizar o Guia de TV, prima **OPTIONS** e seleccione **Actualizar o guia TV**. Pode demorar alguns minutos a completar a actualização.

\* Nota: Não disponível quando UK Freely está activado.

#### Mudar o dia

Se as informações do Guia de TV forem recebidas do emissor, pode premir **Canal seguinte** para ver a programação de um dos dias seguintes. Prima **Canal anterior** para voltar ao dia anterior.

Em alternativa, pode premir **OPTIONS** e seleccionar **Alterar dia**.

#### Procurar por género

Se as informações estiverem disponíveis, pode procurar a programação por género, como p. ex. filmes, desporto, etc.

Para procurar programas por género, prima **OPTIONS** e seleccione **Procurar por género**.

Selecione um género e prima **OK**. É apresentada uma lista com os programas encontrados.

\* Nota: Não disponível quando UK Freely está activado.

# 9. Freely (apenas para os modelos do Reino Unido)

---

## 9.1. Sobre Freely

Para desfrutar do Freely\*, em primeiro lugar, tem de ligar o seu televisor à Internet.

Freely oferece:

- Assistir a programas de TV transmitidos nos últimos sete dias.
- Ver TV em directo e a pedido num único local sem ter de aceder a aplicações; pode procurar programas Freely no Guia TV.
- Assistir a mais de 70 canais normais e até 15 canais em HD.
- Desfrutar de serviço a pedido como o BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS e BBC SPORT.
- Sem contratos nem custos mensais: o controlo é todo seu.

Para mais detalhes, visite: <https://www.freely.co.uk>

\* Freely só é utilizado para os modelos do Reino Unido.

### Mudar o dia

Se as informações do Guia de TV forem recebidas do emissor, pode premir **Canal seguinte** para ver a programação de um dos dias seguintes. **PrimaCanal anterior** para voltar ao dia anterior.

Em alternativa, pode premir **OPTIONS** e seleccionar **Alterar dia**.

### Preferências de acessibilidade

Prima **OPTIONS** no Guia de TV e seleccione **Preferências de acessibilidade** para ajustar a preferência de ordenação de programas:

- Apresentar apenas programas com descrição de áudio
- Apresentar apenas programas com legendas
- Apresentar apenas programas com linguagem gestual

\* Freely só é utilizado para os modelos do Reino Unido.

---

## 9.2. Utilizar Freely

Para abrir Freely\*...

- 1 - Prima  (Menu inicial) para abrir o menu inicial.
- 2 - Prima  (direita) para visualizar Freely disponíveis (apps) ou seleccione Explorar Freely para aceder à página Freely.
- 3 - Pode premir  Procurar e introduzir uma palavra-chave para procurar canais.
- 4 - Pode premir  Recomendação no Guia de TV para ordenar por diferentes tipos de programa ou seleccionar um género específico.
- 5 - Seleccione um programa e prima  Informação dos episódios para ver os detalhes do programa seleccionado.
- 6 - Seleccione um programa e prima **OK** para começar a ver.
- 7 - Prima  Voltar para fechar.

\* Freely só é utilizado para os modelos do Reino Unido.

---

## 9.3. Guia da TV sobre Freely

Quando o Freely\* está ativado, prima **TV GUIDE** para abrir o Guia de TV; prima novamente **TV GUIDE** para o fechar.



# 10. Vídeos, fotografias e música

---

## 10.1. A partir de uma ligação USB

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB.

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB ou um disco rígido USB numa das ligações USB.

Prima  **SOURCES** e, em seguida, seleccione **USB**. Pode navegar pelos seus ficheiros na estrutura de pasta que organizou no disco rígido USB.

---

## 10.2. De um computador ou NAS

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir a sua música e os seus vídeos a partir de um computador ou NAS (Network Attached Storage) na sua rede doméstica.

O televisor e o computador ou NAS têm de estar na mesma rede doméstica. No seu computador ou NAS, precisa de instalar um software de servidor multimédia. O seu servidor multimédia tem de estar definido para partilhar os seus ficheiros com o televisor. O televisor apresenta os seus ficheiros e pastas da forma como estes são organizados pelo servidor multimédia ou como estes são estruturados no seu computador ou NAS.

O televisor não suporta legendas em transmissões de vídeo a partir de um computador ou NAS.

Se o servidor multimédia suportar a procura de ficheiros, está disponível um campo de procura.

Para procurar e reproduzir os ficheiros no seu computador...

- 1 - Prima  **SOURCES**, seleccione **Rede** e prima **OK**.
  - 2 - Depois de ligar um dispositivo, o item **Dispositivo de rede** será substituído pelo nome do dispositivo ligado.
  - 3 - Pode procurar e reproduzir os seus ficheiros.
  - 4 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e músicas, prima **EXIT**.
- 

## 10.3. Fotos

### Ver fotografias

- 1 - Prima  **SOURCES**, seleccione **USB** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Unidade flash USB** e, em seguida, seleccione o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Seleccione uma das fotografias e prima **OK** para ver a fotografia seleccionada.

- Para ver fotografias, seleccione **Fotografias** na barra de menus, seleccione a miniatura de uma fotografia e prima **OK**.
- Visualizar os ficheiros de foto com o menu controlo: Barra de controlo de reprodução,  (Saltar para a foto anterior numa pasta),  (Saltar para a foto seguinte numa pasta),  (Iniciar reprodução de slides),  (Pausar a reprodução).
- Prima os ícones no leitor para:
  - Iniciar uma apresentação de slides
  - Rodar a foto
  - Aleatório: reproduzir os seus ficheiros de modo aleatório
  - Repetir reproduzir todas as fotos nesta pasta uma vez ou continuamente
  - Definir a velocidade da apresentação de slides
  - Parar a reprodução da música em segundo plano.

### Opções de fotografias

Quando pesquisa ficheiros de fotos, prima **OPTIONS** para obter mais opções.

#### Slide show

Se houver várias fotos na mesma pasta, seleccione para iniciar uma apresentação de imagens de todas as fotos nesta pasta.

#### Ordenar

Pesquise as suas fotos por data, cronologia ou nome do ficheiro.

#### Lista/Miniaturas

Ver fotografias nas vistas de lista ou miniaturas.

#### Aleatório

Ver as imagens por ordem sequencial ou aleatória.

#### Repetir, Reprod. 1 vez

Ver as imagens repetidamente ou apenas uma vez.

#### Parar música

Parar a música se a reprodução de música estiver em curso.

#### Velocidade apresent. diapositivos

Define a velocidade da apresentação de diapositivos.

#### Transições de apres. de slides

Definir a transição entre uma imagem e a seguinte.

#### Info

Mostra as informações do ficheiro de foto.

Quando visualiza ficheiros de fotos, prima **OPTIONS** para obter mais opções.

#### Info

Mostra as informações do ficheiro de foto.

---

## 10.4. Vídeos

### Reproduzir vídeos

Para reproduzir um vídeo no televisor:

Selecione **Vídeos**, selecione o nome do ficheiro e prima **OK**.

- Para colocar o vídeo em pausa, prima **OK**. Volte a premir **OK** para continuar.
- Para retroceder ou avançar rapidamente, prima **▶▶** ou **◀◀**. Prima os botões várias vezes para aumentar a velocidade – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Para avançar para o vídeo seguinte numa pasta, prima **OK** para efectuar uma pausa e selecione **▶** no ecrã e prima **OK**.
- Para voltar para o ficheiro, prima **◀** Voltar

#### Abrir pasta de vídeo

- 1 – Prima **■** **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
  - 2 – Selecione **Unidade flash USB** e, em seguida, selecione o dispositivo USB de que necessita.
  - 3 – Selecione **Vídeos** e selecione um dos vídeos; pode premir **OK** para reproduzir o vídeo seleccionado.
- Selecione um vídeo e prima **INFO** para apresentar informações do ficheiro.
  - Reproduz um ficheiro de vídeo com o menu controlo: Barra progresso, Barra de controlo de reprodução, **◀** (Saltar para o vídeo anterior numa pasta), **▶** (Saltar para o vídeo seguinte numa pasta), **▶** (Reprodução), **◀◀** (Retroceder), **▶▶** (Avançar rápido), **||** (Pausar a reprodução).
  - Prima os ícones no leitor para:
    - Reproduzir um/todos os vídeos
    - Legenda: Ligar, Desligar ou Ligar legendas durante silêncio.
    - Idioma de legendas: selecciona um idioma de legendas
    - Selecione o conjunto de caracteres se as legendas externas estiverem disponíveis.
    - Idioma áudio: selecione um idioma áudio
    - Aleatório: reproduzir os seus ficheiros de modo aleatório
    - Repetir: reproduz todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente

### Opções de vídeo

Quando pesquisa ficheiros de vídeo, prima **OPTIONS** para obter mais opções.

#### Reproduzir tudo

Reproduz todos os ficheiros na pasta.

#### Lista/Miniaturas

Ver ficheiros de vídeo nas vistas de lista ou miniaturas.

#### Aleatório desligado, Aleatório ligado

Reproduzir vídeos por ordem sequencial ou aleatória.

#### Repetir, Reprod. uma vez

Reproduzir vídeos repetidamente ou apenas uma vez.

#### Info

Mostra as informações do ficheiro de vídeo.

Durante a reprodução de vídeo, prima **OPTIONS** para obter mais opções.

#### Definições das legendas

Definir o tamanho de letra das legendas, a cor das legendas, a localização das legendas e o desvio de sincronização de tempo, se as opções estiverem disponíveis.

#### Info

Mostra as informações do ficheiro de vídeo.

---

## 10.5. Música

### Reproduzir música

Abrir pasta de música

- 1 – Prima **■** **SOURCES**, selecione **USB** e prima **OK**.
  - 2 – Selecione **Unidade flash USB** e prima **▶** (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
  - 3 – Selecione **Música** e selecione uma das músicas; pode premir **OK** para reproduzir a música seleccionada.
- Selecione uma música e prima **INFO** para apresentar informações do ficheiro.
  - Reproduz um ficheiro de música com o menu controlo: Barra progresso, Barra de controlo de reprodução, **◀** (Saltar para a música anterior numa pasta), **▶** (Saltar para a música seguinte numa pasta), **▶** (Reprodução), **◀◀** (Retroceder), **▶▶** (Avançar rápido), **||** (Pausar a reprodução).
  - Prima os ícones no leitor para:
    - Reproduzir toda a música
    - Aleatório: reproduzir os seus ficheiros de modo aleatório
    - Repetir: reproduz toda a música nesta pasta uma vez ou continuamente

### Opções de música

Quando pesquisa ficheiros de música, prima **OPTIONS** para obter mais opções.

#### Reproduzir tudo

Reproduz todos os ficheiros na pasta.

#### Lista/Miniaturas

Ver ficheiros de música com visualização em lista ou visualização de miniaturas.

#### Aleatório desligado, Aleatório ligado

Reproduzir músicas por ordem sequencial ou aleatória.

#### Repetir, Reprod. 1 vez

Reproduzir músicas repetidamente ou apenas uma vez.



# 11. Abrir menus de definições de TV

---

## 11.1. Menu rápido e Definições frequentes

Prima a tecla  Menu rápido/MENU no telecomando para encontrar o Menu rápido e, em seguida, prima as setas  (esquerda) para encontrar as Definições frequentes.

\* Nota: as opções no Menu rápido e nas Definições frequentes podem variar consoante as diferentes funcionalidades do produto ou diferentes casos de utilização.

Menu rápido:

- Ajuda – Faça um diagnóstico ou obtenha mais informações sobre o seu televisor.
- Todas as definições – Permite visualizar o menu de todas as definições.
- Fontes – Para abrir o menu Fontes.
- Aurora\* – Para lançar a aplicação Aurora.
- Ambilight Suite\* – Para lançar o Ambilight Suite.
- Moments – Para lançar a aplicação Moments.
- Ver televisão – Para voltar a ver televisão.
- Guia de TV – Para abrir o Guia de TV.
- Canais – Para abrir a lista de canais.
- Suporte multimédia – Para iniciar o leitor de ficheiros multimédia para reproduzir ficheiros a partir de USB ou rede.
- Definições Eco – Para abrir o menu de definições Eco.
- Menu de demonstração – Para gerir ficheiros de demonstração.

Definições frequentes:

- Estilo de imagem IA\* / Estilo de imagem – Selecione um dos estilos de imagem predefinidos para uma visualização ideal da imagem.
- Formato de imagem – Selecione um dos formatos de imagem predefinidos para se adaptar ao ecrã.
- Estilo de som – Selecione um dos estilos de som predefinidos para a definição de som ideal.
- EasyLink 2.0 – Controle e ajuste as definições do sistema de som HDMI compatível com EasyLink 2.0.
- Saída de áudio – Definir o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio conectado.
- Dispositivos Bluetooth®\* – Definição para dispositivos Bluetooth®.
- DTS Play-Fi\* – Lançar a aplicação DTS Play-Fi.
- Perfil de audição\* – Personalize o som dos altifalantes do televisor.
- Estilo de Ambilight\* – Selecione um dos estilos de Ambilight predefinidos.
- Instalar canais – Actualizar os canais para iniciar uma instalação completa de novos canais.
- Sem fios e redes – Permite estabelecer ligação à rede doméstica ou ajustar as definições de rede.
- Desligar ecrã – Se estiver apenas a ouvir música no televisor, pode desligar o ecrã do televisor.

- Temporizador – Define o televisor para mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido.
- Actualizar software – Verifica se existem actualizações do televisor disponíveis.

Pode premir  Personalizar para activar ou desactivar os itens da lista de Definições frequentes.

Menu de todas as definições:

Prima a tecla  (Início) no telecomando para regressar ao ecrã inicial. Pode aceder ao menu Definições através do ícone de definições apresentado no canto superior direito do ecrã inicial.

\* Definições relacionadas com Ambilight, Estilo de imagem IA, dispositivos Bluetooth®, DTS Play-Fi e Perfil de audição estão apenas disponíveis para os modelos que suportam essas funcionalidades.

## 11.2. Todas as definições

### Definições da imagem

---

Acerca do menu de definições da imagem

O menu de definições da imagem proporciona um fluxo fácil para aceder a vários níveis de definições da imagem, desde gerais a avançadas. Para algumas definições da imagem, os valores podem ser alterados através de um menu separado de modo a permitir a visualização de todos os valores de definições e a pré-visualização dos efeitos que serão aplicados.

No primeiro nível do menu de definições da imagem, pode sempre seleccionar um item e premir a tecla OK para ir para as opções do nível seguinte. Se for apresentado um menu separado, pode deslizar ou marcar para seleccionar os valores de definições e pré-visualizar o efeito e, em seguida, premir OK para confirmar a alteração. Se existirem outras opções de definições no mesmo nível, pode premir a tecla  (para cima) ou  (para baixo) para percorrer até outras opções de definições e continuar sem sair do menu separado. Quando todas as alterações às definições estiverem concluídas, pode continuar a premir a tecla  Voltar para sair ou fechar os menus de definições.

### Estilo de imagem

---

Seleccionar um estilo

Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar um estilo de imagem predefinido.

 (Início) > Definições > Imagem > Estilo de imagem, prima OK para mudar para a próxima opção disponível.

Os estilos de imagem disponíveis são:

- Pessoal – As preferências de imagem que definiu durante a activação inicial.

- **Crystal Clear** – Ideal para uma visualização durante o dia.
- **Cinema em casa** – Ideal para uma experiência de entretenimento em casa.
- **ECO** – Definição mais economizadora de energia.
- **Filme** – Ideal para ver filmes com o efeito de estúdio original.
- **Jogo\*** – Ideal para jogos.
- **Monitor\*\*** – Ideal para a visualização de aplicações de computador. O vídeo original é apresentado com processamento mínimo.

\* Estilo de imagem – O jogo só está disponível na aplicação de vídeo HDMI e em aplicações de transmissão de vídeo.

\*\* Estilo de imagem – O monitor só está disponível quando o vídeo de fonte HDMI é aplicável para aplicação em PC.

- O televisor reproduz programas HDR a partir de qualquer uma das ligações HDMI, de uma transmissão, de uma fonte de Internet (por exemplo, Netflix) ou de um dispositivo de armazenamento USB ligado.
- O televisor muda automaticamente para o modo HDR com indicação. O televisor suporta os seguintes formatos de HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10 E HDR10+ mas está sujeito à disponibilidade de tais formatos de HDR por parte dos fornecedores de conteúdos.

Para conteúdo HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 e HDR10+)

Os estilos de conteúdo HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 e HDR10+) são:

- HDR Pessoal
- HDR Crystal Clear
- Cinema em casa HDR
- HDR ECO
- HDR Filme
- HDR Jogo
- Monitor HDR

## Restaurar estilo de imagem

Para restaurar o estilo para a sua configuração original, aceda a to **(Início) > Definições > Imagem**, e seleccione **Restaurar estilo de imagem**.

## Definições de contraste

### Brilho

## Optimização do nível de luz ambiente

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Brilho > Optimização do nível de luz ambiente.**

Ligue para reduzir automaticamente o cansaço ocular em diferentes condições de luz ambiente.

## Contraste da retroiluminação

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Brilho > Contraste da retroiluminação.**

Ajustar o valor de contraste da imagem. Pode diminuir o valor de contraste para reduzir o consumo de energia.

## Modo de contraste

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Brilho > Modos de contraste.**

Selecione **Normal**, **Optimizado para imagem** ou **Optimizado para poupar energia** para definir de que forma o televisor reduz automaticamente o contraste, para o melhor consumo de energia ou para obter a melhor experiência de imagem, ou seleccione **Desligado** para desactivar o ajuste.

## Nível do vídeo

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Brilho > Nível do vídeo.**

Ajuste o nível de contraste de vídeo.

## Detalhes escuros

### Gama

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Detalhes escuros > Gama.**

Permite configurar uma definição não linear para a luminância e o contraste das imagens.

**Nota:** não disponível em alguns modelos quando **Optimização dos detalhes escuros do ambiente** ou **Optimização dos detalhes escuros** está **Ligada**.

## Nível de pretos

**(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Detalhes escuros > Nível de preto.**

Permite configurar o nível de preto da imagem.

**Nota:** Uma definição de nível de preto muito afastada do valor de referência (50) pode resultar num contraste mais baixo (os detalhes escuros desaparecem ou a imagem preta fica cinzenta).

## Melhoria de contraste

## Nível de melhoria dinâmica

🏠(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Melhoria do contraste > Nível de melhoria dinâmica.

Selecione **Desligado**, **Máximo**, **Médio** ou **Mínimo** para definir o nível a que o televisor melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.

**Nota:** Não disponível quando é detectado um sinal HDR. Não disponível no modo **Monitor**.

---

## Controlo HDR

---

### Definições do efeito HDR

🏠(Início) > Definições > Imagem > Contraste > Controlo HDR > HDR10/Efeito HDR10+/Efeito HLG.

É possível ajustar o nível de efeito HDR para **Desligado**, **Mais detalhes**, **Equilibrado** ou **Mais brilho** para os conteúdos HDR.

---

## Definições da cor

🏠(Início) > Definições > Imagem > Cor.

### Saturação

🏠(Início) > Definições > Imagem > Cor > Saturação.

Permite ajustar o valor de saturação para as cores.

**Nota:** não disponível quando o estilo de imagem é **Monitor** ou **Monitor HDR**.

### Ajustar a intensificação de cores

🏠(Início) > Definições > Imagem > Cor > Intensificação de cores

Selecione **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** ou **Desligado** para definir o nível de intensidade de cores e os detalhes em cores brilhantes.

**Nota:** não disponível quando o estilo de imagem é **Monitor**/**Monitor HDR**.

### Ajustar a temperatura da cor

🏠(Início) > Definições > Imagem > Cor > Temp. cor > Ponto branco.

Selecione **Quente**, **Normal**, **Frio** ou **Personalizado** para definir a temperatura da cor de acordo com as suas preferências.

🏠(Início) > Definições > Imagem > Cor > Temp. cor > Alinhamento de 2 pontos brancos .

Personalize o alinhamento do ponto branco com base na temperatura da cor seleccionada da imagem.

---

## Nitidez

### Melhoria

🏠(Início) > Definições > Imagem > Nitidez > Melhoria.

Ajustar o valor de nitidez da imagem.

### Melhoria da textura

🏠(Início) > Definições > Imagem > Nitidez > Melhoria da textura.

Active para ter uma nitidez superior em margens de linhas e detalhes.

---

## Ruído da imagem

### Redução de ruído

🏠(Início) > Definições > Imagem > Ruído da imagem > Redução de ruído

Selecione **Desligado**, **Máximo**, **Médio** ou **Mínimo** para definir o nível a que é reduzido o ruído no conteúdo de vídeo.

O ruído é visível principalmente como pequenos pontos em movimento na imagem exibida no ecrã.

\* **Nota:** As definições de **Redução de ruído** não estão disponíveis a taxa de fotogramas da fonte de entrada é superior a 120 Hz.

### Redução de artefacto

🏠(Início) > Definições > Imagem > Afiinação da imagem > Redução artefacto

Selecione **Desligado**, **Máximo**, **Médio**, **Mínimo** para definir os diferentes graus de suavização dos artefactos em conteúdos de vídeo digital.

Os artefactos são visíveis principalmente como pequenos blocos ou margens irregulares nas imagens exibidas no ecrã.

\* **Nota:** As definições de **Redução artefacto** não estão disponíveis quando a fonte de entrada é a resolução 4K.

---

## Definições rápidas de imagem

🏠(Início) > Definições > Imagem > Definições rápidas de imagem

• Durante a primeira instalação, aplicou algumas definições de imagem em alguns passos simples. Pode voltar a executar estes passos com o menu **Definições rápidas de imagem**.

• Clique na definição de imagem que prefere e avance para a definição seguinte.

• Para executar estes passos, assegure-se de que o televisor pode sintonizar um canal de TV ou apresentar um programa de um dispositivo conectado.

## Definições do ecrã

### Formato de imagem

#### 🏠(Início) > Definições > Ecrã > Formato de imagem

Se a imagem não estiver a preencher todo o ecrã ou se forem apresentadas barras pretas nas partes superior ou inferior ou em ambas, pode ajustar a imagem para esta preencher o ecrã totalmente.

Para seleccionar uma das definições básicas para preencher o ecrã...

- **Ecrã panorâmico** – aumenta automaticamente a imagem para apresentar um ecrã panorâmico de 16:9. A proporção dos conteúdos de imagem pode variar.
- **Preencher ecrã** – aumenta automaticamente a imagem de modo a preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Este formato não é adequado para computador. Alguns formatos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas. A proporção dos conteúdos de imagem pode variar.
- **Ajustar ao ecrã** – aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã sem distorções. Poderão ser visíveis barras pretas. Este formato não é suportado em computador.
- **Original** – aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã com a proporção original. Nenhum conteúdo perdido visível.

#### 🏠(Início) > Definições > Ecrã > Formato de imagem > Avançado

Para formatar a imagem manualmente...

- **Deslocar** – Selecione as setas para deslocar a imagem. Pode deslocar a imagem apenas quando o zoom desta está aumentado.
- **Zoom** – Clique nas setas para aumentar o zoom.
- **Esticar** – Clique nas setas para esticar a imagem na vertical ou na horizontal.
- **Anular** – Clique para voltar ao formato de imagem apresentado inicialmente.

Em determinadas condições, algumas selecções nas definições do formato de imagem podem não estar disponíveis. Por exemplo, em transmissão de vídeo, aplicações Android, modo de jogo, etc.

### Mudança automática de pixel

#### 🏠(Início) > Definições > Ecrã > Alterar pixel automático

Ligar para alterar automaticamente a posição dos pixeis com o passar do tempo, para reduzir a tensão dos pixeis. É extremamente recomendado que ligue esta função para reduzir o risco de retenção de imagem.

## Definições de som

### IntelliSound

#### Motor IntelliSound

O motor IntelliSound engloba várias tecnologias de processamento de áudio com impacto que capturam a essência do som e como este intensifica a experiência total de som. Pode seleccionar de entre três modos de motor IntelliSound.

#### 🏠(Início) > Definições > Som > IntelliSound

Os modos de motor IntelliSound disponíveis são:

- **Predefinido** — os estilos de som sintonizados para casos de uso geral, pode seleccionar entre **Entretenimento**, **Música**, **Diálogo** e **Pessoal**.
- **Personalizado** — activa as opções de definições personalizadas para personalizar os efeitos sonoros para se adequarem às suas necessidades. Estilo de som diferente permite aceder a diferentes itens de Processamento de áudio.
- **IA** – Detecta automaticamente o tipo de conteúdo e ajusta automaticamente as definições de som para o dial.

### Predefinir estilos de som

#### Selecionar um estilo predefinido

Quando IntelliSound está definido para Predefinido, pode aceder a 🏠(Início) > Definições > Som > **Estilo de som** para seleccionar um estilo de som predefinido.

#### 🏠(Início) > Definições > Som > Estilo de som

Os estilos de som disponíveis são:

- **Entretenimento** – ideal para ver filmes.
- **Música** – ideal para ouvir música.
- **Diálogo** – ideal para a voz.
- **Pessoal** – selecione esta opção para ajustar as suas definições de som preferidas.

### Definições personalizadas

#### Definições de estilo de entretenimento

Quando IntelliSound está definido para Personalizado e a Estilo de som é Entretenimento, pode ir para 🏠(Início) > Definições > Som > **Definições personalizadas** para ajustar definições detalhadas para o estilo de som de Entretenimento.

### Dolby Atmos

#### 🏠(Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Dolby Atmos

Selecione **Ligado** ou **Auto** para ativar a funcionalidade Dolby Atmos.

## Nível imersivo

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Nível imersivo

Definir o nível de efeito imersivo, apenas disponível quando Dolby Atmos está definido para Ligado ou Auto.

## Impulso vocal

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Impulso vocal

Ajustar o nível de volume de diálogo.

## Melhoria dos baixos

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Melhoria dos baixos

Ajustar o nível de melhoria de baixos.

## Equalizador

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Equalizador

Ajustar as definições do equalizador.

## Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Repor todas as predefinições.

Repor todas as definições pessoais para as suas definições de fábrica originais.

---

## Definições de estilo de música

Quando IntelliSound está definido para Personalizado e a definição Estilo de som é Música, pode ir para 🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas para ajustar definições detalhadas para o estilo de som de Música.

## Modo Música

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Modo Música

Selecione Puro para ouvir o conteúdo original, ou Espacial para adicionar efeitos espaciais ao conteúdo.

## Efeito espacial

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Efeito espacial

Ajusta o nível do efeito espacial, disponível apenas quando o Modo Música está definido para Espacial.

## Melhoria dos baixos

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Melhoria dos baixos

Ajustar o nível de melhoria de baixos.

## Equalizador

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Equalizador

Ajustar as definições do equalizador.

## Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Repor todas as predefinições.

Repor todas as definições pessoais para as suas definições de fábrica originais.

---

## Definições de estilo de diálogo

Quando IntelliSound está definido para Personalizado e a Estilo de som é Diálogo, pode ir para 🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas para ajustar definições detalhadas para o estilo de som de Diálogo.

## Impulso vocal

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Impulso vocal

Ajustar o nível de volume de diálogo.

## Equalizador

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Equalizador

Ajustar as definições do equalizador.

## Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Repor todas as predefinições.

Repor todas as definições pessoais para as suas definições de fábrica originais.

---

## Definições de estilo pessoal

Quando IntelliSound está definido para Personalizado e a Estilo de som é Pessoal, pode ir para 🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas para ajustar definições detalhadas para o estilo de som de Pessoal.

## Dolby Atmos

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Dolby Atmos

Selecione Ligado ou Auto para ativar a funcionalidade Dolby Atmos.

## Nível imersivo

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Nível imersivo

Definir o nível de efeito imersivo, apenas disponível quando Dolby Atmos está definido para Ligado ou Auto.



## Impulso vocal

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Impulso vocal

Ajustar o nível de volume de diálogo.

## Melhoria dos baixos

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Melhoria dos baixos

Ajustar o nível de melhoria de baixos.

## Equalizador

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Equalizador

Ajustar as definições do equalizador.

## Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Som > Definições personalizadas > Repor todas as predefinições.

Repor todas as definições pessoais para as suas definições de fábrica originais.

---

## EasyLink 2.0

Controlar as definições de som do sistema de som HDMI através do EasyLink 2.0

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0.

Pode ajustar as definições de som individuais do sistema de som HDMI através das Definições frequentes ou Definições > Som > EasyLink 2.0. Isto aplica-se apenas a sistemas de som HDMI compatíveis com EasyLink 2.0. As opções de definições são diferentes dependendo de como o sistema de som Easylink 2.0 HDMI é suportado.

## Ajustar o nível de graves

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Graves.

Prima as teclas de seta/navegação para ajustar o nível de graves. A opção está disponível quando Estilo de som não está definido para Personalizado.

## Ajustar o nível de agudos

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Agudos.

Prima as teclas de seta/navegação para ajustar o nível de agudos. A opção está disponível quando Estilo de som não está definido para Personalizado.

## Equalizador personalizado

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Equalizador personalizado.

Bandas de frequência ajustáveis quando o Estilo de som está definido como Personalizado. Prima as

teclas de seta/navegação para ajustar o nível do equalizador com IA. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

## Som surround

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Som surround / Modo Surround

Seleccionar um efeito surround a partir dos tipos predefinidos\*.

- Upmix – Aumente as misturas para tirar o máximo partido de todos os altifalantes.
- Padrão – A saída de altifalantes segue os canais originais.
- IA com som surround – Efeito de som surround ideal com análise de IA.

\* Alguns sistemas de som Easylink 2.0 HDMI só suportam o Modo Surround para ligar ou desligar o surround virtual.

## DRC

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > DRC.

Selecione o Controlo de gama dinâmica (DRC) preferido.

- Automático – A gama dinâmica é ajustada automaticamente.
- Ligado – Optimiza a gama dinâmica.
- Desligado – Desliga o ajuste da gama dinâmica.

## Altifalantes-base

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Altifalantes-base.

Selecione o movimento preferido dos altifalantes-base. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

- Automático – O movimento dinâmico acompanha os conteúdos.
- Ligado – Sempre elevado.
- Desligado – Posição plana.

## Seleccionar o ambiente sonoro

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Sound Stage

Selecione uma experiência de audição. A definição só está disponível quando o dispositivo ligado é compatível com o televisor para a função.

- Automático – A definição dinâmica acompanha os conteúdos.
- Ligado – Ambiente sonoro envolvente, ideal para ver filmes.
- Desligado – Ambiente sonoro nítido, ideal para ouvir música e diálogos.

## Subwoofer

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Subwoofer.

Ajustar o nível de subwoofer.

## Dolby Atmos

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Ajustar a intensidade sonora de Dolby Atmos.

## DTS TruVolume

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Seleccionar um nível de volume consistente.

## Modo nocturno

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Modo nocturno.

Defina um volume confortável para audição em silêncio.

## Volume automático

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Volume automático.

Ajuste o nível do volume.

## Ecrã

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Ecrã.

Defina para desligar automaticamente o visor.

## Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Som > EasyLink 2.0 > Repor todas as predefinições.

Reponha todas as definições de som do EasyLink 2.0 para as definições de fábrica originais.

---

## Posicionamento do televisor

🏠 (Início) > Definições > Som > Posicionamento do televisor

Selecione **Num suporte para TV** ou **Na parede** para obter a reprodução sonora mais adequada ao posicionamento.

---

## Definições de som avançadas

---

### Controlo do volume

#### Volume automático

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Volume automático

Selecione **Ligado** para corrigir automaticamente diferenças de volume repentinas. Particularmente

útil para quando muda de canal. Selecione o **Modo nocturno** para uma experiência de audição a baixo volume mais confortável.

#### Volume delta

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Volume delta

A definição de volume Delta pode ser utilizada para equilibrar a diferença do nível de som entre o canal de TV e a entrada da fonte HDMI. Prima as teclas de **seta/navegação** para ajustar o valor delta para o volume dos altifalantes do televisor.

\* Nota: O volume delta está disponível quando a fonte de entrada está definida como HDMI ou fontes analógicas e a saída de áudio está definida como **Altifalantes do TV** ou **Sistema de som HDMI**.

---

## Definições da saída de áudio

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Saída de áudio

Definir o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio conectado.

Pode seleccionar onde pretende ouvir o som do televisor e a forma como pretende controlá-lo.

- Se seleccionar **Altifalantes do TV**, os altifalantes do televisor permanecem sempre ligados. Todas as definições relacionadas com o som são aplicáveis a este modo.
- Se seleccionar **Auscultadores com fios**, o som é reproduzido através dos auscultadores.
- Se seleccionar **Óptica**, os altifalantes do televisor são desligados e o som é reproduzido através do dispositivo ligado à saída de áudio digital – óptica.
- Se seleccionar **Altifalantes do TV + auscultadores com fios**, o som é reproduzido através dos altifalantes do televisor e dos auscultadores.

Com um dispositivo de áudio ligado ao HDMI CEC, selecione **Sistema de som HDMI**. O televisor desligará os respectivos altifalantes quando o dispositivo estiver a reproduzir som.

Para ajustar o volume dos altifalantes do televisor ou dos auscultadores, prima **Volume** e as setas **➤** (direita) ou **➤** (esquerda) para seleccionar a fonte de saída que pretende ajustar.

Prima **Volume +** ou **-** para ajustar o nível de volume da fonte de saída seleccionada.

---

## eARC

### Definição eARC

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > eARC

Defina o modo eARC para **Automático** ou **Desligado**. O HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) constitui uma melhoria em relação ao ARC anterior.

Suporta os mais recentes formatos de áudio com uma alta taxa de bits até 192 kHz, 24 bits, canais 5.1 e 7.1 não comprimidos e 32 canais de áudio não comprimido.

O HDMI eARC está disponível apenas em HDMI 1.

---

## Definições de saída digital

As definições de saída digital estão disponíveis para sinais de saída SPDIF (óptica) e sinais de som HDMI ARC.

### Formato da saída digital

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Formato de saída digital

Definir o sinal da saída de áudio do televisor de acordo com as capacidades sonoras do sistema de cinema em casa conectado.

- **Estéreo (não comprimido):** Se os seus dispositivos de reprodução de áudio não possuírem o processamento de som multicanal, seleccione apenas o conteúdo de estéreo de saída para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Multicanal:** Seleccione a reprodução do conteúdo de áudio multicanais (sinal de som multicanais comprimido) ou conteúdo de áudio estéreo para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Multicanal (bypass):** Seleccione para enviar o fluxo de bits original para o sistema de som HDMI ligado através de HDMI ARC.
- Certifique-se de que os seus dispositivos de reprodução de áudio suportam a funcionalidade Dolby Atmos.
- A saída SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) será desactivada ao transmitir conteúdo Dolby Digital Plus.

### Nivelação da saída digital

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Nivelação da saída digital

Ajuste o volume do dispositivo ligado à saída de áudio digital (SPDIF) ou HDMI.

- Seleccione **Mais** para ter um volume mais alto.
- Seleccione **Menos** para ter um volume mais suave.

### Atraso da saída digital

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Atraso da saída digital

Em alguns sistemas de cinema em casa, poderá precisar de ajustar o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio e o vídeo. Seleccione **Desligado** se estiver definido um atraso de som no seu sistema de cinema em casa.

Desvio da saída digital (apenas disponível se o atraso da saída digital estiver no modo Ligado)

🏠 (Início) > Definições > Som > Avançado > Desvio da saída digital

- Se não conseguir definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir o televisor para sincronizar o som.
- Pode definir uma correcção que compense o tempo necessário para o sistema de cinema em casa processar o som da imagem do televisor.
- Pode definir o valor de 0 para 60 ms.

### Perfil de audição

#### Definições de perfil de audição

🏠 (Início) > Definições > Som > Perfil de audição.

Personalize o som dos altifalantes do seu televisor

A definição de perfil de audição serve para criar um perfil pessoal baseado nas suas capacidades auditivas ao realizar um teste auditivo. Pode escolher o seu som preferido, para ouvir mais e experienciar um som melhor, melhorando assim a experiência com o televisor.

Como posso testar a minha audição e configurar o meu perfil auditivo?

Inicie o teste auditivo a partir de 🏠 (Início) > Definições > Som > Perfil de audição > Configurar. Crie o seu próprio perfil auditivo com um teste auditivo curto.

Antes do teste, tem de mudar a saída de áudio actual para os **altifalantes do TV**, uma vez que a configuração afecta apenas os altifalantes do televisor. O teste auditivo funciona melhor quando realizado em silêncio, certifique-se de que o seu ambiente está licenciado durante os testes.

Seleccione **Iniciar** e introduza um nome de perfil para iniciar o teste.

Durante o teste:

- Irá ouvir um sinal sonoro crescente.
- Prima o botão **OK** quando ouvir o sinal sonoro.
- Em seguida, irá ouvir um sinal sonoro crescente.
- Prima o botão **OK** quando deixar de ouvir o sinal sonoro.
- O teste irá repetir 5 vezes com diferentes tons.

Assim que o teste for concluído, os resultados do teste auditivo serão apresentados e, em seguida, seleccione **Guardar e sair** para memorizar o perfil. Pode aplicar o perfil actual ou criar outros perfis com um máximo de 3 perfis. Também pode **Renomear perfil** ou **Remover perfil** quando necessário.



---

## Dolby Atmos para auscultadores

🏠 (Início) > Definições > Som > Dolby Atmos para auscultadores

Ligue ou Desligue Dolby Atmos para auscultadores quando está disponível conteúdo Dolby Atmos. Selecione **Auscultadores com fios** a partir da definição **Saída de áudio** ou ligue um dispositivo Bluetooth® para desfrutar a experiência de som Dolby Atmos com os seus auscultadores.

---

## Ambilight

### Estilo de Ambilight

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight

Pode seleccionar a forma de acompanhamento do Ambilight ou seleccionar **Desligado** para desligar o Ambilight.

Selecione um dos estilos que acompanham a dinâmica da imagem no ecrã do seu televisor.

- **IA** – Selecione IA para alterar inteligente do estilo Ambilight com base no conteúdo de vídeo.
- **Padrão** – Ideal para ver televisão todos os dias.
- **Desporto** – Ideal para programas de desporto.
- **Cinema** – Ideal para uma experiência de entretenimento em casa e cinematográfica.
- **Jogo** – Ideal para jogos.
- **Música** – Ouvir música e acompanhar a dinâmica do som.
- **Cor fixa** – Selecione uma cor estática escolhida à sua escolha.

### Acompanhar aplicação

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Acompanhar aplicação

Esta função está disponível ao controlar o Ambilight com a aplicação Philips Smart TV.

---

### Personalização do Ambilight

#### Personalização do Ambilight

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Personalização do Ambilight/Personalização do Ambilight (estilo actualmente seleccionado)

Pode personalizar o estilo actual de acordo com as suas preferências.

- **Adaptável à luz da divisão** – Active ou desactive o ajuste automático do brilho associado às condições da divisão.
- **Brilho** – Para definir o nível de brilho do Ambilight.
- **Saturação** – Para definir o nível de saturação do Ambilight.
- **Dinâmica** – Para definir a velocidade do efeito dinâmico do Ambilight.

- **Ambilight em conteúdos escuros** – Seleccione o brilho mínimo do Ambilight enquanto o conteúdo escuro está a ser apresentado.

### Definições personalizadas para Cor fixa e Estilo de música

Quando 🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight está definido para **Cor fixa**, pode personalizar o estilo:

- **Seleção de cor fixa** – Seleccione a sua cor estática preferida na paleta de cores e ajuste-a com a barra deslizante de cores, de acordo com as suas preferências.
- **Efeitos dinâmicos** – Adicione efeitos dinâmicos à cor seleccionada.

Quando 🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight está definido para **Música**, pode seleccionar perfis de música Ambilight predefinidos a partir da **Seleção do estilo de música**:

- **Luminoso** – Ideal para ver vídeos de música.
- **Disco** – Ideal para ouvir música retro alta.
- **Ritmo** – Ideal para ouvir música rítmica.

### Repor todas as predefinições

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Personalização do Ambilight / Personalização do Ambilight (estilo actualmente seleccionado) > Repor todas as predefinições

Repor todas as definições de Personalização Ambilight para as suas definições de fábrica originais.

---

### Definições avançadas do Ambilight

#### Cor da parede atrás do televisor

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Avançado > Cor da parede atrás do televisor

- **Neutralizar a influência exercida por uma parede colorida sobre as cores do Ambilight**
- **Selecione a cor da parede atrás do televisor e este modificará as cores do Ambilight para estas serem apresentadas da forma correcta.**

#### Esbater até desligar

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Avançado > Esbater até desligar

Definir o Ambilight para se desligar imediatamente ou para desvanecer lentamente quando desliga o televisor. O desvanecimento lento fornece-lhe algum tempo para ligar as luzes da sua sala de estar.

## Arranque automático da luz Lounge

🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Avançado > Arranque automático da luz Lounge

Active a Lounge light automaticamente depois de o televisor entrar em standby.

---

### Ambilight Suite

---

#### Introdução

Ambilight Suite é um centro de controlo integrado para utilizar a funcionalidade Ambilight em pleno no seu dia-a-dia. Prima  Menu rápido/MENU no controlo remoto para encontrar o Menu rápido, seleccione Ambilight Suite e prima OK para aceder ao centro de controlo. Como alternativa, pode aceder a 🏠 (Início) > Definições > Ambilight > Ambilight Suite e premir OK para lançar Ambilight Suite.

O Ambilight Suite pode alternar entre os estilos Lounge, Hibernar e Sunrise para diferentes cenários, cada estilo tem os seus próprios itens de definições rápidas para ajustar as definições de acordo com as suas necessidades.

---

### Lounge

#### Modo lounge

O modo lounge do seu televisor permite-lhe ligar a Ambilight quando o televisor está em standby. Deste modo, pode iluminar a sua divisão com o Ambilight. Pode seleccionar um tema a partir dos ícones inferiores com diferentes cores Ambilight predefinidas ou personalizar o seu próprio tema para amenizar a sua divisão e descontraír.

Selecione uma das cores predefinidas a partir dos ícones inferiores e prima OK para ajustar as definições detalhadas da cor seleccionada.

#### Iniciar já

Para iniciar o modo lounge de imediato com a cor Ambilight seleccionada.

#### Cor

A opção só está disponível quando selecciona cor pessoal. Pode seleccionar a sua cor de luz lounge predefinida a partir da paleta de cores e sintonizar através dos deslizadores de cores para a sua preferência.

#### Efeitos dinâmicos

Activar os efeitos dinâmicos para a cor Ambilight seleccionada.

#### Brilho

Seleção do nível de luminosidade do Lounge Light.

## Duração

Definir a duração (em minutos) do modo lounge.

### Definir como predefinido

Definir a cor Ambilight seleccionada actual e as respectivas definições como definições predefinidas do modo lounge.

---

### Hibernar

#### Modo hibernar

O modo hibernar simula o pôr do sol para o ajudar a relaxar antes de adormecer. No final da simulação, o televisor muda automaticamente para o modo de espera. Pode seleccionar um tema com cor Ambilight e sons da natureza ou personalizar o seu próprio tema para adormecer.

Selecione um dos temas predefinidos a partir dos ícones inferiores e prima OK para ajustar as definições detalhadas do tema seleccionado.

#### Iniciar já

Para iniciar o modo hibernar de imediato com o tema seleccionado.

#### Cor

Ajustar a cor Ambilight do tema seleccionado.

#### Efeitos dinâmicos

Activar os efeitos dinâmicos para a cor Ambilight seleccionada.

#### Brilho

Definir a luminosidade de início do modo hibernar.

#### Duração

Definir a duração (em minutos) do modo hibernar.

### Definir como predefinido

Definir o tema seleccionado actual e as respectivas definições como definições predefinidas do modo hibernar.

---

### Sunrise

#### Alarme Sunrise

A aplicação de alarme Sunrise utiliza o Ambilight, música e informações meteorológicas para uma nova experiência ao acordar.

- O televisor activa-se à hora e no dia definidos.
- Acende o Ambilight com o ecrã colorido que aumenta progressivamente de intensidade e música.
- Passe pouco a pouco à previsão meteorológica com um fundo a condizer.

A partir dos ícones inferiores, seleccione o ícone **Adicionar alarme** para definir um novo alarme, seleccione o ícone **Definições** para ajustar as definições do alarme, seleccione um alarme já definido para verificar os detalhes da definição.

### Definir alarme

Para activar ou desactivar o alarme.

### Hora

Definir a hora do alarme.

### Repetir

Definir para activar o alarme repetidamente.

### Tema de fundo

Defina para indicar a previsão meteorológica ou seleccione a partir das categorias de foto.

### Música

Defina a faixa de música para reproduzir quando acorda.

### Ligar o volume

Defina o volume da música quando acorda.

### Pré-visualizar

Pré-visualize o efeito de acordar.

Se o televisor estiver em modo Standby e a hora do alarme for atingida, o televisor será activado a partir do modo Standby. Desvanecer ecrã de acordar, Ambilight ligado, desvanecer música e mostrar informação meteorológica com tema de fundo.

Para sair do alarme Sunrise, prima **Standby / Ligar**, **← Voltar** ou **⬆ (Início)** no controlo remoto.

- **⬆ Standby / Ligado**: sai do alarme Sunrise e coloca o televisor em standby.

- **← Voltar**: sai do alarme Sunrise e alterar para a última entrada do televisor visualizada.

- **⬆ (Início)**: sai do alarme Sunrise e alterna para o lançador.

- Se não sair do alarme Sunrise para outra aplicação após 30 minutos após o início de Sunrise, o televisor coloca-se automaticamente em modo standby.

### Nota:

Mantenha a ligação à rede activa para que o alarme Sunrise funcione correctamente. Não é possível utilizar o alarme Sunrise quando o relógio do televisor

está definido para o modo manual. Aceda ao menu de definições e altere o modo do relógio para automático. O alarme não funciona se a Localização estiver definida para Loja.

## Sem fios e redes

### Rede doméstica

Para tirar partido de todas as capacidades da sua Smart TV da Philips, o televisor tem de estar ligado à Internet.

Ligue o televisor a uma rede doméstica com uma ligação à Internet de alta velocidade. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios entre o seu televisor e o router de rede.

### Ligar à rede

#### Ligação sem fios

#### Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios, precisa de um router Wi-Fi com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.



#### Efectuar a ligação – Sem fios

**⬆ (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede > Sem fios (Wi-Fi)**

1 - Na lista de redes encontradas, clique na sua rede sem fios. Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Seleccione Adicionar uma rede nova para introduzir o nome da rede.

2 - Introduza a sua chave de encriptação. Se já tiver introduzido a chave de encriptação para esta rede, pode seleccionar OK para estabelecer a ligação de imediato.

3 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

#### Ligar ou desligar o Wi-Fi


**⬆ (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Wi-Fi ligado/desligado**

---

## Ligação com fios

### Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet, necessita de um router de rede com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

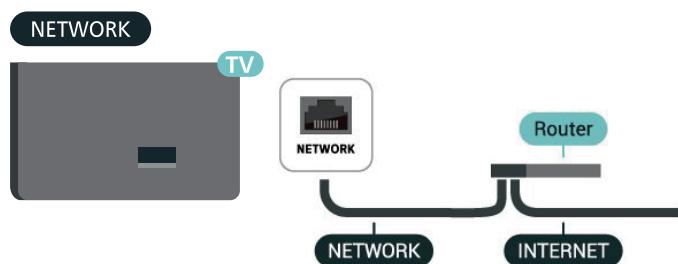

### Efectuar a ligação

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede > Com fios

- 1 - Ligue o router ao televisor com um cabo de rede (cabo Ethernet\*\*).
- 2 - Certifique-se de que o router está ligado.
- 3 - O televisor procura continuamente a ligação de rede.
- 4 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar activado.

\*\*Para cumprir com as normas CEM, utilize um cabo Ethernet FTP Cat. 5E blindado.

---

## Definições sem fios e redes

### Verificar a rede

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Verificar a rede

Verifique o estado de ligação da rede.

### Ver as definições de rede

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ver definições de rede

Pode ver todas as definições de rede actuais aqui. O endereço de IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de encriptação, etc.

## Configuração de rede

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Configuração de rede

Se tiver conhecimentos mais aprofundados e quiser instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para IP estático.

### Configuração de IP estático

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Configuração de IP estático

- 1 - Seleccione Configuração de IP estático e configure a ligação.
- 2 - Pode definir o número para o Endereço IP, Máscara de rede, Gateway, DNS 1 ou DNS 2.

### Ligar com LAN

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar com LAN

Pode ligar este televisor a partir do seu smartphone ou tablet se o televisor estiver em modo de espera. A definição Ligar com LAN tem de estar activada.

## Digital Media Renderer - DMR

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR

Se os seus ficheiros multimédia não forem reproduzidos no seu televisor, assegure-se de que o Digital Media Renderer está activado. O DMR está activado por predefinição de fábrica.

### Ligar o Wi-Fi

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Wi-Fi ligado/desligado

Pode ligar ou desligar o Wi-Fi no seu televisor.

### Nome de rede do TV

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Nome de rede do televisor

Se tiver mais do que um televisor na rede doméstica, pode atribuir um nome único ao televisor.

### Termos de utilização

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Termos de utilização

Pode visualizar o conteúdo dos Termos de utilização, que é apresentado quando liga o seu televisor à Internet pela primeira vez.

## Definições de privacidade

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições de privacidade

Pode visualizar o conteúdo das Definições de privacidade, que é apresentado quando liga o seu televisor à Internet pela primeira vez.

## Definições de Netflix

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Definições de Netflix

Com as definições de Netflix, pode ver o número ESN ou desactivar o dispositivo Netflix.

## Limpar memória da Internet

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Limpar memória da Internet

A opção Limpar memória da Internet permite-lhe limpar o registo do servidor Philips e as definições da classificação parental, os seus inícios de sessão em aplicações de lojas de vídeo, todos os favoritos da Philips App Gallery, os favoritos e o histórico da Internet. As aplicações MHEG interactivas podem também guardar os denominados "cookies" no seu televisor. Estes ficheiros também serão limpos.

## Controlo de TV com Matter

Ligue o seu televisor à rede doméstica inteligente Matter

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Controlo de TV com Matter

Matter é a base para itens ligados e um protocolo para ligar dispositivos e sistemas compatíveis. Pode adicionar o seu televisor a uma rede doméstica inteligente Matter ao digitalizar o código QR ou introduzir o código de configuração.

## Liga-se com o Control4®

Mudar para activar a ligação com o Control4®

🏠 (Início) > Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Liga-se com o Control4

O Control4® é o fornecedor de soluções de automação e controlo personalizadas, ajudando a controlar vários dispositivos na sua casa. Para juntar a sua Philips Smart TV ao Control4®, certifique-se de que o ambiente e os dispositivos Control4® estão correctamente definidos.

## Definições gerais

### Definições relacionadas com a ligação

#### Definições do teclado USB

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições do teclado USB

Para instalar o teclado USB, ligue o televisor e conecte o teclado USB a uma das ligações USB do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o seu esquema do teclado e testar a sua selecção.

#### Definições do rato

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições do rato

Ajusta a velocidade de movimento do rato USB.

### Alimentação e energia

#### Definir o comportamento de arranque

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Alimentação e energia > Comportamento de arranque

Configure o televisor para permanecer no Ecrã inicial ou na Última fonte quando ligar o televisor.

#### Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Alimentação e energia > Desligar ecrã

Selecione Desligar ecrã, e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligá-lo, prima qualquer tecla (excepto as teclas **AMBILIGHT**, **Volume +** ou **-**, tecla **123** e navegação) no telecomando.

#### Definir o televisor para mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Alimentação e energia > Temporizador

Definir o televisor para mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido. Pode definir um período máximo de até 180 minutos, em intervalos de 10 ou 30 minutos. Se estiver definido como Desligado, o temporizador está desactivado. Pode desligar o televisor a qualquer momento ou voltar a definir o tempo durante a contagem.

#### Definir o temporizador para desligar do televisor

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Alimentação e energia > Temporizador para desligar



Defina o Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. O valor de definição **Desligado** desactiva a função para desligar automaticamente.

- O televisor desliga-se se receber um sinal de TV mas nenhum botão do telecomando for premido durante um período de 4 horas.
- O televisor desliga-se se não receber um sinal de TV nem um comando do telecomando durante 10 minutos.
- Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set-top box [STB]) e, consequentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função de desactivação automática e definir o valor como **Desactivado**.

Defina um temporizador para desligar automaticamente o televisor quando este não tem sinal

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Alimentação e energia > Temporizador para quando não há sinal

O televisor desliga-se automaticamente se não existir qualquer sinal após 10/15/20 minutos.

---

## Ligação HDMI-CEC - EasyLink

Ligue os dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao seu televisor para poder controlá-los com o telecomando do televisor. O EasyLink HDMI CEC tem de estar activado tanto no televisor como no dispositivo ligado.



### Ligar o EasyLink

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > EasyLink > Ligado

Controlar os dispositivos compatíveis com HDMI CEC com o telecomando do televisor

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Telecomando EasyLink > Ligado

### Nota:

- A EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.
- A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet,

Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink. Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

---

## Definições da protecção de ecrã

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições da protecção de ecrã > Protecção de ecrã

Selecione **Tema de fundo** para activar a protecção de ecrã. Selecione **Desactivado** para desactivar a protecção de ecrã.

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições da protecção de ecrã > Quando começar

Defina a duração (em minutos) quando o televisor está inactivo antes de activar a protecção de ecrã.

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições da protecção de ecrã > Pré-visualizar  
Prima OK para pré-visualizar a protecção de ecrã.

---

## Localização - Casa ou loja

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Localização

- Seleccionar a localização do televisor
- Ao seleccionar **Loja**, o estilo de imagem é alterado para **Crystal Clear** e é possível ajustar as definições de loja.
- O modo **Loja** destina-se à promoção do televisor em lojas.

---

## Configuração para loja

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Configuração para loja

Se o televisor estiver definido para **Loja**, pode ver logótipos ou definir a disponibilidade de uma demonstração específica para utilização na loja.

### Ajustar a imagem e áudio

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Imagem e áudio

Selecione **Otimizado para loja** ou **Definições personalizadas** para as definições de imagem e áudio.

### Logótipos e banner

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Logótipos e Banner

Defina para apresentar **Logótipos da funcionalidade** e **Banner promocional**.

## Início automático do menu de demonstração

▲ (Início) > Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Início automático do Demo Me / Início automático da Demonstração do Ambilight

Ligar ou desligar o Início automático do Demo Me ou Ambilight Demo.

## Som POS

▲ (Início) > Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Som POS

Ligar ou desligar o Som POS. Esta funcionalidade destina-se aos comerciantes.

---

## Ultra HD HDMI

Definir a qualidade do sinal para cada conector HDMI

▲ (Início) > Definições > Definições gerais > HDMI Ultra HD > HDMI (porta)

Este televisor é compatível com sinais Ultra HD. Alguns dispositivos (ligados por HDMI) não reconhecem um televisor com Ultra HD e podem não funcionar correctamente ou apresentar imagens ou sons distorcidos.

Para evitar uma avaria desse dispositivo, pode ajustar a definição **HDMI Ultra HD** quando o televisor estiver na fonte HDMI. A definição recomendada para dispositivos desactualizados é **Padrão**.

- A definição **Optimizada** permite sinais até Ultra HD (50 Hz ou 60 Hz) RGB 4:4:4 ou YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- A definição **Padrão** permite sinais até Ultra HD (50 Hz ou 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Máximo formato suportado da taxa de actualização de vídeo para opções HDMI Ultra HD:

- Resolução: 3840 x 2160
- Taxa de fotogramas (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Sub-amostragem de dados do vídeo (profundidade em bits)
  - 8 bits: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bits: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bits: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Apenas compatível quando o modo HDMI Ultra HD está definido como **Optimizado** ou **Optimizado (jogo automático)** / **Optimizado (jogo automático 120 Hz Pro)**.

Selecione **Padrão** se a imagem e o som estiverem distorcidos.

• Defina **Optimizado (jogo automático)** / **Optimizado (jogo automático 120 Hz Pro)** para permitir que o televisor suporte vídeo com taxa de actualização variável de HDMI\* (apenas em alguns modelos e quando a definição **Estilo de imagem** não é **Monitor**). Esta opção também permite que o televisor defina

automaticamente o estilo de som/imagem para Jogo sempre que receber essa informação por parte do dispositivo HDMI ligado.

\* Com a taxa de actualização variável de HDMI suportada, o televisor altera a respectiva taxa de actualização em tempo real de acordo com o sinal de taxa de fotogramas para sincronizar com cada imagem. É aplicada para reduzir o atraso, a trepidação e as perturbações de fotograma para uma melhor experiência de jogo.

## Nota:

Para ver conteúdos HDR10+ a partir de uma fonte HDMI, poderá ter de desligar o leitor e voltar a ligá-lo, se o leitor ligado ao televisor estiver a reproduzir esse tipo de conteúdo pela primeira vez. O conteúdo HDR10+ é suportado apenas quando o HDMI Ultra HD está definido como **Optimizado** ou **Optimizado (jogo automático)** / **Optimizado (jogo automático 120 Hz Pro)**.

---

## Modo de filme automático

Defina o modo de filme automático

▲ (Início) > Definições > Definições gerais > Modo de filme automático

Defina o **Modo de filme automático** para **Ligado**, se pretender que o televisor mude automaticamente o **Estilo de imagem** para **Filme** sempre que o televisor receber essa informação do dispositivo HDMI ligado.

---

## Gerir demonstrações

▲ (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações

Se o televisor estiver definido para **Loja**, pode gerir os vídeos de demonstração na aplicação **Menu de demonstração**.

## Reproduzir vídeo de demonstração

▲ (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Reproduzir

Selecione um ficheiro de vídeo de demonstração e reproduza-o.

## Copiar ficheiro de demonstração

▲ (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Copiar para USB

Copiar ficheiro de demonstração para unidade USB.

## Eliminar ficheiro de demonstração

▲ (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Eliminar

Eliminar ficheiro de demonstração do televisor.



## Configuração de demonstração

🏠 (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Configuração  
Definir o televisor para Televisor principal ou Televisor secundário.

### Transferir o novo ficheiro de demonstração

🏠 (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Transferir novo  
Se a Configuração estiver definida para TV principal, pode transferir o novo ficheiro de demonstração.

### Definição de atraso automático

🏠 (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Definição de atraso automática  
Defina o tempo de atraso automático entre 15 segundos e 5 minutos.

### Seleção de repetição automática

🏠 (Início) > Aplicações > Menu de demonstração > Gerir demonstrações > Seleção de repetição automática  
Selecione um ficheiro de demonstração para reprodução de repetição automática.

---

## Repor Definições de TV e Reinstalar TV

Repor todas as definições nas definições de TV originais

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Definições de fábrica

Efectuar novamente a instalação completa do televisor e repor o estado do televisor para a primeira vez que foi ligado

🏠 (Início) > Definições > Definições gerais > Reinstalar o televisor

Introduza o código PIN, selecione Sim e o televisor irá reinstalar por completo. Todas as definições serão repostas e os canais instalados serão substituídos. A instalação pode demorar alguns minutos.

## Definições de acesso universal

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal

Com a opção **Acesso universal** activada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

## Ligar as definições de acesso universal

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Acesso universal > Ligado.

### Acesso universal para pessoas com dificuldades auditivas

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Dificuldades auditivas > Ligado

- Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas com dificuldades auditivas ou surdas.
- Com esta opção activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis.

### Acesso universal para pessoas invisuais ou com dificuldades visuais

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Descrição de áudio > Descrição de áudio > Ligado

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã.

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Descrição de áudio > Volume misto, Efeitos de áudio, Voz

- Ao seleccionar **Volume misto**, pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio. Prima as setas ➤ (direita) ou ➤ (esquerda) para ajustar o valor.
- Defina **Efeitos de áudio** como **Ligado** para activar efeitos de áudio extra no áudio dos comentários, como por exemplo estéreo ou diminuição da intensidade do som.
- Selecione **Voz** para definir a preferência de voz, **Descritivo** ou **Legendas**.

### Melhoramento de diálogos

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Melhoramento de diálogos

Aumenta a inteligibilidade do diálogo e dos comentários. Disponível apenas quando a definição de som **Clear dialogue** está **Ligada** e a transmissão de áudio corresponde a AC-4.

### Orientação por voz

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Orientação por voz

Ligue para activar a funcionalidade Orientação por voz através do motor texto para discurso. A funcionalidade só está disponível nos idiomas seleccionados.

Definir a Velocidade do discurso ou o Volume do discurso

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Taxa de discurso / Volume de discurso

Quando 🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Orientação por voz está ligado, selecione Taxa de discurso ou Volume de discurso para definir a velocidade ou o volume do texto falado.

### Ampliação de texto

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Ampliação de texto

Active para ampliar os textos seleccionados e exibir na parte superior do ecrã.

### Tamanho do texto

🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Tamanho do texto

Quando 🏠 (Início) > Definições > Acesso universal > Ampliação de texto está ligado, selecione Tamanho do texto para ajustar o tamanho do texto.

## Definições de bloqueio

### Definir código e alterar código

🏠 (Início) > Definições > Bloqueio infantil > Definir código, Alterar código

Define um novo código ou repor alteração de código. O código de bloqueio infantil é utilizado para bloquear e desbloquear canais ou programas.

**Nota:** Caso se tenha esquecido do seu código PIN, pode anular o código actual utilizando 8888 e introduzir um novo código.

### Bloqueio de programas

🏠 (Início) > Definições > Bloqueio infantil > Classificação parental

Define uma idade mínima para ver programas com classificação.

### Bloqueio de aplicações

🏠 (Início) > Definições > Bloqueio infantil > Bloqueio de aplicações

Pode bloquear aplicações não adequadas a crianças. O bloqueio de aplicações pedir-lhe-á o código PIN quando tentar iniciar uma aplicação para maiores de 18 anos. Este bloqueio só é válido para aplicações da Philips classificadas como para maiores de 18 anos.

## Definições de região e de idioma

### Idioma

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma

Alterar o idioma dos menus e das mensagens do televisor

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma > Idioma de menu

### Definir preferências de idioma de áudio

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma > Áudio primário, Áudio secundário

Os canais de televisão digitais podem emitir vários idiomas de áudio para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

### Definir preferências de idioma para legendas

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma > Legendas primárias, Legendas secundárias

Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

### Definir preferências de idioma para teletexto

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Idioma > Teletexto primário, Teletexto secundário

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

### Relógio

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Relógio

Acertar automaticamente o relógio

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Relógio > Modo relógio autom.

- A definição padrão para o relógio do televisor é **Automático**. As informações de hora têm origem na informação de Tempo Universal Coordenado (UTC) transmitida.
- Se o relógio não estiver certo, é possível definir o relógio do televisor para **Dependente do país**.
- Ao seleccionar **Dependente do país**, pode definir a hora para **Automática**, **Hora padrão** ou **Hora de Verão**.

Acertar manualmente o relógio

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Relógio > Modo relógio autom. > Manual

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Relógio > Data, Hora

Aceda ao menu anterior e seleccione **Data e Hora** para ajustar o valor.

**Nota:**

- Se nenhuma das definições automáticas apresentar a hora correctamente, pode acertar a hora manualmente.
- A definição de Modo de relógio automático volta para **Automático** depois de o televisor ser desligado e ligado novamente.

Definir o fuso horário ou definir uma correcção de hora para a sua região

🏠 (Início) > Definições > Região e idioma > Relógio > Fuso horário

Selecione um dos fusos horários.

## 11.3. Definições Eco

Definições para poupança de energia

MENU > Definições Eco > Poupança de energia

Prima MENU no telecomando para encontrar o Menu rápido, seleccione **Definições Eco** para definir as opções. Seleccione e confirme para aplicar as definições Eco no televisor. Tal pode repor algumas das definições de imagem para as definições originais e reduzir um pouco o brilho do Ambilight\*. Tenha em atenção que esta definição pode afectar a experiência com o televisor. O ícone 🌿 de folha verde será anexado quando as definições Eco forem aplicadas.

\* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

MENU > Definições Eco > Desligar ecrã

Selecione **Desligar ecrã**, e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligá-lo, prima qualquer tecla (excepto as teclas **AMBILIGHT**,  **Volume +** ou **-**, tecla **123** e **navegação**) no telecomando.

Definir o temporizador para desligar do televisor

MENU > Definições Eco > Temporizador para desligar

Defina o Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia. O valor de definição **Desligado** desactiva a função para desligar automaticamente.

- O televisor desliga-se se receber um sinal de TV mas nenhum botão do telecomando for premido durante um período de 4 horas.
- O televisor desliga-se se não receber um sinal de TV nem um comando do telecomando durante 10 minutos.
- Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set-top box [STB]) e, conseqüentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função de desactivação automática e definir o valor como **Desactivado**.

Defina um temporizador para desligar automaticamente o televisor quando este não tem sinal

MENU > Definições Eco > Temporizador para quando não há sinal

O televisor desliga-se automaticamente se não existir qualquer sinal após 10/15/20 minutos.

## 12. Barra de jogo

A barra de jogo é um centro integrado para exibição de informação e definição de controlos enquanto joga. Apresenta uma forma rápida de alterar as definições de imagem, áudio e Ambilight\*. Pode também criar até 10 perfis de jogo separados para diferentes tipos de jogos de acordo com a sua preferência. Aplica-se à entrada HDMI desde que o **Estilo de imagem** esteja definido para **Jogo/Jogo HDR/Jogo Dolby Vision**.

Alternar para activar ou desactivar a partir de HDMI (portas) > **Opções** > **Barra de jogo**, ou mantenha premido **MENU** para activar/desactivar a barra de jogo quando o sinal de jogo é detetado e o modo de jogo está activado.

\* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

### Activação e desactivação

Quando o televisor altera automaticamente para o modo jogo (através de detecção de jogo), o televisor irá mostrar uma mensagem para informar o utilizador de que o modo jogo está activado e que a barra de jogo está disponível, prima **OK** para activar a barra de jogo. Para desactivar a barra de jogo, pode premir **← Voltar** ou irá fechar automaticamente depois de 20 segundos sem interacção.

### Informações de jogo

A barra de jogo irá exibir informação importante para o jogo.

**Taxa de fotogramas:** FPS (fotogramas por segundo) actuais, exibidos no topo do ecrã.

**Nome de perfil:** perfil de definições actual aplicado, exibido no topo da barra do jogo.

**Informação HDMI:** porta HDMI actual, velocidade/modo e versão HDCP, exibido por baixo do nome de perfil.

**Informação da entrada de vídeo:** exibida na parte inferior da barra de jogo.

- Tipo VRR: tipo actual de VRR

- Resolução: resolução da entrada de vídeo

- Profundidade de bit e formato de pixel: informação de dados da entrada actual

- Formato SDR/HDR: o tipo HDR suportado ou SDR da entrada

- ALLM: para exibir o HDMI ALLM que é suportado

- Definição de movimento: definição actual de movimento

### Ferramentas de jogo

As ferramentas de jogo\* contêm as ferramentas utilizadas frequentemente que podem melhorar a sua experiência de jogo. Mova o cursor para a barra do nome Perfil e prima **OK** para activar ou desactivar as ferramentas de jogo. Mova o cursor para o ícone Ferramentas de jogo e prima **OK** para poder ligar a luz verde no ícone e activar a ferramenta. Prima novamente **OK** e irá desactivar a ferramenta. Mova para baixo para seleccionar **•••** por baixo do ícone e pode aceder às opções de definição para a ferramenta de jogo.

**Reticulo:** activar/desactivar para exibir o ponto de marcação. Pode ajustar **Tipo**, **Tamanho**, **Espessura** e **Cor** do reticulo a partir das opções de definição.

**Intensificador de sombra:** desactive para utilizar o **Nível de preto actual** em **Definições de imagem**; active para substituir a definição para um nível de preto superior. Pode ajustar o tipo nas opções de definição para aplicar diferentes níveis de intensificador.

**Filtro de cor:** active para ajustar a cor no ecrã. Pode seleccionar uma das opções de cor e definir para fortalecer a cor ao **Escolher cor** ou excluir a cor ao **Excluir cor**. Enquanto **Filtro de cor** estiver activo, **Intensificação de cores** e **Controlo de cor** nas definições **Imagem > Cor** não estão acessíveis, uma vez que apenas um dos três UI pode controlar de cada vez.

**Centrar zoom:** activa-se para ampliar a parte central do ecrã. Pode definir a **Força**, **Tamanho** e transparência do efeito **Centrar zoom** a partir das opções de definição.

**Intensificador de margens:** activar para fortalecer a margem dos objectos no ecrã. Pode definir o tamanho da **Área**, activar/desactivar o **Modo de cor** ou **Misturar para original**.

\* Dependendo do modelo do seu televisor, algumas ferramentas podem não estar disponíveis no seu televisor.

### Definições da barra de jogo

Selecione o ícone de definição  no lado esquerdo da barra de jogo e prima **OK** para alterar as seguintes definições:

**Perfil:** o perfil armazena as definições da barra de jogo. Pode seleccionar um perfil **Padrão** ou criar novos perfis. As definições da barra de jogo podem ser ajustadas para diferentes tipos de Jogos. Quando estiver satisfeito com as definições actuais para o jogo específico ou tipo de jogo, pode avançar para **Definições da barra de jogo > Perfil** e seleccionar **Adicionar perfil** para armazenar as definições actuais e dar nome ao perfil. Juntamente com o perfil **Padrão**, existem até oito perfis personalizados que podem ser criados. Uma vez criado o perfil personalizado, pode premir na tecla esquerda ou direita para alterar entre os perfis a partir da barra **Nome de perfil**.

**Indicador FPS:** defina para activar/desactivar e exibir a posição para a informação FPS.

**HDMI Ultra HD:** ligação rápida para ajustar as definições HDMI Ultra HD.

**Movimento:** ligação rápida para ajustar as definições de movimento.

**Mapeamento de tom HDR:** ligação rápida para ajustar as definições de mapeamento de tom HDR.

**Definições de todas as imagens:** ligação rápida para ajustar as definições de todas as imagens.

**Estilo de Ambilight\*:** ligação rápida para ajustar as definições Ambilight.

**Estilo de som:** ligação rápida para ajustar as definições do estilo de som.

**Restaurar perfil:** restaurar as definições predefinidas para o perfil actual.

\* A definição Ambilight aplica-se apenas a modelos que suportam a função Ambilight.

# 13. Smart TV e Aplicações

---

- Alguns plug-ins (p. ex. para ver páginas ou vídeos) não estão disponíveis no seu televisor.
- As páginas da Internet são apresentadas uma página de cada vez e em ecrã total.

## 13.1. Configurar a Smart TV

Tem de configurar a sua ligação quando abrir a Smart TV pela primeira vez. Leia e aceite os termos e condições para continuar.

O ecrã inicial da Smart TV é a sua ligação à Internet. Pode alugar filmes online, ler jornais, ver vídeos e ouvir música, fazer compras online ou ver programas de TV quando for mais conveniente para si graças à funcionalidade de TV online.

A TP Vision Europe B.V. não assume qualquer responsabilidade relativamente ao conteúdo e à qualidade do conteúdo fornecido pelos fornecedores de serviços de conteúdo.

---

## 13.2. Loja de aplicações

Abra o separador **Aplicações** a partir do ecrã inicial para navegar nas aplicações – uma colecção de páginas da Internet feitas à medida do televisor.

Encontre a aplicação para vídeos do YouTube, um jornal nacional, um álbum de fotografias online, etc. Existem aplicações que lhe permitem alugar um vídeo a partir de uma loja de vídeo online e aplicações para ver programas que perdeu. Se a aplicação nas **Aplicações** não for aquilo de que está à procura, experimente procurar na World Wide Web e navegar na Internet no televisor.

### Categorias de aplicações

Pode organizar as aplicações nas **Aplicações** por diferentes categorias, como **Novo**, **Vídeo**, **Entretenimento**, **Notícias** ou **Lazer**.

### Aplicações em destaque

Nesta área, a Philips apresenta uma gama de aplicações recomendadas para si. Pode seleccionar e instalá-las para enriquecer a vida da sua Smart TV.

### Internet

A aplicação Internet abre a World Wide Web no seu televisor.

Apesar de poder ver qualquer página da Internet no seu televisor, a maioria delas não foi concebida para o ecrã de um televisor.

# 14. Netflix

---

Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 15. Amazon Prime Video

---

Com a subscrição Amazon Prime, obtém acesso a milhares de filmes e de programas de TV populares, incluindo Prime Originals exclusivos.

Prima a tecla  para abrir a aplicação Amazon Prime Video. O seu televisor tem de estar ligado à Internet para utilizar esta aplicação. Para obter mais informações sobre a aplicação Amazon Prime Video, visite [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).



# 16. YouTube

---

O YouTube fornece uma plataforma para se ligar ao mundo. Veja e descubra vídeos populares carregados por utilizadores do YouTube em todo o mundo. Utilize a aplicação YouTube para explorar os mais recentes tópicos sobre música, notícias e muito mais.

Prima o ícone da aplicação para abrir a aplicação YouTube. O seu televisor tem de estar ligado à Internet para utilizar esta aplicação. Para obter mais informações sobre o YouTube, visite [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 17. Alexa

---

## 17.1. Sobre Alexa

O seu televisor suporta as operações de controlo por voz Amazon Alexa\*.

### Sobre Alexa

O Alexa é um serviço de voz baseado na nuvem, disponível em dispositivos Alexa Echo a partir da Amazon e outros fabricantes de dispositivos. Com a Alexa a funcionar no seu televisor, pode mudar de canal, alterar o volume e muito mais.

Para controlar o seu televisor com a Alexa, será necessário:

- Philips Smart TV compatível com Alexa
- Conta Amazon
- Aplicação Alexa\* (versão para telemóvel/tablet)
- Ligação à rede sem fios ou com fios

Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas subsidiárias. A Amazon Alexa está disponível em idiomas e países seleccionados.

A disponibilidade dos serviços depende da região. Uma parte ou a totalidade do software/serviços instalados ou acessíveis através do produto podem ser alterados, descontinuados, removidos, suspensos ou terminados sem aviso prévio.

---

## 17.2. Utilizar Alexa

Para utilizar a Alexa, primeiro tem de configurar o serviço de cliente Alexa no seu Philips Smart TV. Inicie a configuração, iniciando a aplicação "Amazon Alexa" a partir do ecrã inicial do seu televisor. Siga as instruções e execute os seguintes passos:

- Selecione uma conta Amazon e inicie sessão.
- No seu dispositivo móvel, ligue a conta e descubra os seus dispositivos.
- Regresse ao seu televisor para concluir a configuração.

### Configuração no televisor para Alexa

- 1 - Prima  Início e abra a aplicação "Amazon Alexa".
- 2 - A aplicação Alexa (no dispositivo móvel ou versão web) tem de estar pronta para iniciar a configuração.
- 3 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão na sua conta Amazon e aceitar os termos da Política de Privacidade.
- 4 - No seu dispositivo móvel, inicie sessão com a mesma conta Amazon que se encontra na aplicação Amazon Alexa.
- 5 - No final do ecrã de configuração, pode seleccionar **Concluído** para começar a usar a Alexa.

## 17.3. Comandos de voz Alexa

Seguem-se alguns comandos que pode experimentar:

- "Alexa, como está o tempo hoje?"
- "Alexa, reproduz uma música"
- "Alexa, lê o meu audiolivro"
- "Alexa, mostra a minha lista de tarefas"
- "Alexa, define o temporizador para 5 minutos"
- "Alexa, qual é o tamanho da Terra?"
- "Alexa, quais são as novidades?"
- "Alexa, o que é que perdi?"

### PAÍSES COMPATÍVEIS

Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha, Portugal, Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Suécia, Finlândia, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Polónia, Turquia, Colômbia, Chile, Argentina, Costa Rica, Peru, Equador.

### IDIOMAS COMPATÍVEIS

Inglês (GB), Inglês (US), Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português (BR), Espanhol (ES), Espanhol (US).

### MUDAR DE CANAL

- "Alexa, muda para o canal seguinte no televisor"
- "Alexa, muda para o canal 5 no televisor"

### ALTERAR O VOLUME

- "Alexa, define o volume para 15 no televisor da sala de estar"
- "Alexa, diminui o volume"
- "Alexa, aumenta o volume"

### DESACTIVAR OU ACTIVAR O SOM DO TELEVISOR

- "Alexa, desactiva o som do televisor da sala de estar"
- "Alexa, activa o som"

### ALTERAR A FONTE DE ENTRADA

- "Alexa, muda a entrada para Blu-ray no televisor da sala de estar"
- "Alexa, muda a entrada para HDMI 1"

### CONTROLAR A REPRODUÇÃO

- "Alexa, reproduz no televisor"
- "Alexa, coloca o televisor em pausa"

### INICIAR APLICAÇÕES OU ATALHOS

- "Alexa, inicia o Prime Video no televisor da sala de estar"
- "Alexa, acede a Definições no televisor da cozinha"
- "Alexa, acede à página Início do televisor"

### NAVEGAR NOS MENUS

- "Alexa, vai para a direita"
- "Alexa, desce"
- "Alexa, selecciona isto"

### PROCURAR CONTEÚDO DE VÍDEO

- "Alexa, mostra-me as notícias mais recentes no YouTube"
- "Alexa, pesquisa Mr. Bean"

# 18. Google Assistant

---

O seu televisor pode funcionar com o Google Assistant. O Google Assistant permite-lhe utilizar a voz para controlar o seu televisor, por exemplo, alterar o volume, os canais e muito mais.

**Nota:** O Google Assistant não está disponível em todos os idiomas nem em todos os países.

Para activar o Google Assistant no seu televisor, precisa de:

- Um dispositivo Google Home, como o Google Home Mini
- Ligação à Internet no televisor
- Conta Google
- Aplicação Google Home (versão para telemóvel/tablet)

## Configuração do controlo do televisor com Google Assistant

- 1 - Siga as instruções apresentadas no ecrã para aceitar a Política de Privacidade para a utilização da funcionalidade de controlo por voz do Google Assistant neste televisor.
- 2 - Escolha um nome para o televisor para que o Google Assistant o possa reconhecer.
- 3 - Inicie sessão na conta Google. Se já tiver uma conta Google, inicie sessão. Caso contrário, crie uma conta e inicie sessão. Depois de iniciar sessão com êxito, seleccione "Get Code" (Obter código) para obter o código do dispositivo deste televisor para o registo do dispositivo.
- 4 - No seu telemóvel/tablet, procure a aplicação "Google Home" na loja de aplicações (iOS e Android). Transfira e abra a aplicação Google Home. Inicie sessão na mesma conta Google que utilizou para registar este televisor. Tem de continuar a configuração na aplicação Google Home no telemóvel/tablet para controlar o seu televisor com comandos de voz.
- 5 - Na aplicação Google Home, seleccione "Set up device" (Configurar dispositivo) e, em seguida, seleccione "Works with Google" (Compatível com o Google) e pesquise a Philips Smart TV. Inicie sessão para estabelecer ligação à sua conta Google e activar o controlo do televisor na aplicação Google Home.
- 6 - Pode utilizar o Google Assistant para ligar o televisor através dos comandos de voz. Para isso, o televisor tem de permanecer num modo de energia especial quando está em modo de espera. Isto pode resultar num consumo de energia ligeiramente mais elevado em modo de espera.

Está pronto para utilizar o seu dispositivo Google

Home para controlar este televisor. Seguem-se alguns comandos que pode experimentar:

- Desligar televisor
- Mudar para o canal 10 no televisor
- Mudar para canal anterior no televisor
- Aumentar o volume no televisor

**Nota:** Se terminar sessão no Google Assistant, deixará de poder utilizar comandos de voz neste televisor. Terá de repetir a configuração do controlo do televisor com Google Assistant para utilizar novamente a funcionalidade.

O Google Assistant está disponível em determinados idiomas e países, sendo que os idiomas inglês (Reino Unido) e alemão (Alemanha) são suportados desde o início. A lista de idiomas/países suportados será alargada ao longo do tempo. Para obter a mais recente lista de idiomas e países suportados, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

A disponibilidade dos serviços depende da região. Uma parte ou a totalidade do software/serviços instalados ou acessíveis através do produto podem ser alterados, descontinuados, removidos, suspensos ou terminados sem aviso prévio.

# 19. Software

---

## 19.1. Actualizar software

### Procurar actualizações

---

#### Actualizar a partir da Internet

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Procurar actualizações > Internet (Recomendado)

Para procurar uma actualização de software por iniciativa própria.

- Se o televisor estiver ligado à Internet, poderá receber uma mensagem para actualizar o software do televisor. Necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga). Se receber esta mensagem, recomendamos que execute a actualização.
- Durante a actualização do software, não é apresentada nenhuma imagem e o televisor desliga-se e liga-se novamente. Isto poderá acontecer várias vezes. A actualização pode demorar alguns minutos.
- Aguarde até que a imagem do televisor apareça novamente. Não prima o interruptor de alimentação 🔌 no televisor nem no telecomando durante a actualização de software.

---

#### Actualização via USB

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Procurar actualizações > USB

- Precisa de um computador com uma ligação à Internet de alta velocidade e uma unidade flash USB para carregar o software para o televisor.
- Utilize um dispositivo de memória USB com 750 MB de memória livre. Certifique-se de que a protecção contra escrita está desactivada.

##### 1 - Iniciar a actualização no televisor

Seleccione Actualizar software > Procurar actualizações > USB e, em seguida, prima OK.

##### 2 - Identificar o televisor

Introduza o dispositivo de memória USB numa das ligações USB do televisor. Seleccione Começar e prima OK. É gravado um ficheiro de identificação no dispositivo de memória USB.

##### 3 - Transferir o software do televisor

- Introduza o dispositivo de memória USB no seu computador.
- No dispositivo de memória USB, localize o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes neste.
- Clique em **Enviar ID**.

- Se o novo software estiver disponível, transfira o ficheiro .zip.
- Após a transferência, extraia e copie o ficheiro **autorun.upg** para o dispositivo de memória USB.
- Não coloque este ficheiro numa pasta.

##### 4 - Actualizar o software do televisor

Introduza o dispositivo de memória USB novamente no televisor. A actualização é iniciada automaticamente.

O televisor desliga-se durante 10 segundos e volta a ligar-se. Aguarde.

##### Não...

- utilize o telecomando
  - retire o dispositivo de memória USB do televisor
  - prima 🔌 duas vezes
  - prima o interruptor de alimentação do televisor
- O televisor desliga-se (durante 10 segundos) e volta a ligar-se. Aguarde.

O software do televisor foi actualizado. Pode utilizar o televisor novamente.

Para evitar uma actualização accidental do software do televisor, elimine o ficheiro **autorun.upg** do dispositivo de memória USB.

### Actualizações locais

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Procurar actualizações > USB > Actualizações locais.

Para distribuidores e utilizadores experientes.

---

## 19.2. Versão do software

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Informação de software actual

Apresenta a versão actual do software do televisor.

---

## 19.3. Actualizações de software automáticas

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Actualizações de software automáticas

Ligue as actualizações de software automáticas para actualizar o software do seu televisor automaticamente. Deixe o televisor em modo de espera.

Quando a definição estiver activada, a actualização é transferida quando o televisor é ligado e é instalada 15 minutos após o televisor entrar no modo de espera

(desde que não haja um alarme programado).  
Quando a definição estiver desactivada, o OSD  
"Actualizar agora" / "Mais tarde" será apresentado.

---

## 19.4. Ver histórico de actualizações de software

🏠 (Início) > Definições > Actualizar software > Ver histórico de actualizações de software

Apresentar a lista de versões de software actualizadas com sucesso no televisor.

## 20. Ambiental

---

### 20.1. Rótulo energético europeu

O rótulo energético europeu informa-o sobre a classe de eficiência energética deste produto. Quanto mais ecológica for a classe de eficiência energética deste produto, menor será o respectivo consumo de energia.

No rótulo, pode encontrar a classe de eficiência energética, o consumo médio de energia deste produto quando em utilização. Pode também encontrar os valores relativos ao consumo de energia deste produto no Web site da Philips para o seu país em [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

43PUS8000/12 N.º de registo EPREL 2230851

50PUS8000/12 N.º de registo EPREL 2229834

55PUS8000/12 N.º de registo EPREL 2229857

65PUS8000/12 N.º de registo EPREL 2233341

Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não elimine os seus produtos antigos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pelo Regulamento Europeu (EU) 2023/1542, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

---

### 20.2. Fim de utilização

#### Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



# 21. Especificações

---

## 21.1. Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA de 100–240 V
  - Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- 

## 21.2. Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (cabo) QAM
- Reprodução de vídeo analógica: SECAM, PAL
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Entrada da antena de satélite: 75 ohm de tipo F
- Gama de frequência de entrada: 950 para 2150 MHz
- Gama de nível de entrada: 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, taxa de símbolos 2 a 45 M símbolos, SCPC e MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 a 4 LNB suportados, selecção de polaridade de 14/18 V, selecção de banda de 22 kHz, modo Tone burst, corrente LNB máxima de 300 mA

\* Apenas para DVB-T2, DVB-S2

---

## 21.3. Resolução de ecrã

### Tamanho do ecrã na diagonal

- 108 cm/43 pol.
- 126 cm/50 pol.
- 139 cm/55 pol.
- 164 cm/65 pol.

### Resolução de ecrã

- 3840 x 2160

## 21.4. Resolução de entrada suportada

### Resolução de computador/vídeo suportada

Resolução — frequência de actualização

Entradas de vídeo – A taxa de fotogramas máxima é de 60 Hz (o televisor pode estar no modo de Vídeo/Jogo/Computador)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Resolução apenas de vídeo suportada

Resolução — frequência de actualização

Entradas de vídeo (o televisor pode estar no modo de Vídeo ou de Jogo)

- 480i – 60 Hz (quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Padrão**)
- 576i – 50 Hz (quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Padrão**)
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- Vídeo com taxa de actualização variável a 1080p, 1440p, 2160p com taxa de fotogramas entre 48–60 Hz quando o modo **HDMI Ultra HD** está definido como **Otimizado (jogo automático)**

\* Nota: Algumas resoluções e taxas de fotogramas podem não ser compatíveis com todas as fontes de entrada.

---

## 21.5. Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- IntelliSound
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Surround Virtualiser
- Melhoramento do Dolby Dialogue
- Melhoramento do Dolby Bass
- Nivelador de volume Dolby/Modo nocturno
- Impulso vocal
- Equalizador
- Som com IA
- Perfil de audição



---

## 21.6. Multimédia

### Ligações

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac, banda dupla
- Bluetooth® 5.2

### Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT, NTFS

### Formatos de reprodução

- Codecs de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Codecs de áudio: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Legendas:
  - Formato: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Codificações de caracteres: Europa Ocidental, Turco, Europa Central, Cirílico, Grego, UTF-8 (Unicode), Hebraico, Árabe, Báltico
- Taxa máxima de dados suportados:
  - MPEG-4 AVC (H.264) é suportado até ao HP @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) é suportado até ao perfil Main/Main 10 até ao nível 5.1 40 Mbps
- Codecs de imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Certificação Wi-Fi

Este televisor é um dispositivo com certificação Wi-Fi.

- Entrada HDMI 2 - UHD - HDR
- Entrada HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- Ranhura de interface comum: CI+/CAM
- Sintonizador de satélite
- Antena (75 Ohm)

### Lado superior

- Saída de áudio - óptica Toslink
- Rede LAN - RJ45

---

## 21.7. Conectividade

- 43PUS8000 / 50PUS8000 / 55PUS8000

### Parte lateral do televisor

- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- Ranhura de interface comum: CI+/CAM
- Entrada HDMI 3 - UHD - HDR
- Entrada HDMI 2 - UHD - HDR
- Entrada HDMI 1 - ARC/eARC - UHD - HDR
- FONE DE CABEÇA

### Parte posterior do televisor

- Saída de áudio - óptica Toslink
- Rede LAN - RJ45
- Sintonizador de satélite
- Antena (75 Ohm)

- 65PUS8000

### Parte lateral do televisor

- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 2.0
- FONE DE CABEÇA
- Entrada HDMI 3 - UHD - HDR

# 22. Resolução de problemas

---

## 22.1. Sugestões

Se não conseguir obter uma solução para o problema do seu televisor em **Resolução de problemas**, pode aceder a Ajuda > **Manual do utilizador** para encontrar a página mais relevante no Manual do utilizador.

Se o Manual do utilizador não responder à sua pergunta, pode visitar o website de assistência da Philips.

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Vá a [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões directamente ou enviar questões via correio electrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

### Ajuda do televisor no seu tablet, smartphone ou computador

Para ser mais fácil seguir instruções com sequências extensas, pode transferir a Ajuda do televisor em formato PDF para ler no seu smartphone, tablet ou computador. Em alternativa, pode imprimir a página relevante da Ajuda no seu computador.

Para transferir o ficheiro Ajuda (manual do utilizador), visite [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

## 22.2. Ligar

### O televisor não se liga

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo. Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado. Tente ligar novamente.
- Ligue o televisor a outra tomada de alimentação

eléctrica e tente ligá-lo.

- Desligue todos os dispositivos ligados ao televisor e tente ligá-lo.
- Se a luz do modo de espera do televisor estiver ligada, o televisor poderá não responder ao telecomando.

### Rangido ao ligar ou desligar

Quando liga o televisor ou o coloca em modo de espera, ouve um rangido proveniente da estrutura do televisor. O ruído resulta da expansão e contracção normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afectado.

### O televisor volta ao modo de espera depois de apresentar o ecrã de arranque da Philips

Quando o televisor está no modo de espera, é apresentado um ecrã de arranque da Philips e, em seguida, o televisor volta ao modo de espera. Este comportamento é normal. Quando o televisor é desligado e novamente ligado à fonte de alimentação, o ecrã de arranque é apresentado na activação seguinte. Para ligar o televisor a partir do modo de espera, prima  (Em espera/Ligado) no telecomando ou no televisor.

### A luz do modo de espera continua intermitente

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o cabo. Se a intermitência se repetir, verifique em **Ajuda > Informações de contacto** e contacte o Apoio ao Consumidor de TV Philips.

### O televisor desliga-se sozinho

Se o televisor se desligar repentinamente, a definição **Temporizador para desligar** poderá estar ligada. Com o **Temporizador para desligar**, o televisor desliga-se após um período de 4 horas, se não receber sinais do telecomando. Para evitar que se desligue automaticamente, pode desactivar esta opção. Além disso, se o televisor não receber um sinal de TV nem um comando do telecomando durante 10 minutos, o televisor desliga-se automaticamente.

---

## 22.3. Telecomando

### O televisor não responde ao telecomando

- O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este comportamento é normal.

- As pilhas do telecomando podem ter acabado. Substitua as pilhas por umas novas.

---

## 22.4. Canais

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

- Verifique se o televisor está ligado a uma antena ou se está a utilizar um sinal de um fornecedor. Verifique as ligações de cabo.
- Verifique se o país onde instalar o televisor tem canais digitais disponíveis.
- Verifique se seleccionou o sistema DVB (emissão de vídeo digital) correcto. Seleccione DVB-T (terrestre) quando utilizar uma antena ou uma antena comum, e seleccione DVB-C (cabo) se utilizar um serviço de televisão por cabo.
- Volte a fazer a instalação e verifique se seleccionou o país e o sistema correctos.

Não foram encontrados canais analógicos durante a instalação

- Verifique se o televisor foi ligado a uma antena. Verifique as ligações de cabo.
- Verifique se seleccionou o sistema DVB (emissão de vídeo digital) correcto. Seleccione DVB-T (terrestre) quando utilizar uma antena ou antena comum.
- Volte a fazer a instalação e seleccione **Canais digitais e analógicos** durante a instalação.

Alguns canais desapareceram por completo, não é possível encontrar nenhum ou alguns dos canais anteriormente instalados

- Verifique se seleccionou a **Lista de canais** correcta ou **Lista de favoritos** que utiliza normalmente.
- Alguns canais podem ser movidos ou mesmo eliminados pela emissora. Na lista de canais normal, procure o canal que está em falta. Se o canal estiver disponível, pode voltar a colocá-lo novamente na lista de favoritos.
- É possível eliminar um canal da lista de canais durante a **Actualização automática de canais**. Estas actualizações automáticas são realizadas durante a noite se o televisor estiver no modo de espera. Os canais que já não existem são eliminados e os novos canais são adicionados à lista de canais. Excepcionalmente, o canal pode ser removido porque o televisor não o conseguiu encontrar ao verificar a sua presença. Poderá não transmitir durante a noite.

Para evitar a eliminação de canais durante a **Actualização automática de canais** porque o televisor não os conseguiu encontrar, embora continuem a existir, pode desligar a **Actualização automática de canais**.

🏠 (Início) > Definições > Canais > Instalação de antena/cabo, Instalação de satélites\* > Actualização automática de canais

\*A instalação de satélites aplica-se apenas a modelos que suportam funções de satélite.

### Canal DVB-T2 HEVC

- Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T2 HEVC no seu país e reinstale o canal DVB-T.

---

## 22.5. satélite

O televisor não consegue encontrar os satélites que eu pretendo ou o televisor instala o mesmo satélite duas vezes

Verifique se o número correcto de satélites está definido na opção **Definições** no início da instalação. Pode definir o televisor para procurar Um, Dois ou 3/4 satélites.

Um LNB de cabeça dupla não consegue encontrar um segundo satélite

- Se o televisor encontrar um satélite mas não conseguir encontrar um segundo satélite, rode a antena em alguns graus. Alinhe a antena para receber o sinal mais forte no primeiro satélite. Verifique o indicador da força do sinal do primeiro satélite no ecrã.
- Verifique se as definições estão ajustadas para **Dois satélites**.

A alteração das definições de instalação não resolveu o meu problema

Todas as definições, satélites e canais são guardados apenas no final da instalação depois de concluir o processo.

Os canais de satélite desapareceram todos

Se utilizar um sistema Unicable, é possível que outro receptor de satélite no seu sistema Unicable pode estar a utilizar o mesmo número de banda do utilizador.

Alguns canais de satélite parecem ter desaparecido da lista de canais

Se alguns canais de satélite parecerem estar em falta ou deslocados, a emissora pode ter alterado a localização do repetidor destes canais. Para restaurar as posições dos canais na lista de canais, pode experimentar proceder à actualização do pacote de canais.

Não consigo remover um satélite

Há pacotes de subscrição que não permitem a remoção de um satélite. Para remover o satélite, tem de proceder a uma reinstalação completa e seleccionar outro pacote.

A recepção é, por vezes, fraca

- Verifique se a antena parabólica está montada firmemente. Ventos fortes podem deslocá-la.
- A neve e a chuva podem prejudicar a recepção.

## 22.6. Imagem

### Sem imagem/imagem distorcida

- Verifique se o televisor está ligado a uma antena ou se está a utilizar um sinal de um fornecedor. Verifique as ligações de cabo.
- Verifique se a fonte/entrada correcta está seleccionada no menu Fontes. Prima **Fontes** e seleccione a fonte/entrada de que necessita.
- Verifique se o dispositivo externo ou a fonte estão ligados correctamente.
- Verifique se a recepção é má.
- Verifique se a imagem está configurada para um valor mínimo. Selecciona **Estilo de imagem**, seleccione um estilo e prima **OK**.
- Para verificar se o televisor está avariado, tente reproduzir um clipe de vídeo. Selecciona **Menu rápido > Ajuda > Diagnóstico do televisor > Verifique o televisor**. Se o clipe de vídeo se mantiver preto, contacte a Philips. Aguarde até o clipe terminar e seleccione **Informações de contacto** no menu Ajuda. Telefone para o número correspondente ao seu país.

### O som está ligado, mas não há imagem

- Mude para outras fontes de vídeo e, em seguida, volte a mudar para a fonte actual.
- Selecciona **Estilo de imagem**, seleccione um estilo e prima **OK**.
- Restaure o estilo da imagem, seleccione **Restaurar estilo de imagem**.
- Para repor todas as definições da TV, aceda a **(Início) > Definições > Definições gerais > Reinstalar TV**.
- Verifique as ligações da fonte/dispositivos de entrada.

### Má recepção

Se a imagem do televisor estiver distorcida ou tiver qualidade variável, o sinal de entrada pode estar fraco. Um fraco sinal digital é visto como uma imagem que se divide em blocos quadrados e bloqueia ocasionalmente. Um fraco sinal digital deixa de transmitir muito antes de um fraco sinal analógico.

- Verifique se o cabo da antena está correctamente ligado.
- Altifalantes grandes, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objectos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de recepção quando está a utilizar uma antena. Tente melhorar a recepção, alterando a direcção da antena ou afastando

dispositivos do televisor. O mau tempo poderá prejudicar a recepção.

- Verifique se todas as ligações dos dispositivos e para estes estão ligadas correctamente.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, efectue a sintonia fina do mesmo com **Analogico: instalação manual** (apenas para canais analógicos)

- Verifique se o sinal digital de entrada é suficientemente forte. Ao ver um canal digital, prima **OPTIONS**, seleccione **Estado** e prima **OK**. Verifique a **Força do sinal** e a **Qualidade do sinal**. A imagem recebida de um dispositivos é de má qualidade
- Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado. Se aplicável, certifique-se de que a definição de vídeo de saída do dispositivo é a resolução mais elevada possível.
- Volte ao estilo de imagem anterior ou mude para outro estilo de imagem.

As definições de imagem mudam depois de algum tempo

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

**(Início) > Definições > Definições gerais > Localização**

### É apresentado um banner

Se for apresentado no ecrã um banner promocional ocasionalmente ou se o **Estilo de imagem** mudar automaticamente para **Vivo** durante o arranque, o televisor está na localização **Loja**. Defina o televisor para a localização **Casa** para uso em casa.

**(Início) > Definições > Definições gerais > Localização**

### A imagem não cabe no ecrã/Tamanho de imagem errado ou instável/Posição da imagem incorrecta

- Se o tamanho da imagem, a respectiva proporção, não for adequado ao ecrã, com barras pretas na parte superior e inferior ou à esquerda e direita do ecrã, prima **(Início) > Definições > Imagem > Formato de imagem > Preencher ecrã**.
- Se o tamanho da imagem mudar constantemente, prima **(Início) > Definições > Imagem > Formato de imagem > Ajustar ao ecrã**.
- Se a posição da imagem estiver incorrecta no ecrã, tente verificar a resolução do sinal e o tipo de saída do dispositivo ligado. Prima **(Início) > Definições > Imagem > Formato de imagem > Original**.

### A imagem do computador não é estável

Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de actualização suportadas.

---

## 22.7. Som

### Sem som ou som de baixa qualidade

- Verifique se as definições de som do televisor estão correctas, prima o botão de volume  ou de  corte de som.
  - Se utilizar um receptor digital (set-top box), verifique se o volume neste receptor não está definido para zero ou sem som.
  - Verifique se o televisor – o sinal de áudio – está correctamente ligado ao sistema de cinema em casa, se utilizar um sistema destes para o som do televisor. – Verifique se ligou o cabo HDMI a uma ligação HDMI ARC/eARC no sistema de cinema em casa.
  - Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no sistema de cinema em casa.
- O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.

### Som com ruído elevado

Se assistir a um vídeo de uma unidade flash USB introduzida ou de um computador ligado, o som do seu sistema de cinema em casa pode ficar distorcido. Este ruído é ouvido quando o ficheiro de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o sistema de cinema em casa não possui processamento de som DTS. Para solucionar este problema, altere a definição **Formato da saída digital** do televisor para **Estéreo**.  
Prima  (Início) > Definições > Som > Avançado > Formato da saída digital

---

## 22.8. HDMI – UHD

### HDMI

- Tenha em atenção que o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Protecção de conteúdo digital em banda larga) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdos a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte para outro dispositivo e, em seguida, novamente para este.
- Este é um televisor Ultra HD. Alguns dispositivos mais antigos ligados por HDMI não reconhecem electronicamente um televisor Ultra HD e poderão não funcionar correctamente ou apresentar imagens ou sons distorcidos. Para evitar o mau funcionamento desses dispositivos, defina a qualidade do sinal para um nível compatível com o dispositivo. Se o dispositivo não estiver a utilizar sinais Ultra HD, pode desligar o Ultra HD para esta ligação HDMI.

Se a imagem e o som de um dispositivo ligado com HDMI estiverem distorcidos, verifique se uma definição diferente de **HDMI Ultra HD** resolve este problema. Pode verificar em **Ajuda > Manual do utilizador > Definições gerais > HDMI Ultra HD**.

- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.

### O EasyLink HDMI não funciona

- Verifique se os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades EasyLink funcionam apenas com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

### O HDMI eARC não está a funcionar bem

- Certifique-se de que o cabo HDMI está ligado a **HDMI 1**.
- Certifique-se de que está a utilizar um **cabo HDMI de velocidade ultra elevada** para a ligação eARC.
- Apenas está disponível um dispositivo eARC de cada vez.

### Nenhum ícone de volume apresentado

- Quando está ligado um dispositivo áudio HDMI-CEC e o telecomando do televisor for utilizado para ajustar o nível de volume do dispositivo, este comportamento é normal.

---

## 22.9. USB

### Fotografias, vídeos e música de um dispositivo USB não são apresentados

- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está definido como em conformidade com a 'Classe de Armazenamento em Massa', como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Verifique se o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o TV.
- Verifique se os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo TV. Para mais informações, consulte **Ajuda > Manual do Utilizador > Especificações > Multimédia**.

### Reprodução com interrupções de ficheiros do USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de baixa qualidade.

---

## 22.10. Wi-Fi e Internet

Rede Wi-Fi não encontrada ou com interferências

- Verifique se as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

---

## 22.11. Idioma errado no menu

Alterar novamente o idioma para o seu idioma

- 1 - Prima  Início e seleccione **Definições** através do ícone no canto superior direito.
- 2 - Prima 9 vezes  (baixo) e prima OK.
- 3 - Prima OK novamente para aceder a **Idioma**; seleccione o primeiro item **Idioma de menu** e prima OK.
- 4 - Seleccione o seu idioma e prima OK.

# 23. Segurança e cuidados

---

## 23.1. Segurança

### Importante

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

### Risco de choque eléctrico ou incêndio

- Nunca exponha o televisor à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, próximos do televisor.
- Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica.
- Contacte o Apoio ao Cliente para TV da Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.
- Nunca exponha o televisor, o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximos de velas acesas, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou incêndios. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

### Risco de ferimentos ou danos no televisor

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe bem o suporte ao televisor. Coloque o televisor numa superfície plana e nivelada que sustente o peso do televisor e do suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de que o suporte de parede pode sustentar o peso do

televisor em segurança. A TP Vision não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

- Há partes deste produto fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

#### Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

### Perigos de estabilidade

Este produto foi concebido para consumidores e utilização pessoal num ambiente doméstico, salvo acordo por escrito em contrário com o fabricante. O não cumprimento desta recomendação ou das instruções fornecidas no manual do utilizador e documentação de apoio do produto pode causar danos no produto e anulará a garantia se tal for o caso.

Um televisor pode cair, causando ferimentos graves ou a morte. Podem ser evitados vários ferimentos, especialmente em crianças, tomando precauções simples, tais como:

- Garanta SEMPRE que o televisor não está fora da extremidade do mobiliário.
- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE mobiliário que possa suportar o televisor de forma segura.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de trepar o mobiliário para alcançar o televisor ou os respectivos controlos.
- Encaminhe SEMPRE os fios ou cabos ligados ao seu televisor para que não possa tropeçar sobre eles, puxá-los ou agarrá-los.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor sobre mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário como o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a trepar, como brinquedos e telecomandos, na parte superior do televisor ou mobiliário em que o televisor está colocado.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.



## Riscos das pilhas

- Não ingira a pilha. Perigo de queimadura química.
- O telecomando pode conter uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for ingerida, esta pode provocar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e poderá ser fatal.
- Mantenha pilhas novas e usadas afastadas de crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, não volte a utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se suspeitar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, procure ajuda médica de imediato.
- Existe risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Substituir uma pilha por outra de um tipo incorrecto pode anular uma protecção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).
- Eliminar uma pilha com fogo ou num forno quente, ou triturar ou cortar mecanicamente uma pilha, pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.
- Sujeitar uma pilha a pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

## Risco de sobreaquecimento

Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 20 cm à volta do televisor para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos não cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

## Trovoadas

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

## Risco de lesões auditivas

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

## Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

## Humidade

Em casos excepcionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para impedir que isto ocorra, não exponha o televisor a luz solar directa, calor ou humidade extrema. Se ocorrer condensação, esta desaparecerá espontaneamente depois de o televisor estar em funcionamento durante algumas horas.

A humidade resultante da condensação não afectará o televisor nem provocará danos.

---

## 23.2. Cuidados com o ecrã

### Limpeza

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

# 24. Termos de utilização

---

2025 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Este produto foi lançado no mercado pela TP Vision Europe B.V. ou por uma das suas subsidiárias, posteriormente referidas como TP Vision, que é o fabricante do produto. A TP Vision é o garante do televisor com o qual este folheto foi embalado. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A TP Vision reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material escrito contido na embalagem juntamente com o televisor e o manual guardado na memória do televisor ou transferido do Web site da Philips [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) são considerados adequados para o uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de assistência da Philips assim que possível.

**Termos de garantia – Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia!**

Nunca tente reparar o televisor sozinho. Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) e seleccione o seu país. Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou

não autorizados neste manual anularão a garantia.

## Características de pixéis

Este televisor possui um número elevado de pixéis coloridos. Embora possua um nível de pixéis efectivos de 99,999% ou mais, podem surgir pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) permanentes no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria. Por conseguinte, tenha em atenção que não está sujeito a reparação, troca ou reembolso dentro e/ou fora do período de garantia.

## Características da retroiluminação

Todos os televisores Philips foram submetidos a verificações e testes rigorosos antes de serem enviados para os clientes. Pode ter a certeza de que atribuímos a máxima importância à qualidade dos nossos televisores, para que não experiencie qualquer dissabor enquanto vê televisão. No entanto, tenha em atenção que o vazamento da retroiluminação ("efeito Mura") e/ou a irregularidade da luz de fundo, que só pode ser observada em imagens escuras ou numa divisão muito escura, fazem parte das especificações do televisor. Tais ocorrências não representam uma deterioração nem devem ser consideradas como um defeito do televisor. Assim, lamentamos que as reclamações desta natureza relativas a garantia, assistência gratuita, substituição ou reembolso não possam ser aceites dentro e/ou fora do período de garantia.

## Conformidade com as normas CE

A TP Vision Europe B.V. declara que este televisor está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas 2014/53/UE (RED), 2011/65/UE (RoHS) e do Regulamento ESPR (UE) 2024/1781 (Regulamento (UE) 2019/2021).

## Conformidade com as normas UKCA

A TP Vision Europe B.V. declara, através deste documento, que este televisor cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes dos Regulamentos de Equipamentos Rádio de 2017, dos Regulamentos Ecodesign para Produtos Relacionados com a Energia e Informações Energéticas (Emenda) (saída da UE) de 2019 e dos Regulamentos de Restrição de Utilização de Determinadas Substâncias Perigosas em Equipamentos Eléctricos e Electrónicos de 2012.

## Conformidade com as normas relativas a CEM

A TP Vision fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da TP Vision é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem

como as normas referentes a Campos Electromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A TP Vision está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam, estes são seguros de utilizar de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A TP Vision desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à TP Vision incorporar previamente melhorias no processo de fabrico dos seus produtos.

## 25. Direitos de autor

---

### 25.1. HDMI

Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator Inc.



---

### 25.2. HEVC Advance

Abrangido por uma ou mais reclamações das patentes HEVC listadas em [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).  
À prova de futuro com descodificação HEVC avançada.



---

### 25.3. DTS:X

PARA CONSULTAR AS PATENTES DA DTS, ACEDA A [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). FABRICADO SOB LICENÇA DE DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. DTS, DTS:X, E O LOGO DTS:X SÃO MARCAS COMERCIAIS REGISTADAS OU MARCAS COMERCIAIS DA DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E/OU OUTROS PAÍSES. © DTS, INC. E SUAS AFILIADAS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



---

### 25.4. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.  
Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories.  
Todos os direitos reservados.



---

### 25.5. Wi-Fi Alliance

O logótipo Wi-Fi CERTIFIED® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance®.



---

### 25.6. Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

# 26. Fonte aberta

---

## 26.1. Software de origem aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A TP Vision Europe B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código-fonte completo correspondente para pacotes de software de fonte aberta com direitos de autor, utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respectivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação.

Para obter o código-fonte, escreva em inglês para. . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 26.2. Licença de fonte aberta

### Acerca da licença Open Source

Ficheiro README para o código fonte das partes do software do televisor da TP Vision Europe B.V. que se incluem nas licenças de fonte aberta.

Este documento descreve a distribuição do código fonte utilizado no televisor TP Vision Europe B.V. que está abrangido pela GNU General Public License (a GPL), GNU Lesser General Public License (a LGPL) ou qualquer outra licença de fonte aberta. Pode consultar informações sobre como obter cópias deste software nas instruções de utilização.

A TP Vision Europe B.V. NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR, RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE. A TP Vision Europe B.V. não disponibiliza assistência a este software. As declarações acima não afectam as suas garantias e os seus direitos legais relativamente a qualquer (quaisquer) produto(s) da TP Vision Europe B.V. que adquira. Aplica-se apenas a este código-fonte que lhe é disponibilizado.

## Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.

Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.

Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:

ld - the GNU linker.

as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)

Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality. Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

- Simple and intuitive API and data model

- Comprehensive documentation

- No dependencies on other libraries

- Full Unicode support (UTF-8)

- Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

#### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

#### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

#### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

#### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

#### MBED TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

#### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

#### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write



Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is an in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## 27. Aviso legal

---

O aviso legal relativo aos serviços e/ou software oferecidos por terceiros.

Os serviços e/ou software oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A TP Vision não é responsável por estes tipos de situações.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)