

PHILIPS



IPL epilátor s funkcí
SenseIQ

Lumea IPL 9900
Series

Senzor SmartSkin

3 chytré nastavce: na tělo, na
obličej, na přesné linie

Exkluzivní funkce aplikace na
základě umělé inteligence

Použití s kabelem i bez něj



BRI953/02

Náš nejchytřejší systém IPL s exkluzivními funkcemi SkinAI

Užijte si 18 měsíců hladké pokožky bez chloupků*

Objevte náš dosud nejchytřejší přístroj IPL pro dlouhotrvající hladkou pokožku. Naše nejrychlejší bezdrátové zařízení Lumea IPL s technologií SenseIQ je nyní vybaveno funkcemi SkinAI v aplikaci Lumea IPL pro analýzu pokožky a sledování postupu.

Jemný a účinný pro dlouhodobě hladkou pokožku

- Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky
- Pro pohodlí s možností napájení kabelem i bezdrátově
- Vyvinuto ve spolupráci s dermatology pro snadné, bezpečné a účinné použití

Kompletní ošetření těla i obličeje

- Kompletní ošetření těla i obličeje se 3 chytrými nastavci
- Vhodné pro většinu odstínů pokožky a barev chloupků

Odstraňování chloupků pomocí IPL vám na míru

- Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ
- Inteligentní analýza chloupků na těle pomocí technologie SkinAI

Přednosti

2x měsíčně pro rychlé výsledky




Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Technologie SenseIQ



Epilátor Lumea 9900 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

For convenience with corded and cordless options

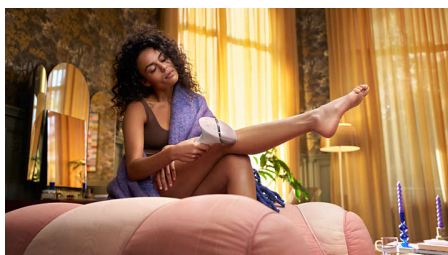

Philips Lumea je navržen tak, aby byl pohodlný a snadno se používal. Používejte přístroj s kabelem pro rychlé ošetření velkých ploch těla,

jako jsou nohy, nebo využijte bezdrátový bateriový režim pro přesné ošetření těžko přístupných oblastí těla.

3 chytré nástavce




Speciálně navržené nástavce jsou dokonale přizpůsobeny křivkám vašeho těla a po připojení spustí ten nejefektivnější program pro každou oblast. Obličej: Plochý design a malé okénko s UV filtrem. Tělo: Zakřivený směrem dovnitř s velkým okénkem. Přesné linie: Zakřivený směrem ven pro obtížně dostupné oblasti.

Vyvinuto ve spolupráci s dermatology



Společnost Philips je přední výrobce zdravotnických technologií a ve spolupráci s dermatology vyvinula IPL epilátor Lumea pro snadné, bezpečné a efektivní použití v soukromí vašeho domova. Zařízení Lumea IPL je založeno na technologiích používaných v profesionálních salonech a nabízí jemné ošetření i v citlivých oblastech.

Exkluzivní funkce SkinAI

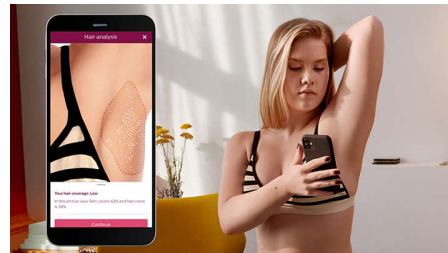

Naše bezplatná asistenční aplikace vám poskytne podrobné pokyny a je nyní vybavena exkluzivní technologií SkinAI, díky které dovede analyzovat chloupky na těle a sledovat redukci chloupků.

Pro většinu typů pokožky a chloupků



Přístroj IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem chloupků a pigmentem pleti, proto nejlépe funguje na přirozeně hnědých a černých chloupkách a světlých až tmavě hnědých odstínech pleti (I-V).

Specifikace

Technická specifikace nástavců

Nástavec pro ošetření těla: Tvar: konvexní zakřivení, Velikost okénka: 4,1 cm², Ošetření na míru pro tělo: nohy, paže a břicho

Nástavec pro ošetření tváře: Tvar: plochý, Velikost okénka: 2 cm², speciální filtr, Ošetření na míru pro obličej: horní ret, brada a oblouk čelisti

Nástavec pro přesné ošetření: Tvar: konkávní zakřivení, Velikost okénka: 3 cm², Ošetření na míru pro oblast bikin a podpaží

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení intenzity ošetření: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabraňuje nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Snímač SmartSkin: Indikace vhodného nastavení podle potřeby

Režim použití

Posun a záblesk: Pro rychlé použití

Přiložení a záblesk: Pro ošetření malých oblastí

Použití s kabelem / bez kabelu: Použití s kabelem i bez něj

Technické údaje

Typ baterie: Nabíjecí baterie

Napětí: 100–240 V

Vysoce výkonná žárovka: Dlouhodobá výdrž, 450 000 záblesků, což odpovídá 39 letům životnosti lampy**

Servis

Záruka: 2 roky globální záruky + 1 rok záruky navíc při registraci produktu do 90 dnů

Balení obsahuje

Návod k použití: Uživatelská příručka

Úložíště: Luxusní pouzdro

Adaptér: 19,5 V / 4 000 mA

Doba aplikace

Noha od kolena dolů: 8,5 min

Podpaží: 2,5 min

Oblast bikin: 2 minuty

Oblasti obličeje: 1,5 min

