

PHILIPS



Téléviseur 4K
Ambilight

LED

Téléviseur AMBILIGHT 164 cm
(65")

4K LED

HDR10+

Dolby Atmos et DTS:X



65PUS8200

Ambilight : le bon choix

Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa et Matter Smart Home, sans oublier un micro à sensibilité élargie intégré pour entendre clairement vos commandes et Titan OS pour plus de simplicité et de rapidité : ce téléviseur se distingue par son design européen et sa priorité donnée à la protection des données.

Intelligent. Élegant. Connecté.

- Système d'exploitation Titan. Un jeu d'enfant.
- Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques

Téléviseur LED 4K avec Ambilight

- Contrôle sans télécommande
- Il y a le téléviseur Ambilight, puis il y a les autres
- Laissez-vous envelopper par les technologies Dolby Atmos et DTS:X
- Des moments intenses. Des scènes plus nettes.

Un design révélateur

- Toutes vos données, en toute sécurité
- Design européen, approche durable
- Plus de clarté à chaque mot grâce à la fonction Amélioration vocale
- Connectivité pensée pour le gaming


Points forts

Ambilight



Grâce aux lumières LED intégrées qui évoluent en fonction de la scène, la technologie Ambilight vous immerge dans un halo de lumière colorée. Tous vos divertissements dépassent les limites de l'écran pour vous plonger au cœur de l'action. Vous ne pourrez plus vous en passer.

LED 4K avec Pixel Precise Ultra HD

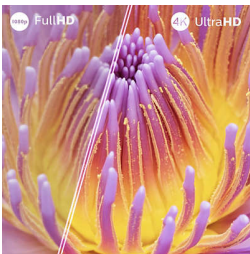

Zoomiez. Laissez-vous surprendre par les détails. La précision de l'image 4K défie l'imagination. Avec un écran Pixel Precise Ultra HD pour une netteté et des détails réalistes, il offre des expériences à couper le souffle à chaque instant.

Dolby Atmos et DTS:X




Avec Dolby Atmos, le son reste fidèle à la vision du réalisateur. La technologie DTS:X permet de créer des expériences sonores en 3D. C'est comme si vous y étiez ! L'ajout de cette dimension sonore assure une expérience encore plus immersive, à domicile.

Amélioration vocale


Percevez chaque mot avec plus de précision. La fonction Amélioration vocale vous permet d'augmenter ou de réduire le volume des dialogues sans modifier le son en arrière-plan. Résultat : chaque phrase prononcée est plus claire, pour ne manquer aucune information.

Smart TV Philips avec système d'exploitation Titan

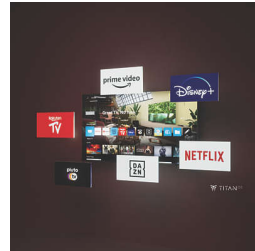


La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

Compatible avec Matter Smart Home

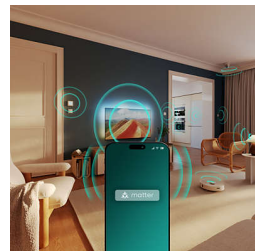

Grâce à la compatibilité Matter Smart Home et au micro à sensibilité élargie, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec Alexa intégrée, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de votre télécommande et de parler. Tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight... Une seule commande suffit.

Micro à sensibilité élargie intégré avec Alexa

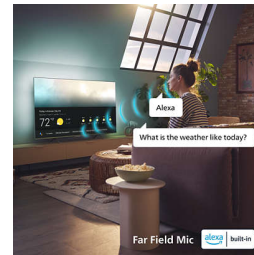

Formulez toutes vos commandes à voix haute. Allumez votre téléviseur dès que vous entrez dans la pièce et parlez à Alexa sans utiliser votre télécommande. Grâce à son microphone à sensibilité élargie et aux commandes mains libres, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de tous vos contenus Smart TV préférés.

Paré pour le gaming

Grâce au HDMI 2.0a et à la VRR, profitez au maximum de votre console, avec un gameplay plus rapide et des visuels plus fluides. Le paramètre de faible latence s'active automatiquement lorsque vous allumez votre console. Passez au niveau supérieur.

Protection des données

Smartphones, tablettes, PC, enceintes intelligentes... Quel que soit l'appareil, la protection de vos informations personnelles est essentielle. Faites confiance à Philips TV pour conserver vos informations confidentielles en lieu sûr, à tout moment : SafeShark teste et vérifie la sécurité en permanence, pour une tranquillité d'esprit totale. Votre cybersécurité est notre priorité.

Design européen

Socle avec pieds latéraux, cadre fin, téléviseur LED 4K. La qualité du design européen. Grâce à Titan OS, le contenu est facile à trouver. Chaque détail a été soigneusement étudié, jusqu'à la télécommande en plastique recyclé et à l'emballage recyclé certifié FSC qui l'accompagne.

Caractéristiques

Ambilight

Fonctions Ambilight: Suite Ambilight, S'adapte à la couleur du mur, Mode musique, Mode jeu, Réveil avec lever de soleil
Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
Diagonale de l'écran (cm): 164 cm
Écran: LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran: 3840 x 2160p
Fréquence de rafraîchissement natif: 60 Hz Hz
Processeur d'images: Pixel Precise Ultra HD
Amélioration de l'image: Crystal Clear, ÉCO, Jeu, Compatible HDR10+, Home Cinéma, Moniteur, Film, Micro Dimming, Personnel, Ultra Résolution

Résolution d'entrée de l'écran

Résolution - fréquence de rafraîchissement:
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz,
1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440
- 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

Tuner/réception/transmission

TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indication de l'intensité du signal
Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
Compatible HEVC

Smart TV

Applications Smart TV*: BBC iPlayer, Disney+, HBO, Appli NFT*, Netflix*, YouTube, Amazon Prime Video
Système d'exploitation: Système d'exploitation TITAN
Taille de la mémoire (flash)*: 8 Go

Fonctions de Smart TV

Télévision interactive: HbbTV
Assistant vocal*: Amazon Alexa intégré, Fonctionne avec Google Home, Télécommande avec micro
Expérience Smart Home: IMPORTANT, Control4
Barre de gaming: Barre de jeu 2.0

Applications multimédias

Formats de lecture de vidéos: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formats de lecture de musique: MP3, WAV, AAC, FLAC

Prise en charge des formats de sous-titres: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formats de lecture de photos: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Niveau sonore

Audio: 2.0 canaux
Puissance de sortie (RMS): 20 W
Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W
Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X
Amélioration du son: Mode AVL, Renforcement des basses, Dolby Media Intelligence, Divertissement, Égaliseur, Profil auditif, Mode nuit, Étalonnage de la pièce, Personnel, Amélioration vocale
Fonctionnalités du casque/des écouteurs: Dolby Atmos pour casques et écouteurs
Processeur audio: IntelliSound
Enceinte principale: Bass Reflex à gamme étendue (FR01A)

Caractéristiques

Connectivité

Nombre de connexions HDMI: 3

Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)

Nombre de ports USB: 2

Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2

HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI

HDMI ARC: HDMI 1

Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 1, eARC/VRR/ALLM pris en charge

EasyLink 2.0: Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur, HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

Jeux: ALLM et Auto Game, HDMI VRR

HDR: Compatible HDR10+, HDR10, HLG

Carte énergie UE

Numéros d'enregistrement EPREL: 2275234

Classe énergétique pour SDR: FR

Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 101 kWh/1 000 h

Classe énergétique pour HDR: G

Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 111 kWh/1 000 h

Consommation du téléviseur éteint: N/A

Mode veille en réseau: 2,0 W

Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Alimentation

Puissance électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: moins de 0,5 W

Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)

Accessoires

Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Dépliant juridique et de sécurité, Télécommande, Support de table, Guide de démarrage rapide

Design

Couleurs du téléviseur: Cadre fin en plastique noir

Design du pied: Pied avec arche carré noir en métal

Dimensions

Distance entre 2 pieds: 562 millimètre

Compatible avec un montage mural:

400 x 300 mm

Téléviseur sans pied (l x H x P): 1446 x 836 x 91 mm

Téléviseur avec pied (l x H x P):

1446 x 900 x 321 mm

Carton (l x H x P): 1600 x 982 x 160 mm

Poids du téléviseur sans pied: 14,63 kg

Poids du téléviseur avec pied: 14,99 kg


Poids, emballage compris: 21,3 kg



- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.philips.com/TVRemoteapp
- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
- * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
- * La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon le pays. Reportez-vous au produit contenu dans la boîte.
- * L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.
- * Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.
- * Apple, AirPlay et Apple Home sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

Connections

Side

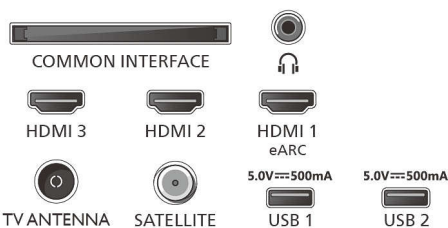

Down

