

# PHILIPS



## Rostro

### OneBlade Pro 360

Batería recargable de iones de litio

Peine-guía de precisión de 12 longitudes

Uso en seco y húmedo

Indicador de batería



QP6532/15

## Recorte, perfile y afeite vello de cualquier largo sin esfuerzo\*

### Diseñada para cortar el vello, no la piel

Philips OneBlade Pro Face recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Dispone de una cuchilla para el rostro y otra con protector de piel para el cuerpo. Olvídense de utilizar múltiples accesorios. OneBlade lo hace todo.

#### Fácil de usar

- Completamente a prueba de agua
- Cargue en cualquier momento y lugar
- Cuchilla que perdura
- Batería de iones de litio que dura 90 minutos
- La luz LED muestra el estado de la batería

#### Afeitado cómodo

- Tecnología OneBlade exclusiva
- Aféitese
- Innovadora cuchilla 360

#### Bordes precisos

- Cuchilla de doble cara: diseñada para precisión y control
- Perfile

#### Recorte uniforme


- Recorte su barba con el peine ajustable de 12 longitudes, desde sombra de 5 o un estilo apretado hasta una barba más larga.

# OneBlade Pro 360

Rostro

## Destacados

### Tecnología OneBlade exclusiva

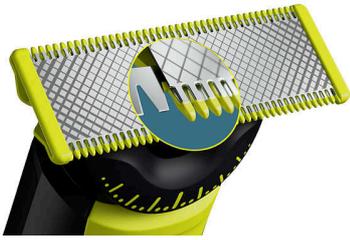

Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el grooming facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas, hace que la afeitada sea más fácil y cómoda. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12.000 veces por minuto) que resulta eficaz, incluso en vellos más largos.

### Innovadora cuchilla 360



La innovadora cuchilla 360 se mueve en todas las direcciones y se ajusta a cada curva de su rostro para mantener un contacto constante con la piel, mientras conserva el control en todo momento. Recorte y afeite fácilmente, incluso las zonas más difíciles de alcanzar con menos pasadas y mayor comodidad\*.

### Recorte



Recorte su barba a una longitud uniforme con el peine-guía de precisión ajustable incluido. Seleccione uno de los 12 ajustes de longitud con

bloqueo para lograr desde un recorte matutino hasta un recorte ajustado y un estilo de barba más largo.

### Recorte



El versátil peine de corte de precisión ofrece: de 0,5 a 9 mm, lo que le proporciona un recorte uniforme exactamente a la longitud que desee.

### Perfil



Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!


### Aféitese



OneBlade no afeita tan al ras como una cuchilla tradicional para que su piel se sienta cómoda. Vaya en contra de la dirección de crecimiento y afeite cualquier longitud de vello con facilidad.

QP6532/15

### Cuchilla de doble cara

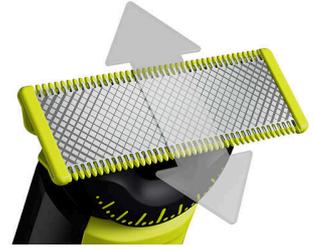

OneBlade sigue los contornos de su cara, lo que le permite afeitar todas las áreas de manera fácil y cómoda. Utilice la hoja de doble cara para moldear los perfiles y crear líneas limpias moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

### Cuchilla que perdura



Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso\*\* para mantener esa sensación fresca. Un icono de expulsión aparecerá en la cuchilla cuando esta se encuentre desgastada.

### En seco y húmedo



OneBlade es completamente resistente al agua (IPX7), por lo que es fácil de limpiar: basta con enjuagarla bajo el grifo. Puede afeitarse en seco o húmedo, incluso en la ducha, como prefiera. No necesita espuma de afeitar.

# OneBlade Pro 360

Rostro

QP6532/15

## Destacados

### Carga por USB-A



Se puede cargar en casa o en el camino, perfecto para su rutina diaria y viajes.

### Batería de iones de litio que dura 90 minutos



La batería recargable de iones de litio ofrece 90 minutos de potencia de recorte constante después de 1 hora de carga.

### Indicador de batería



Asegúrese de que su OneBlade esté siempre lista para usar revisando el indicador de batería. Le avisa mientras está en uso cuando la batería está baja e indica el progreso de carga cuando está enchufada.

## Especificaciones

### Rendimiento del afeitado y recorte

**Sistema de afeitado:** Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de doble protección, Cuchilla 360

**Sistema de recorte:** Tecnología de seguimiento de contornos

### Accesorios

**Peine recortador:** Peine recortador de 12 longitudes (0,5 a 9 mm)

**Mantenimiento:** Tapa protectora

**Cuchilla reemplazable adicional**

### Potencia eléctrica

**Tiempo de funcionamiento:** 90 minutos

**Carga:** 1 hora de carga completa

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Consumo máximo de energía:** 5.4 W

### Diseño

**Asa:** Agarre y mango ergonómicos

**Color:** Negro

### Servicio

**Garantía de 2 años:** Garantía de 2 años para el mango

**Cabezal de repuesto:** Reemplazar cada 4 meses\*\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

### Facilidad de uso

**En seco y húmedo**

**Carga:** Recargable

**Pantalla:** Indicador de batería de tres LED

**Carga por USB-A:** No incluye transformador

